

ISC GmbH

Customer Service

Eschenstraße 6

94405 Landau an der Isar

Telefon: +49 (0) 180 / 5120509 (14ct/min)

Fax: +49 (0) 180 / 5835830 (14ct/min)


eMail: info@isc-gmbh.info

www.isc-gmbh.info

isc

TE-TS 1825 U Table Saw

Artikel-Nr.: 4340560
Ident-Nr.: 11011

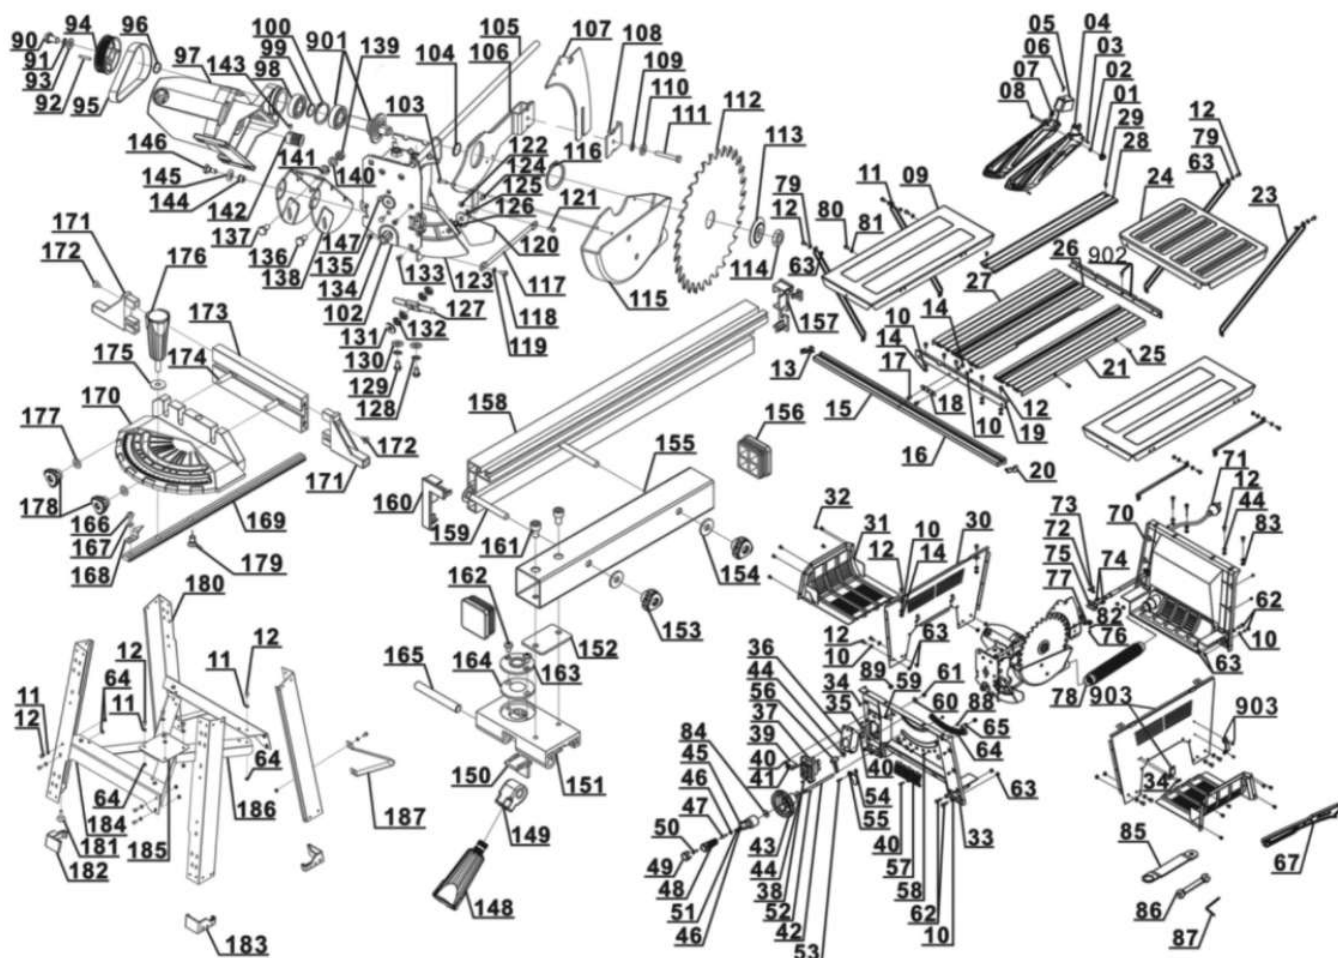

Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	434056001001	knob für Sägeblattschutz	9	434056001009	Side extension table
2	434056001002	Flat washer A level / 6	11	434056001011	Side strut für Verbreiterungstisch
3	434056001003	Phillips pan head self tapping screw/ST2.9 z 13	12	434056001012	Hexagon head bolts/M6 z 12 M6 x 12
4	434056001004	Right shield	13	434056001013	Left slide end cap für Führungsschiene
5	434056001005	Cover cap für Ausganschluss	14	434056001014	Type 1 hex nut/M6 M6
6	434056001006	Phillips countersunk head self tapping screw/ST4.2 z 13	15	434056001015	Left slide
7	434056001007	Left shield	16	434056001016	Right slide
8	434056001008	Big step bolt/M6 z 55 M6 x 55	17	434056001017	Big step bolt/M6 z 16 M6 x 16

Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
20	434056001020	Right slide end cap für Führungsschiene
21	434056001021	Right side board
23	434056001023	Back strut für Verlängerungstisch
24	434056001024	Back extension table
26	434056001026	middle side board
27	434056001027	left board
28	434056001028	panel
29	434056001029	Phillips countersunk screw/M5 ž 20
30	434056001030	Left plate
31	434056001031	Baseboard
32	434056001032	Phillips pan head screw/M5 x 8 M5 x 8
33	434056001033	Front panel
36	434056001036	Switch card
37	434056001037	Electromagnetic switch
38	434056001038	Phillips pan head self tapping screw/ST4.2 ž 13 / F
39	434056001039	8 A/overload protector
40	434056001040	Phillips pan head self tapping screw/ST4.2 ž 13 / F
41	434056001041	Tarpaulin/used in the thermal protector
42	434056001042	Screw
43	434056001043	Handwheel für Sägeblattneigung
44	434056001044	Washer
45	434056001045	Crank
46	434056001046	Flat washer A level / 6
47	434056001047	casing
48	434056001048	handle
49	434056001049	Handle cover
50	434056001050	Allen cylinder head screw/M6 ž 45
51	434056001051	Type 1 non-metallic insert hex agon lock nut/M6
52	434056001052	Elastic cylindrical pin / 3 by twenty
53	434056001053	Allen cylinder head screw/M4 x 10
54	434056001054	The sawtooth lock washer / 4
55	434056001055	Angle pointer
56	434056001056	Handle für Sägeblattwinkel
57	434056001057	Small panel
58	434056001058	Phillips countersunk screw/M4 x 10
59	434056001059	Phillips pan head screw/M6 ž 1 2
60	434056001060	Big washer grade C / 6
61	434056001061	Type 1 hex nut/M6 M6
62	434056001062	Hexagon head bolts/M6 ž 20 M6 x 20
63	434056001063	Hex flange surface nut/M6 M6

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
64	434056001064	Rack
65	434056001065	Clamp 2
67	434056001067	Hand slap
70	434056001070	Rear panel
78	434056001078	Expansion pipe
79	434056001079	Big washer grade C / 6
80	434056001080	Allen cylinder head screw/M5 x 10
81	434056001081	Flat washer A level / 5
82	434056001082	Standard spring washer / 5 galvanized
83	434056001083	Type 1 non-metallic insert hex agon lock nut/M6
84	434056001084	Big washer grade C / 8
85	434056001085	Spanner/cold-roll steel sheets für Sägeblattwechsel
86	434056001086	Double ended spanner 13x10
87	434056001087	Allen wrench/S4
88	434056001088	Type 1 hex nut/M4/8 level/galvanized
90	434056001090	Allen cylinder head screw/M8 ž 14 / left
91	434056001091	Standard spring washer / 8
92	434056001092	Flat key / 4 x 8 4 x 8
93	434056001093	Big washer grade C / 8
94	434056001094	Driven wheel
95	434056001095	Ribbed belt
96	434056001096	Shaft with elastic ring / 17
97	434056001097	motor 1800 W
99	434056001099	Isolation pad
100	434056001100	Circlip for hole / 35
104	434056001104	Adjusting pad
107	434056001107	Guard knife plate
108	434056001108	Guard knife plate clamp für Spaltkeil
109	434056001109	Standard spring washer / 6
110	434056001110	Flat washer A level / 6
111	434056001111	Hexagon head bolts/M6 ž 20 M6 x 20
113	434056001113	Pressure cutter
114	434056001114	Hexagonal thin nut fine teeth/ the M16 x 1.5
115	434056001115	Suction mask
116	434056001116	Shaft with elastic ring / 45
117	434056001117	strut
120	434056001120	Small rotating plate
126	434056001126	Torsion spring
127	434056001127	Screw shaft
134	434056001134	gear

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
138	434056001138	Support even plate
142	434056001142	wheel
143	434056001143	Allen concave end set screw/M6 x 8
148	434056001148	Slide handle für Parallelanschlag
149	434056001149	CAM für Klemmhebel
150	434056001150	Lock pad
151	434056001151	slide für Parallelanschlag
152	434056001152	gasket
153	434056001153	knob für Parallelanschlag
154	434056001154	Big washer grade C / 6
155	434056001155	Baffle tube
156	434056001156	Tube cover für Anschlagschiene
157	434056001157	Tailgate plug für Parallelanschlag
158	434056001158	Material damper
159	434056001159	Big step bolt/M6 ž 55 M6 x 55
160	434056001160	Front baffle plug für Parallelanschlag
161	434056001161	Allen cylinder head screw/M5 x 10
162	434056001162	Small phillips head screw/M4 x 6
163	434056001163	Magnifying glass
164	434056001164	Magnifying glass mat für Lupe
165	434056001165	Ground shaft
166	434056001166	Phillips supplied pan-head scr ews M4 x 5
167	434056001167	Flat washer A level / 4 / galv anized

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
168	434056001168	pointer
169	434056001169	Guide bar für Winkelanschlag
170	434056001170	Angle gauge
171	434056001171	Baffle block für Winkelanschlag
172	434056001172	Phillips countersunk head self tapping screw/ST3.5 ž 13
173	434056001173	Angle gauge board für Winkelanschlag
174	434056001174	Big step bolt/M6 25 M6 x 25
175	434056001175	Big washer grade C / 6
176	434056001176	Angle gauge handle für Winkelanschlag
177	434056001177	Flat washer A level / 6
178	434056001178	knob für Winkelanschlag
179	434056001179	Phillips countersunk head self tapping screw/ST3.5 ž 13
180	434056001180	Regulation leg für Einstellschraube
181	434056001181	Regulation anchor
182	434056001182	Left foot
183	434056001183	Right foot
184	434056001184	beam gerade Form
185	434056001185	Beam plate
186	434056001186	Strutbeam gebogene Form
187	434056001187	Auxiliary leg
800	434056001800	Carbon brush (Pair)
801	434056001801	Leg
901	434056001901	Shaft assembly and bearing (98 + 101)



Einhell
EXPERT




TE-TS 1825 U







- D** Originalbetriebsanleitung
Tischkreissäge
- GB** Original operating instructions
Bench-type circular saw
- F** Mode d'emploi d'origine
Scie circulaire à table
- I** Istruzioni per l'uso originali
Sega circolare da banco
- DK/** Original betjeningsvejledning
N Bordrundsav
- S** Original-bruksanvisning
Bordscirkelsåg
- NL** Originele handleiding
Tafelcirkelzaag
- E** Manual de instrucciones original
Sierra circular de mesa
- P** Manual de instruções original
Serra circular de bancada
- FIN** Alkuperäiskäyttöohje
Pöytäsiirkeli
- SLO** Originalna navodila za uporabo
Namizna krožna žaga
- GR** Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Δισκοπρίονο πάγκου
- TR** Orijinal Kullanma Talimatı
Tezgahlı Daire Testere














Art.-Nr.: 43.405.60







I.-Nr.: 11011


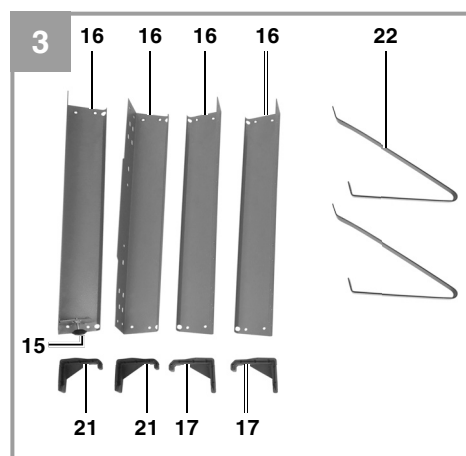
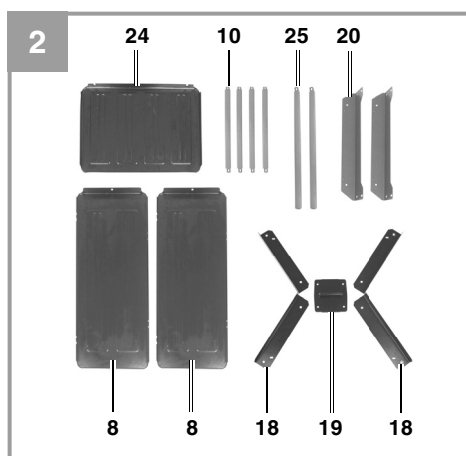
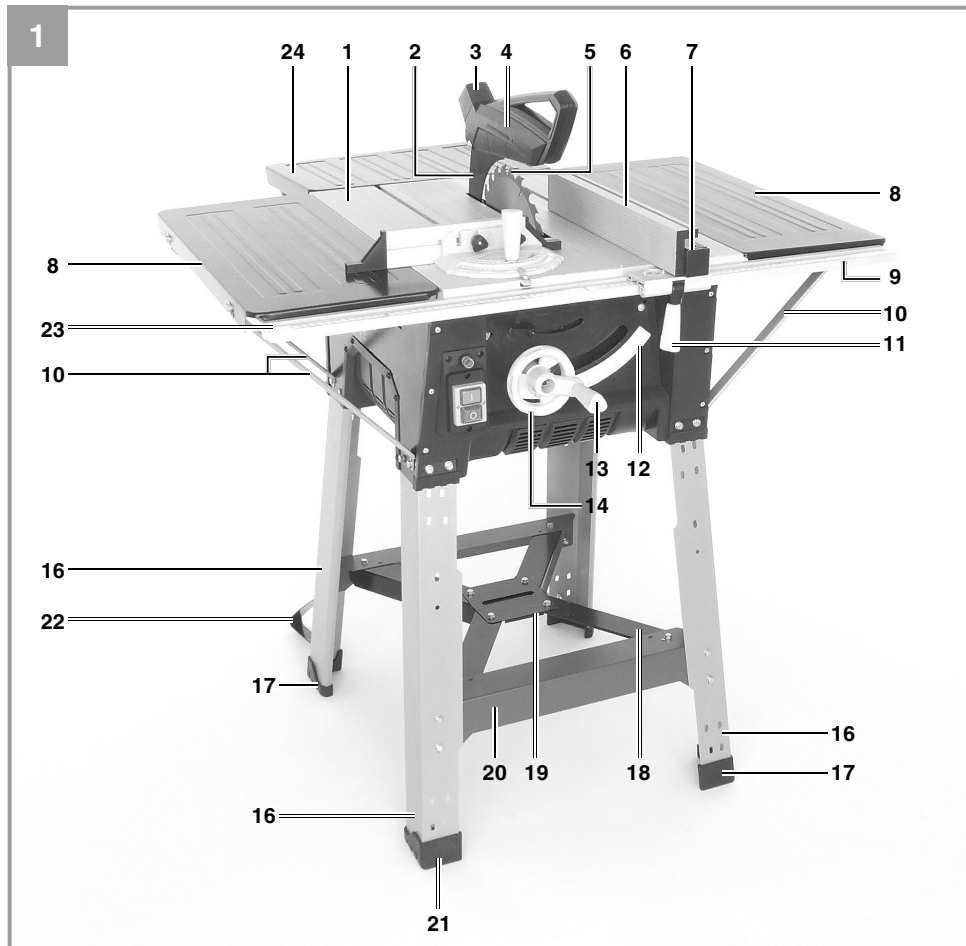


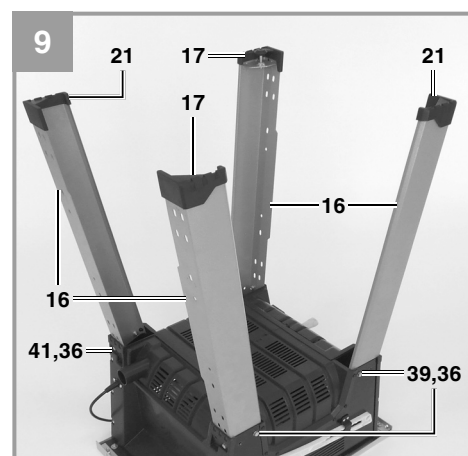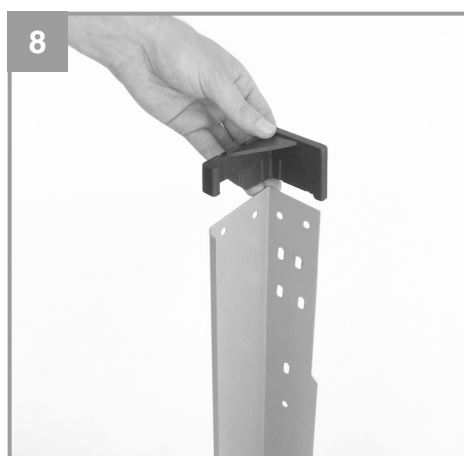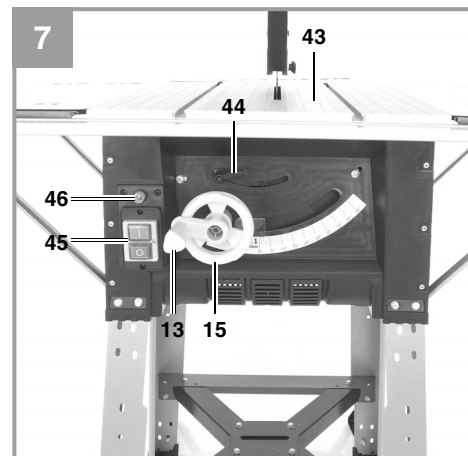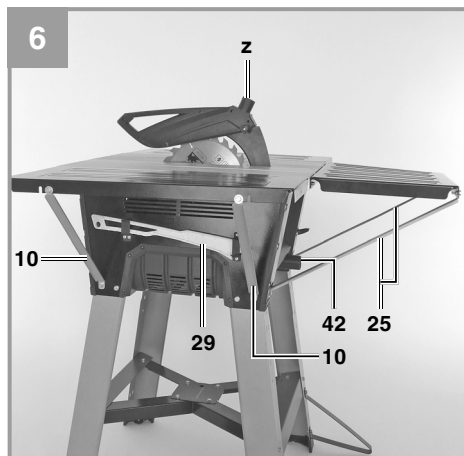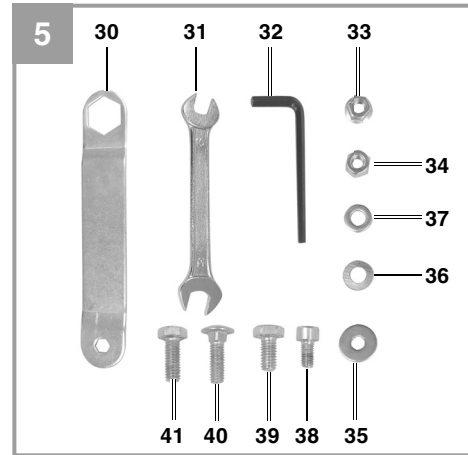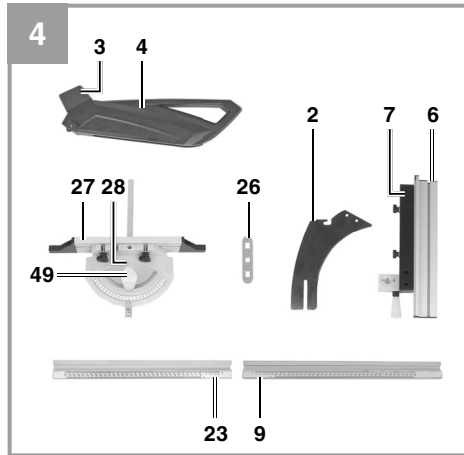

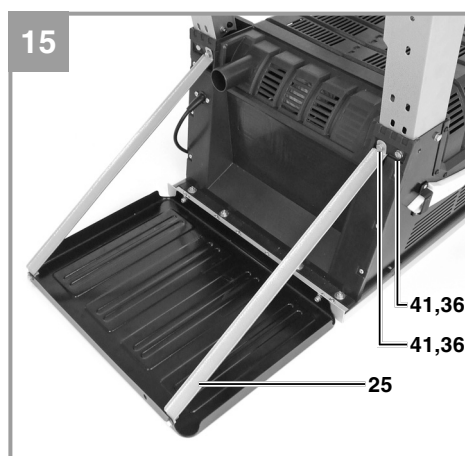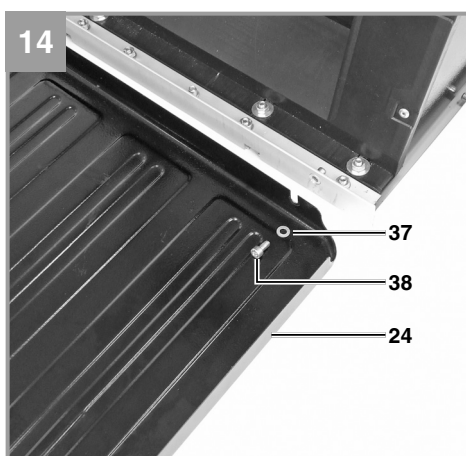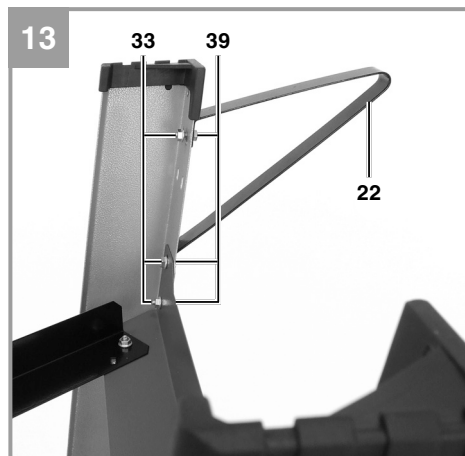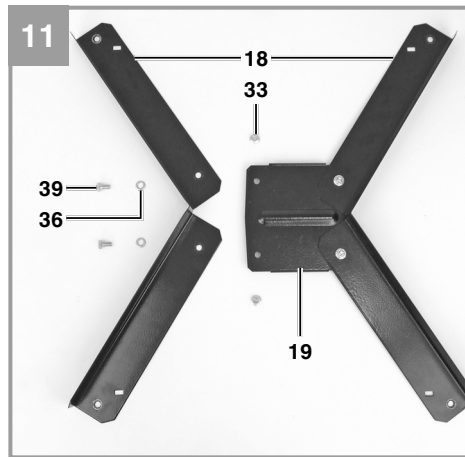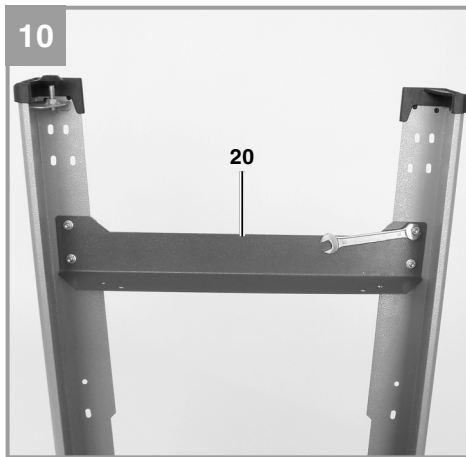

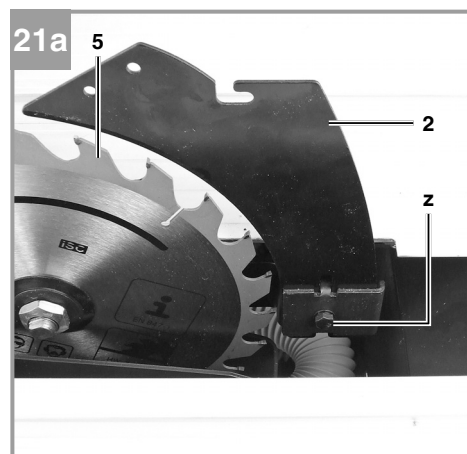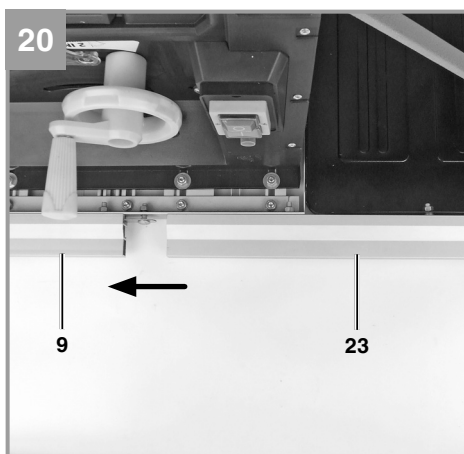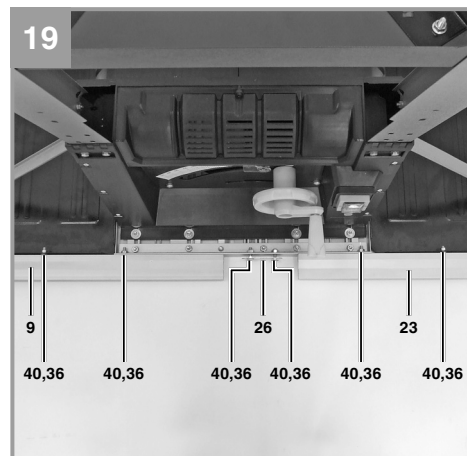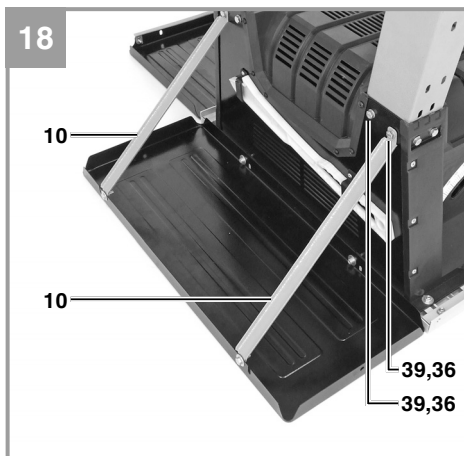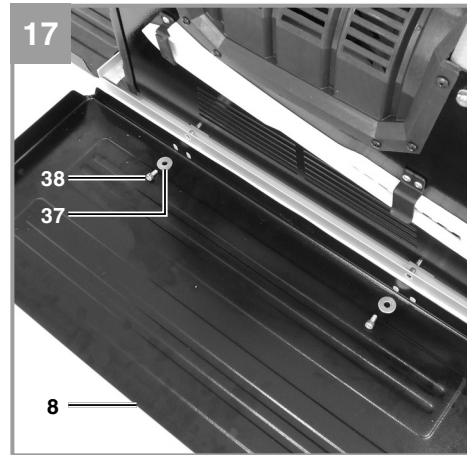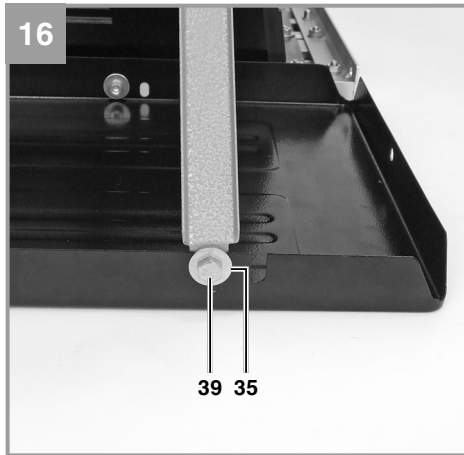

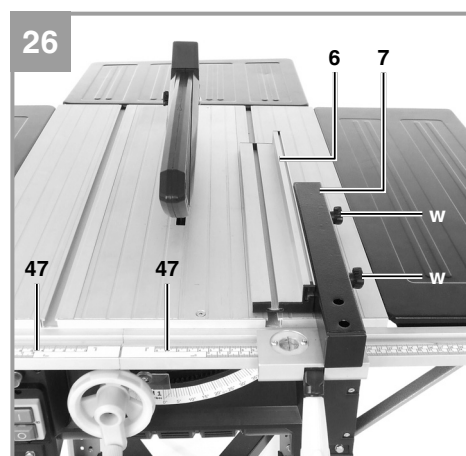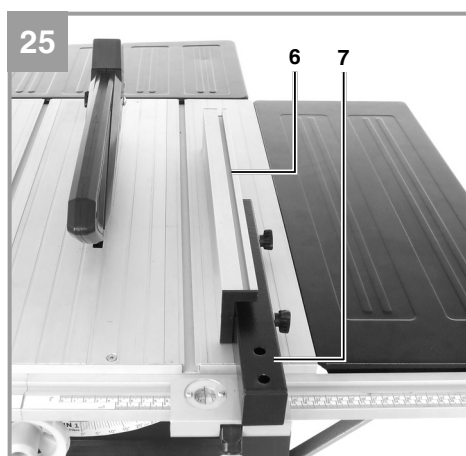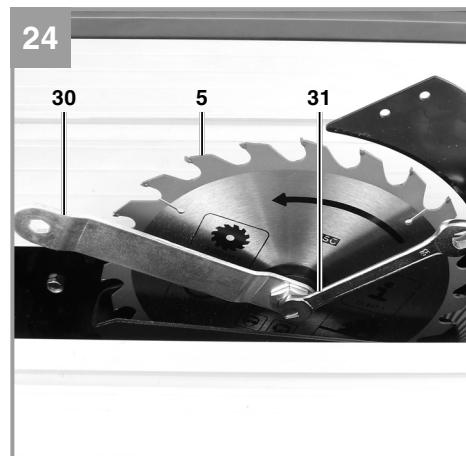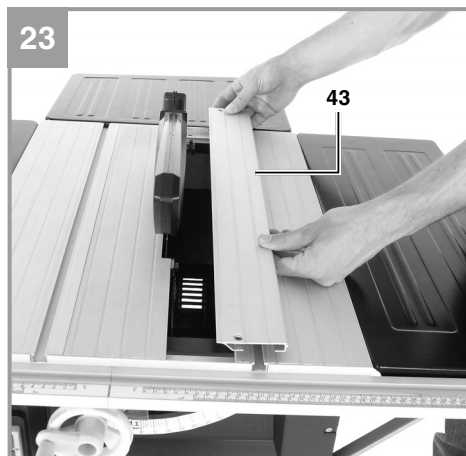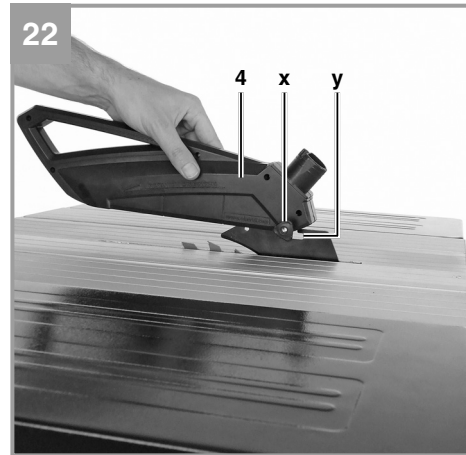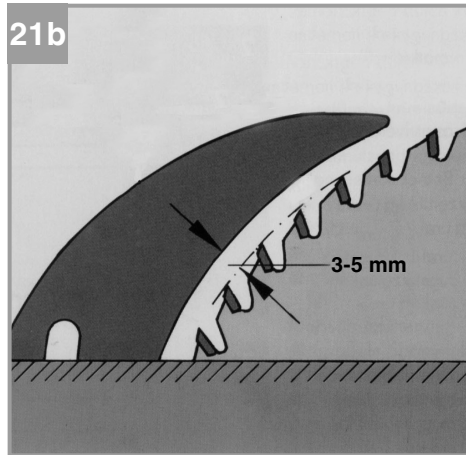

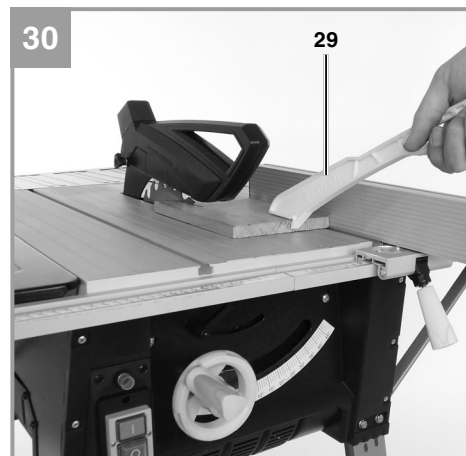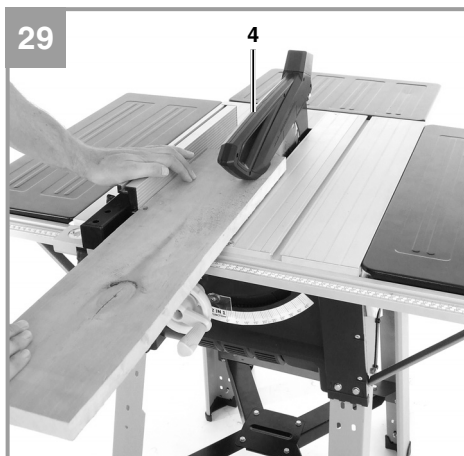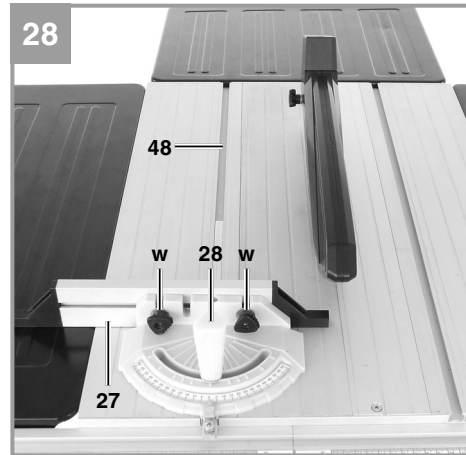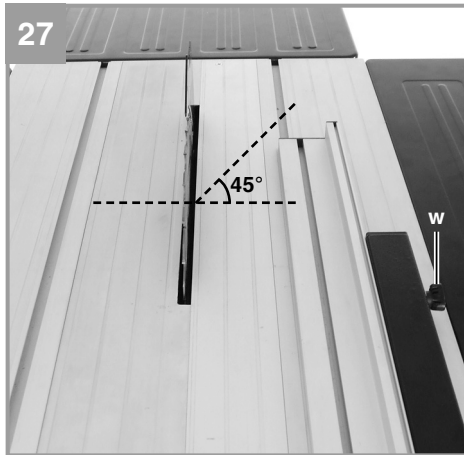





D

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
3. Bestimmungsgemäße Verwendung
4. Technische Daten
5. Vor Inbetriebnahme
6. Montage
7. Bedienung
8. Betrieb
9. Austausch der Netzanschlussleitung
10. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
11. Entsorgung und Wiederverwertung
12. Lagerung



D



Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen



Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraus tretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.



Achtung! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sägeblatt greifen.



Anhebeplatz



D

⚠ Achtung!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

⚠ Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-7)

1. Sägetisch
2. Spaltkeil
3. Abdeckung für Absauganschluss
4. Sägeblattschutz
5. Sägeblatt
6. Anschlagschiene (Parallelanschlag)
7. Parallelanschlag
8. Verbreiterungstisch links/rechts
9. Führungsschiene für Parallelanschlag, rechts
10. Strebe für Verbreiterungstisch
11. Klemmhebel für Parallelanschlag
12. Skala für Sägeblattneigung
13. Stellhebel für Schnitthöhe
14. Stellrad für Sägeblattneigung
15. Einstellschraube
16. Standbein
17. Gummifuß (Form A)
18. Querstrebe, gebogene Form
19. Platte

20. Querstrebe, gerade Form
21. Gummifuß (Form B)
22. Tischstützen
23. Führungsschiene für Parallelanschlag, links
24. Verlängerungstisch
25. Strebe für Verlängerungstisch
26. Verbindungsplatte für Führungsschienen
27. Anschlagschiene für Winkelanschlag
28. Winkelanschlag
29. Schiebestock
30. Schlüssel für Sägeblattwechsel
31. Gabelschlüssel SW 10/13
32. Innensechskant-Schlüssel
33. Selbstsichernde Mutter
34. Mutter
35. Unterlegscheibe groß
36. Unterlegscheibe mittel
37. Unterlegscheibe klein
38. Innensechskant-Schraube
39. Sechskantschraube (M6 x 12)
40. Rundkopfschraube (M6x 16)
41. Sechskantschraube (M6 x 20)
42. Absauganschluss (Gehäuse)
43. Tischeinlage
44. Feststellhebel für Sägeblattwinkel
45. Ein-Ausschalter
46. Überlastschalter
47. Skala
48. Nut
49. Feststellgriff

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garantiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.



D

Achtung!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Spaltkeil
- Sägeblattschutz
- Anschlagschiene (Parallelanschlag)
- Parallelanschlag
- Verbreiterungstisch 1x links/ 1x rechts
- Führungsschiene für Parallelanschlag, rechts
- Strebe für Verbreiterungstisch (4x)
- Klemmhebel für Parallelanschlag
- Längsstrebe (3x ohne Einstellschraube, 1x mit Einstellschraube)
- Gummifuß Form A (2x)
- Gummifuß Form B (2x)
- Querstrebe, gebogene Form (2x)
- Platte
- Querstrebe, gerade Form (2x)
- Tischstütze (2x)
- Führungsschiene für Parallelanschlag, links
- Verlängerungstisch
- Strebe für Verlängerungstisch (2x)
- Verbindungsplatte für Führungsschienen
- Anschlagschiene für Winkelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Schlüssel für Sägeblattwechsel
- Gabelschlüssel SW 10/13
- Innensechskant-Schlüssel
- selbstsichernde Mutter (40x)
- Mutter (6x)
- Unterlegscheibe groß (6x)
- Unterlegscheibe mittel (40x)
- Unterlegscheibe klein (6x)
- Innensechskant-Schraube (6x)
- Sechskantschraube M6 x 12 (32x)
- Rundkopfschraube M6x 16 (6x)
- Sechskantschraube M6 x 20 (8x)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tischkreissäge dient zum Längs- und Querschneiden (nur mit Queranschlag) von Hölzern aller Art, entsprechend der Maschinengröße. Rundhölzer aller Art dürfen nicht geschnitten werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter (HM- oder CV-Sägeblätter) verwendet werden. Die Verwendung von HSS-Sägeblättern und Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten.

Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Sägebereich.
- Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung)
- Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Sägeblattbrüche.
- Herausschleudern von fehlerhaften Hartme-



D

- tallteilen des Sägeblattes.
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes.
- Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Verwendung in geschlossenen Räumen.

4. Technische Daten

Netzspannung	230-240 V ~ 50Hz
Leistung P	S1 1500 W S6 40% 1800 W
Leerlaufdrehzahl n_0	6000 min ⁻¹
Hartmetallsägeblatt	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Anzahl der Zähne	24
Tischgröße	610 x 445 mm
Tischverbreiterung Li/Re	608 x 250 mm
Tischverlängerung hinten	435 x 320 mm
Schnitthöhe max.	75 mm / 90°
.....	53 mm / 45°
Höhenverstellung	stufenlos 0 - 75 mm
Sägeblatt schwenkbar	stufenlos 0° - 45°
Absauganschluß	Ø 36 mm
Gewicht	ca. 25 kg

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 61029 ermittelt.

Betrieb

Schalldruckpegel L_{pA}	95,7 dB(A)
Unsicherheit K_{pA}	3 dB
Schallleistungspegel L_{WA}	108,7 dB(A)
Unsicherheit K_{WA}	3 dB

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den derzeitigen am Arbeitsplatz vorhandenen Immissionspegel beeinflussen können, beinhalten die Dauer der Einwirkungen, die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen usw., z.B. die Anzahl der Maschinen und anderen benachbarten Vorgängen. Die zuverlässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

- Tischkreissäge auspacken und auf eventuelle Transportbeschädigungen überprüfen
- Die Maschine muß standsicher aufgestellt werden, d.h. auf einer Werkbank, oder festem Untergestell festgeschraubt werden.
- Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
- Das Sägeblatt muß frei laufen können.
- Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremdkörper wie z.B. Nägel oder Schrauben usw. achten.



D

- Bevor Sie den Ein- / Ausschalter betätigen, vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist und bewegliche Teile leichtgängig sind.

6. Montage

Achtung! Verschrauben Sie die Verbindungen, die selbstsichernde Muttern (s. Abb. 5, Pos. 33) enthalten, immer mit Drehung an der Sechskantschraube und mit festgehaltener selbstsichernder Mutter, um einen guten Halt zu erzielen.

6.1 Montage des Untergestells (Abb. 8-13)

- Tischkreissäge umdrehen und auf den Boden legen
- Die zwei vorderen Standbeine (16) locker mit den Sechskantschrauben (41), Unterlegscheiben (36) und Muttern (33) an der Vorderseite der Säge verschrauben.
- Die zwei hinteren Standbeine (16) locker mit den Sechskantschrauben (41), Unterlegscheiben (36) und Muttern (33) an der Rückseite der Säge verschrauben.
- Lassen Sie die beiden mittleren Bohrungen an der Rückseite noch unverschraubt, dort werden später die Streben des Verlängerungstisches befestigt (s. 6.2.1).
- Verschrauben Sie alle vier Standbeine an den Seitenflächen der Maschine mit den Sechskantschrauben (39), Unterlegscheiben (36) und Muttern (33).
- Lassen Sie die außen liegenden Bohrungen noch unverschraubt, dort werden später die Streben der Verbreiterungstische befestigt (s. 6.2.2).
- Stecken Sie die Gummifüße (17, 21) auf die Standbeine.
- Verschrauben Sie die Querstreben (20) locker an den Standbeinen und gleichzeitig die Tischstützen (22) so an den hinteren Standbeinen und Querstreben, dass sie zur Rückseite der Maschine zeigen und den Boden berühren.
- Verschrauben Sie die Platte (19) mit den gebogenen Querstreben (18), danach die gebogenen Querstreben locker an den Standbeinen.

6.2 Montage der Tischverbreiterung und – Verlängerung

6.2.1 Verlängerungstisch (Abb. 14-16)

- Befestigen Sie den Verlängerungstisch (24) mittels der Innensechskantschrauben (38) und Unterlegscheiben (37) locker am Säge-tisch.
- Schrauben Sie die Streben (25) locker an Verlängerungstisch und am Maschinengehäuse an.
- Verwenden Sie zur Befestigung des Verlängerungstisches am Maschinengehäuse die Sechskantschrauben (41), Unterlegscheiben (36) und Muttern (33).
- Tischverlängerung eben mit dem Säge-tisch (1) ausrichten und sämtliche Muttern und Schrauben festziehen.

6.2.2 Verbreiterungstisch (Abb. 17-18)

- Befestigen Sie den Verbreiterungstisch (8) mittels der Innensechskantschrauben (38) und Unterlegscheiben (37) locker am Säge-tisch. Verwenden Sie zur Montage der Tischverbreiterungen die Bohrungen, die näher an der Tischverlängerung liegen.
- Schrauben Sie die Streben (10) locker an Verbreiterungstisch und am Maschinengehäuse an.
- Verwenden Sie zur Befestigung der Verbreiterungstische am Maschinengehäuse die Sechskantschrauben (39), Unterlegscheiben (36) und Muttern (33).
- Tischverbreiterung eben mit dem Säge-tisch (1) ausrichten und sämtliche Muttern und Schrauben festziehen.

6.2.3 Führungsschienen für Parallelanschlag (Abb. 19-20)

- Führen sie in die Nut der linken und rechten Führungsschiene (9, 23) jeweils zwei Rundkopfschrauben (40).
- Verschrauben sie die Rundkopfschrauben (40) locker mit den Verbreiterungstischen (8) und dem Säge-tisch (1). Verwenden Sie dazu die Muttern (34).
- Befestigen Sie dann die Verbindungsplatte (26) mit zwei Rundkopfschrauben (40) und zwei Muttern (34) am Säge-tisch (1).
- Schieben Sie die Führungsschienen auf die Verbindungsplatte (26) und ziehen sie alle Rundkopfschrauben locker an.
- Nachdem Sie den Tisch auf die Standfüße gestellt haben, kann die Position der Führungsschienen überprüft werden. Der



D

Nullpunkt der Skala an der Führungsschiene muss in der gedachten Schnittlinie des Sägeblattes laufen, Überprüfung mit Parallelanschlag. Ziehen Sie dann die Rundkopfschrauben endgültig an.

6.3 Montage und Einstellung des Spaltkeils (Abb. 21a, 21b)

- **Achtung! Netzstecker ziehen**
- Tischeinlage (43) herausnehmen (siehe 6.5)
- Stecken Sie den Spaltkeil (2) in die vorgesehene Halterung.
- Sägeblatt (5) auf max. Schnitttiefe einstellen, in die 0° Stellung bringen und arretieren.
- Spaltkeil (2) nach oben schieben, bis der Abstand zwischen Sägeblatt (1) und Oberkante Spaltkeil ca. 10 cm beträgt.
- Der Abstand zwischen Sägeblatt (5) und Spaltkeil (2) soll 3-5 mm sein.
- Die Schraube (z) festziehen und Tischeinlage montieren.

6.4 Montage des Sägeblattschutzes (Abb. 1, 22)

- Stecken Sie den Sägeblattschutz (4) auf das Langloch (y) am Spaltkeil. Befestigen Sie den Sägeblattschutz mit der Schraube (x), ziehen Sie dabei so fest an, dass der Sägeblattschutz noch beweglich bleibt.
- Vor Sägebeginn muss der Sägeblattschutz auf das Sägegut abgesenkt werden
- Zum Anschluss des Saugschlauchs einer Absauganlage kann die Abdeckung (3) am Sägeblattschutz abgenommen werden (Saugschlauch/Absauganlage nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Maschine darf nicht ohne Sägeblattschutz betrieben werden.

6.5 Austauschen der Tischeinlage (Abb. 23)

- Für den Austausch bei Beschädigung, beim Sägeblattwechsel und bei der Einstellung des Spaltkeils muss die Tischeinlage geöffnet werden.
- Tauschen Sie eine verschleiße oder beschädigte Tischeinlage aus, um erhöhte Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- **Achtung! Netzstecker ziehen**
- Sägeblattschutz (4) abnehmen
- Die Senkkopfschrauben an der Tischeinlage entfernen
- Tischeinlage (43) herausnehmen
- Die Montage der neuen Tischeinlage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6.6 Montage/Wechsel des Sägeblatt (Abb. 24)

- **Achtung! Netzstecker ziehen.**
- Tragen Sie beim Hantieren mit Sägeblättern immer Arbeitshandschuhe. Verletzungsgefahr!
- Die Tischeinlage durch Lösen der zwei Senkkopfschrauben entfernen (siehe 6.5)
- Mutter lösen, indem man den Schlüssel (30) an der Mutter ansetzt und den Gabelschlüssel (31) an der Motorwelle, um gegenzuhalten, ansetzt.
- **Achtung! Mutter in Rotationsrichtung des Sägeblattes drehen.**
- Äußeren Flansch abnehmen und altes Sägeblatt schräg nach unten vom inneren Flansch abziehen.
- Sägeblattflansche vor der Montage des neuen Sägeblattes sorgfältig reinigen
- Das neue Sägeblatt in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen!
- **Achtung! Laufrichtung beachten, die Schnittrichtung der Zähne muß in Laufrichtung, d.h. nach vorne zeigen (siehe Pfeil auf dem Sägeblattschutz)**
- Spaltkeil (2) sowie Sägeblattschutz (4) wieder montieren und einstellen (siehe 6.3., 6.4.)
- Bevor Sie mit der Säge wieder arbeiten, ist die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen zu prüfen.

7. Bedienung

7.1 Ein/Aus-Schalter und Überlastschalter (Abb. 7)

- Durch Drücken der grünen Taste „I“ kann die Säge eingeschaltet werden. Vor Beginn des Sägens abwarten, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat.
- Um die Säge wieder auszuschalten, muß die rote Taste „0“ gedrückt werden.

Der Motor dieses Geräts ist mit einem Überlastschalter (46) gegen Überlastung geschützt. Bei Überschreiten des Nennstroms schaltet der Überlastschalter (46) das Gerät aus.

- Lassen Sie das Gerät mehrere Minuten abkühlen.
- Drücken Sie den Überlastschalter.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der grünen Taste „I“ ein.



7.2. Schnittiefe (Abb. 7)

Durch Drehen der Handkurbel (13), kann das Sägeblatt (5) auf die gewünschte Schnittiefe eingestellt werden.

Entgegen dem Uhrzeigersinn:
größere Schnittiefe

Im Uhrzeigersinn:
kleinere Schnittiefe

7.3. Parallelanschlag

7.3.1. Anschlaghöhe (Abb. 25, 26)

- Der mitgelieferte Parallelanschlag (7) besitzt zwei verschieden hohe Führungsflächen.
- Je nach Dicke der zu schneidenden Materialien muß die Anschlagschiene (6) nach Abb. 25, für dickes Material und nach Abb. 26 für dünnes Material verwendet werden.
- Zum Umstellen der Anschlagschiene (6), müssen die beiden Rändelschrauben (w) gelockert werden, um die Anschlagschiene (6) vom Parallelanschlag (7) zu lösen.
- Abhängig von der gewünschten Schnitthöhe kann die Anschlagschiene in zwei verschiedenen Nuten auf den Parallelanschlag geschoben werden und mit den Rändelschrauben fixiert werden.
- Die Anschlagschiene kann abgenommen werden und je nach Einsatzzweck recht bzw. links am Parallelanschlag befestigt werden.
- Der Parallelanschlag ist ab Werk rechtwinklig zur Führungsschiene eingestellt. Er kann bei Bedarf mit zwei Innensechskantschrauben (im Parallelanschlag) nachjustiert werden.

7.3.2. Schnittbreite (Abb. 1, 25, 26)

- Beim Längsschneiden von Holzteilen muß der Parallelanschlag (7) verwendet werden.
- Der Parallelanschlag (7) kann auf beiden Seiten des Sägeblattes (1) montiert werden.
- Der Parallelanschlag (7) muß in die Führungsschiene (9, 23) des Sägeblattes (1) eingesetzt werden.
- Mittels der Skala (47) auf der Führungsschiene (1) kann der Parallelanschlag (7) auf das gewünschte Maß eingestellt werden.
- Durch Drücken des Hebels (11) kann der Parallelanschlag in der gewünschten Position festgeklammert werden.

7.3.3. Anschlaglänge einstellen (Abb. 27)

- Um das Klemmen des Schnittgutes zu vermeiden, ist die Anschlagschiene (6) in Längsrichtung verschiebbar.
- Faustregel: Das hintere Ende des Anschlages stößt an eine gedachte Linie, die etwa bei der Sägeblattmitte beginnt und unter 45° nach hinten verläuft.
- Benötigte Schnittbreite einstellen
 - Rändelschrauben (w) lockern und Anschlagschiene (6) so weit verschieben, bis die gedachte 45° Linie berührt wird.
 - Rändelschrauben (w) wieder festziehen.

7.4. Winkelanschlag (Abb. 28)

- Winkelanschlag (28) in die Nut (48) des Sägeblattes schieben.
- Rändelschraube (w) lockern.
- Anschlagschiene (27) drehen, bis der Pfeil auf das gewünschte Winkelmaß zeigt.
- Rändelschraube (w) wieder festziehen.

Achtung!

- Anschlagschiene (27) nicht zu weit in Richtung Sägeblatt schieben.
- Der Abstand zwischen Anschlagschiene (27) und Sägeblatt (4) sollte ca. 2 cm betragen.

7.5. Winkeleinstellung (Abb. 4, 7)

- Feststellgriff (44) lösen
- Durch Drehen des Rades (15) das gewünschte Winkelmaß an der Skala einstellen.
- Feststellgriff in gewünschter Winkelstellung arretieren.

8. Betrieb

Achtung!!

- Nach jeder neuen Einstellung empfehlen wir einen Probeschnitt, um die eingestellten Maße zu überprüfen.
- Nach dem Einschalten der Säge abwarten, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat, bevor Sie den Schnitt durchführen.
- Achtung beim Einschneiden!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Absaugung.
- Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Absaugkanäle.



8.1. Ausführen von Längsschnitten (Abb. 29)

Hierbei wird ein Werkstück in seiner Längsrichtung durchgeschnitten. Eine Kante des Werkstücks wird gegen den Parallelanschlag (7) gedrückt, während die flache Seite auf dem Säge Tisch (1) aufliegt. Der Sägeblattschutz (4) muß immer auf das Werkstück abgesenkt werden. Die Arbeitsstellung beim Längsschnitt darf nie in einer Linie mit dem Schnittverlauf sein.

- Parallelanschlag (7) entsprechend der Werkstückhöhe und der gewünschten Breite einstellen. (siehe 7.3.)
- Säge einschalten
- Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen und Werkstück am Parallelanschlag (7) entlang in das Sägeblatt (5) schieben.
- Seitliche Führung mit der linken oder rechten Hand (je nach Position des Parallelanschlag) nur bis zu Schutzhaubenvorderkante.
- Werkstück immer bis zum Ende des Spaltkeils (2) durchschieben.
- Der Schnittabfall bleibt auf dem Säge Tisch (1) liegen, bis sich das Sägeblatt (5) wieder in Ruhelage befindet.
- Lange Werkstücke gegen Abkippen am Ende des Schneidevorgangs sichern! (z.B. Abrollständer etc.)

8.1.2. Schneiden schmaler Werkstücke (Abb. 30)

Längsschnitte von Werkstücken mit einer Breite von weniger als 120 mm müssen unbedingt unter Zuhilfenahme eines Schiebstockes (29) durchgeführt werden. Schiebstock ist im Lieferumfang enthalten. **Verschlossenen bzw. beschädigten Schiebstock umgehend austauschen.**

8.1.3. Schneiden sehr schmaler Werkstücke (Abb. 31)

- Für Längsschnitte von sehr schmalen Werkstücken mit einer Breite von 30 mm und weniger ist unbedingt ein Schiebeh Holz zu verwenden.
- Dabei ist die niedrige Führungsfläche des Parallelanschlag zu bevorzugen.
- **Schiebeh Holz nicht im Lieferumfang enthalten! (Erhältlich im einschlägigen Fachhandel) Verschlossenes Schiebeh Holz rechtzeitig ersetzen.**

8.1.4. Ausführen von Schrägschnitten (Abb. 32)

Schrägschnitte werden grundsätzlich unter der Verwendung des Parallelanschlag (7) durchgeführt.

- Sägeblatt (5) auf das gewünschte Winkelmaß einstellen. (siehe 7.5.)
- Parallelanschlag (7) je nach Werkstückbreite und -höhe einstellen (siehe 7.3.1)
- Schnitt entsprechend der Werkstückbreite durchführen (siehe 8.1.1. und 8.1.2 und 8.1.3.)

8.1.5. Ausführung von Querschnitten (Abb. 33)

- Winkelanschlag (28) mit Anschlagschiene (27) in eine der beiden Nuten des Säge Tisches (1) schieben und auf das gewünschte Winkelmaß einstellen. (siehe 7.4.) Sollte das Sägeblatt (5) zusätzlich schräg gestellt werden, dann ist die Nut zu verwenden, welche Ihre Hand und den Queranschlag nicht mit dem Sägeblattschutz in Kontakt kommen läßt.
- Passen Sie gegebenenfalls die Position der Anschlagschiene (27) an, so dass sie beim Schnitt nicht mit dem Sägeblatt kollidiert.
- Werkstück fest gegen die Anschlagschiene (27) drücken.
- Säge einschalten.
- Winkelanschlag (28) und Werkstück in Richtung des Sägeblattes schieben, um den Schnitt auszuführen.
- **Achtung: Halten Sie immer das geführte Werkstück fest, nie das freie Werkstück, welches abgeschnitten wird.**
- Winkelanschlag (28) immer so weit vorschieben, bis das Werkstück vollständig durchgeschnitten ist.
- Säge wieder ausschalten. Sägeabfall erst entfernen, wenn das Sägeblatt stillsteht.

9. Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



10. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

10.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

10.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen. Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

10.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

10.4 Transport

- Zum Transportieren Sie die Maschine nur durch Anheben am Sägefisch. Verwenden Sie Schutzvorrichtungen wie Sägeblattschutz, Anschlagsschienen niemals zur Handhabung oder Transport.
- Geeignete Anhebepunkte am Sägefisch sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, verzurren Sie es sicher.

10.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

11. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

12. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



D



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten



D

Garantiebestimmungen

Die Fa. iSC GmbH bzw. der zuständige Baumarkt garantiert die Behebung von Mängeln bzw. den Geräte austausch entsprechend der unten stehenden Übersicht, wobei die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt bleiben.

Kategorie	Beispiel	Garantieleistung
Mängel an Material oder Konstruktion		24 Monate
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Keilriemen, Tischeinlage, Schiebestock	6 Monate
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägeblatt	Garantie nur bei Sofortdefekt (24h nach Kauf / Kaufbelegdatum)
Fehlteile		5 Arbeitstage

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bezüglich Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial und Fehlteilen garantiert die Fa. iSC GmbH bzw. der zuständige Baumarkt eine Mängelbehebung bzw. eine Nachlieferung nur, wenn der Mangel innerhalb von 24h (Verbrauchsmaterial), 5 Arbeitstagen (Fehlteilen) oder 6 Monaten (Verschleißteile) nach Kauf angezeigt und das Kaufdatum durch Kaufbeleg nachgewiesen wird.

Bei Mängeln an Material oder Konstruktion, bitten wir Sie im Garantiefall das Gerät zusammen mit beiliegender Gerätekarte einzureichen und diese vollständig auszufüllen. Wichtig ist hierbei eine genaue Fehlerbeschreibung anzugeben.

Beantworten Sie hierfür folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.



D

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die untenangegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Akkus, auf die wir dennoch eine Garantiezeit von 12 Monaten gewähren. Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.
3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-/Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Garantiebestimmungen dieser Bedienungsanleitung.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Telefon: +49 [0] 180 5 011 843 · Telefax +49 [0] 180 5 835 830

(Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min)

Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Gebühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.

E-Mail: info@isc-gmbh.info · Internet: www.isc-gmbh.info



1 Service Hotline: 01805 011 843 · www.isc-gmbh.info · Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr

(Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min; Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Gebühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.)

2 Name:

Retouren-Nr. iSC:

Straße / Nr.:

Telefon:

PLZ:

Ort:

Mobil:

3 Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):

Art.-Nr.:

I.-Nr.:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerätes als Grund Ihrer Beanstandung möglichst genau. Dadurch können wir für Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie „Gerät funktioniert nicht“ oder „Gerät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.

4 Garantie

JA ☐

NEIN ☐

Kaufbeleg-Nr. / Datum:

1 Service Hotline kontaktieren oder bei iSC-Webadresse anmelden - es wird Ihnen eine Retourennummer zugeteilt | **2** Ihre Anschrift eintragen

3 Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und I.-Nr. angeben | **4** Garantiefall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen

D



GB

Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout and items supplied
3. Proper use
4. Technical data
5. Before starting the equipment
6. Assembly
7. Operation
8. Operation
9. Replacing the power cable
10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts
11. Disposal and recycling
12. Storage



GB



Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Important. Risk of injury! Do not reach into the running saw blade.



Lifting point



GB

⚠ Important!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

⚠ Caution!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-7)

1. Saw table
2. Splitter
3. Cover for extractor connection
4. Saw blade guard
5. Saw blade
6. Stop rail (parallel stop)
7. Parallel stop
8. Width extension table (left/right)
9. Guide rail for parallel stop (right)
10. Strut for width extension table
11. Clamp lever for parallel stop
12. Scale for saw blade angle
13. Adjustment lever for cutting height
14. Setting wheel for saw blade angle
15. Setting screw
16. Leg
17. Rubber foot (type A)
18. Cross strut, bent type
19. Plate
20. Cross strut, straight type
21. Rubber foot (type B)
22. Table supports
23. Guide rail for parallel stop (left)
24. Length extension table

25. Strut for length extension table
26. Connecting plate for guide rails
27. Stop rail for angle stop
28. Angle stop
29. Push stick
30. Key for changing the saw blade
31. Open-ended spanner 10 mm / 13 mm
32. Allen key
33. Self-locking nut
34. Nut
35. Washer, large
36. Washer, medium
37. Washer, small
38. Allen screw
39. Hex screw (M6 x 12)
40. Round-head screw (M6x 16)
41. Hex screw (M6 x 20)
42. Extractor connection (housing)
43. Table insert
44. Locking lever for saw blade angle
45. On/Off switch
46. Overload switch
47. Scale
48. Groove
49. Locking grip

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the nearest branch of the DIY store where you made your purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the warranty provisions at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Important!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!



- Splitter
- Saw blade guard
- Stop rail (parallel stop)
- Parallel stop
- Width extension table (1x left / 1x right)
- Guide rail for parallel stop (right)
- Strut for width extension table (4x)
- Clamp lever for parallel stop
- Longitudinal strut (3x without setting screw, 1x with setting screw)
- Rubber foot, type A (2x)
- Rubber foot, type B (2x)
- Cross strut, bent type (2x)
- Plate
- Cross strut, straight type (2x)
- Table support (2x)
- Guide rail for parallel stop (left)
- Length extension table
- Strut for length extension table (2x)
- Connecting plate for guide rails
- Stop rail for angle stop
- Angle stop
- Push stick
- Key for changing the saw blade
- Open-ended spanner 10 mm / 13 mm
- Allen key
- Self-locking nut (40x)
- Nut (6x)
- Washer, large (6x)
- Washer, medium (40x)
- Washer, small (6x)
- Allen screw (6x)
- Hex screw, size M6 x 12 (32x)
- Round-head screw, size M6x 16 (6x)
- Hex screw, size M6 x 20 (8x)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The bench-type circular saw is designed for the slitting and cross-cutting (only with the cross stop) of all types of timber commensurate with the machine's size. The equipment is not to be used for cutting any type of round wood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suitable saw blades (saw blades made of HM or CV). It is prohibited to use any type of HSS saw blade and cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual.

All persons who use and service the equipment have to be acquainted with these operating instructions and must be informed about the equipment's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for the general rules of health and safety at work. The manufacturer will not be liable for any changes made to the equipment nor for any damage resulting from such changes. Even when the equipment is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Contact with the saw blade in the uncovered saw zone.
- Reaching into the running saw blade (cut injuries).
- Kick-back of workpieces and parts of workpieces.
- Saw blade fracturing.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade.
- Damage to hearing if essential ear-muffs are not used.
- Harmful emissions of wood dust when used in closed rooms.



GB

4. Technical data

Mains voltage.....230-240 V ~ 50Hz
Power PS1 1500 W S6 40% 1800 W
Idle speed n_0 6,000 min⁻¹
Carbide blade Ø 250 x Ø 30 x 2.4 mm
Number of teeth 24
Table size 610 x 445 mm
Table width extension, left/right 608 x 250 mm
Table length extension, rear 435 x 320 mm
Max. cutting height..... 75 mm / 90°
..... 53 mm / 45°
Height adjustment..... infinite 0 - 75 mm
Tilting saw blade infinite 0° - 45°
Extractor socket Ø 36 mm
Weight..... approx. 25 kg

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 61029.

Operation

L_{pA} sound pressure level 95,7 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 108,7 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

The quoted values are emission values and not necessarily reliable workplace values. Although there is a correlation between emission and immission levels it is impossible to draw any certain conclusions as to the need for additional precautions. Factors with a potential influence on the actual immission level at the workplace include the duration of impact, the type of room, and other sources of noise etc., e.g. the number of machines and other neighboring operations. Reliable workplace values may also vary from country to country. With this information the user should at least be able to make a better assessment of the dangers and risks involved.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

- Unpack the bench-type circular saw and check it for damage which may have occurred in transit.
- Make sure the machine stands securely, i.e. bolt it to a workbench or solid base.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the equipment is switched on.
- It must be possible for the blade to run freely.
- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you actuate the On/Off switch, make sure that the saw blade is correctly fitted and that the equipment's moving parts run smoothly.



6. Assembly

Important. Always screw together the connections which have self-locking nuts (see. Fig. 5, Item 33) by turning the hex screw while holding the self-locking nut firmly to fasten tightly.

6.1 Assembling the base frame (Fig. 8-13)

- Turn the saw upside down and place it on the floor.
- Use the hex screws (41), washers (36) and nuts (33) to fasten the two front legs (16) loosely to the front of the saw.
- Use the hex screws (41), washers (36) and nuts (33) to fasten the two back legs (16) loosely to the back of the saw.
- Do not yet screw any screws into the two drill holes in the middle at the back, as this is where the struts for the length extension table are to be fastened later (see 6.2.1).
- Use the hex screws (39), washers (36) and nuts (33) to fasten all four legs to the sides of the machine.
- Do not yet screw any screws into the outer drill holes, as this is where the struts for the width extension tables are to be fastened later (see 6.2.2).
- Mount the rubber feet (17, 21) on the legs.
- Screw the cross struts (20) loosely to the legs and also screw the table supports (22) to the rear legs and cross struts at the same time such that they point towards the rear of the machine and touch the ground.
- Screw the plate (19) to the bent cross struts (18), then screw the bent cross struts loosely to the legs.

6.2 Fitting the table width extension and table length extension

6.2.1 Length extension table (Fig. 14-16)

- Loosely fasten the length extension table (24) to the saw table using the Allen screws (38) and the washers (37).
- Screw the struts (25) loosely to the length extension table and the machine housing.
- To fasten the length extension table to the machine housing, use the hex screws (41), washers (36) and nuts (33).
- Align the table length extension with the saw table (1) so that it is flat and tighten all the nuts and screws.

6.2.2 Width extension table (Fig. 17-18)

- Loosely fasten the width extension table (8) to the saw table using the Allen screws (38) and the washers (37). Use the rear holes closer to the table length extension to mount the table width extension.
- Screw the struts (10) loosely to the width extension table and the machine housing.
- To fasten the width extension table to the machine housing, use the hex screws (39), washers (36) and nuts (33).
- Align the table width extension with the saw table (1) so that it is flat and tighten all the nuts and screws.

6.2.3 Guide rails for parallel stop (Fig. 19-20)

- Insert two round-head screws (40) into the groove in each of the left and right guide rail (9, 23) respectively.
- Loosely fasten the round-head screws (40) to the width extension tables (8) and the saw table (1). Use the nuts to do so (34).
- Then fasten the connecting plate (26) to the saw table (1) using two round-head screws (40) and two nuts (34).
- Slide the guide rails onto the connecting plate (26) and loosely tighten all the round-head screws.
- Once you have stood the table on its legs, you can check the position of the guide rails. The zero point on the scale on the guide rail must run into the intended cutting line of the saw blade; check with the parallel stop. Now fully tighten the round-head screws.

6.3 Fitting and setting the splitter (Fig. 21a, 21b)

- **Important. Pull out the power plug.**
- Take out the table insert (43) (see 6.5).
- Insert the splitter (2) in the provided holder.
- Set the blade (5) to max. cutting depth, move to 0° position and lock in place.
- Push up the splitter (2) until the gap between the saw table (1) and the upper edge of the splitter equals approx. 10 cm.
- The distance between the blade (5) and the splitter (2) should be 3-5 mm.
- Tighten the screw (z) and mount the table insert.



6.4 Fitting the saw blade guard (Fig. 1, 22)

- Fit the saw blade guard (4) in the oval hole (y) in the splitter. Fasten the saw blade guard using the screw (x) and tighten the screw only enough to allow the saw blade guard to move still.
- The saw blade guard must always be lowered over the workpiece before you begin to cut.
- To connect the suction hose of an extraction system, the cover (3) on the saw blade guard can be removed (suction hose/extraction system not included).
- The machine is not allowed to be used without the saw blade guard.

6.5 Replacing the table insert (Fig. 23)

- The table insert has to be opened if you need to replace it if it gets damaged and whenever you change the blade or set the splitter.
- To prevent increased likelihood of injury, you should replace the table insert whenever it is worn or damaged.
- **Important. Pull out the power plug.**
- Remove the saw blade guard (4).
- Remove the countersunk head screws on the table insert.
- Take out the table insert (43).
- Fit the replacement table insert by following the above in reverse.

6.6 Fitting/replacing the blade (Fig. 24)

- **Important. Pull out the power plug.**
- Always wear gloves when handling saw blades. Risk of injury!
- Remove the table insert by undoing the two countersunk head screws (see 6.5).
- Undo the nut with the one wrench (30) on the nut itself and an open-ended wrench (31) on the motor shaft to apply counter-pressure.
- **Important. Turn the nut in the direction of rotation of the saw blade.**
- Take off the outer flange and pull the old saw blade off the inner flange by dropping the blade at an angle.
- Clean the blade flange thoroughly before fitting the new blade.
- Mount and fasten the new saw blade in reverse order. **Important. Note the running direction. The cutting angle of the teeth must point in running direction, i.e. forwards (see the arrow on the blade guard).**
- Refit and set the splitter (2) and the saw blade guard (4) (see 6.3., 6.4.)
- Check to make sure that all safety devices are properly mounted and in good working

condition before you begin working with the saw again.

7. Operation

7.1. ON/OFF switch and overload switch (Fig. 7)

- To turn the saw on, press the green button „I“. Wait for the blade to reach its maximum speed of rotation before commencing with the cut.
- To turn the equipment off again, press the red button „0“.

The motor of this equipment is protected against overload by an overload switch (46). If the rated current is exceeded, the overload switch (46) will shut down the equipment.

- Let the equipment cool down for several minutes.
- Press the overload switch.
- Press the green button „I“ to switch on the equipment.

7.2. Cutting depth (Fig. 7)

Turn the hand crank (13) to set the blade (5) to the required cutting depth.

Turn anti-clockwise:
larger cutting depth

Turn clockwise:
smaller cutting depth

7.3. Parallel stop

7.3.1. Stop height (Fig. 25, 26)

- The parallel stop (7) supplied with the bench-type circular saw has two different guide faces.
- For thick material you must use the stop rail (6) as shown in Fig. 25, for thin material you must use the stop rail as shown in Fig. 26.
- To change over the stop rail (6) you have to slacken the two knurled screws (w) in order to disconnect the stop rail (6) from the parallel stop (7).
- Depending on the required cutting height, the stop rail can be slid into two different grooves on the parallel stop and secured with the knurled screws.
- The stop rail can be taken off and fastened to either the right or left parallel stop depending



on the purpose.

- The parallel stop is set at right-angles to the guide rail at the factory. It can be readjusted using two Allen screws (in the parallel stop).

7.3.2. Cutting width (Fig. 1, 25, 26)

- The parallel stop (7) has to be used when making longitudinal cuts in wooden workpieces.
- The parallel stop (7) can be mounted on either side of the saw table (1).
- The parallel stop (7) has to be mounted in the guide rail (9, 23) of the saw table (1).
- The parallel stop (7) can be set to the required dimension with the help of the scale (47) on the guide rail (1).
- You can clamp the parallel stop in the required position by pressing the lever (11).

7.3.3. Setting the stop length (Fig. 27)

- The stop rail (6) can be moved in longitudinal direction in order to prevent the workpiece from becoming jammed.
- Rule of thumb: The rear end of the stop comes up against an imaginary line that begins roughly at the center of the blade and runs at an angle of 45° to the rear.
- Set the required cutting width
 - Slacken the knurled screws (w) and push the stop rail (6) forward until it touches the imaginary 45° line.
 - Retighten the knurled screws (w).

7.4. Angle stop (Fig. 28)

- Slide the angle stop (28) into the groove (48) of the saw table.
- Slacken the knurled screw (w).
- Turn the stop rail (27) until the arrow points to the angle required.
- Retighten the knurled screw (w).

Important.

- Do not push the stop rail (27) too far toward the blade.
- The distance between the stop rail (27) and the blade (4) should be approx. 2 cm.

7.5. Setting the angle (Fig. 4, 7)

- Undo the fixing handle (44).
- Turn the wheel (15) to set the desired angle on the scale.
- Lock the fixing handle again in the required angle position.

8. Operation

Important!!

- After every new adjustment we recommend you to make a trial cut in order to check the new settings.
- After switching on the saw, wait for the blade to reach its maximum speed of rotation before commencing with the cut.
- Take extra care when starting the cut!
- Never use the equipment without the suction function.
- Regularly check and clean the suction channels.

8.1. Making longitudinal cuts (Figure 29)

Longitudinal cutting (also known as slitting) is when you use the saw to cut along the grain of the wood. Press one edge of the workpiece against the parallel stop (7) while the flat side lies on the saw table (1). The blade guard (4) must always be lowered over the workpiece. When you make a longitudinal cut, never adopt a working position that is in line with the cutting direction.

- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece height and the desired width. (See 7.3.)
- Switch on the saw.
- Place your hands (with fingers closed) flat on the workpiece and push the workpiece along the parallel stop (7) and into the blade (5).
- Guide at the side with your left or right hand (depending on the position of the parallel stop) only as far as the front edge of the guard hood.
- Always push the workpiece through to the end of the splitter (2).
- The offcut piece remains on the saw table (1) until the blade (5) is back in its position of rest.
- Secure long workpieces against falling off at the end of the cut (e.g. with a roller stand etc.)

8.1.2. Cutting narrow workpieces (Fig. 30)

Be sure to use a push stick (29) when making longitudinal cuts in workpieces smaller than 120 mm in width. A push stick is supplied with the saw! **Replace a worn or damaged push stick immediately.**



8.1.3. Cutting very narrow workpieces (Fig. 31)

- Be sure to use a push block when making longitudinal cuts in very narrow workpieces with a width of 30 mm and less.
- The low guide face of the parallel stop is best used in this case.
- **There is no push block supplied with the saw! (Available from your specialist dealer) Replace the push block without delay when it becomes worn.**

8.1.4. Making angular cuts (Fig. 32)

Angular cuts must always be used using the parallel stop (7).

- Set the blade (5) to the desired angle. (See 7.5.)
- Set the parallel stop (7) in accordance with the workpiece width and height (see 7.3.1)
- Carry out the cut in accordance with the workpiece width (see 8.1.1., 8.1.2 and 8.1.3.)

8.1.5. Making cross cuts (Fig. 33)

- Slide the angle stop (28) together with the stop rail (27) into one of the grooves in the saw table (1) and adjust to the required angle. (See 7.4.) If you also want to tilt the blade (5), use the groove which prevents your hand and the cross stop from making contact with the blade guard.
- If necessary, position the stop rail (27) so that it cannot collide with the saw blade when you make your cut.
- Press the workpiece firmly against the stop rail (27).
- Switch on the saw.
- Push the angle stop (28) and the workpiece toward the blade in order to make the cut.
- Important: Always hold the guided part of the workpiece. Never hold the part which is to be cut off.
- Push the angle stop (28) forward until the workpiece is cut all the way through.
- Switch off the saw again. Do not remove the offcut until the blade has stopped rotating.

9. Replacing the power cable

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

10.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

10.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician. Important! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

10.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

10.4 Transport

- Only ever transport the machine by lifting it by the saw table. Never use the safety devices such as the saw blade guard and stop rails for handling or transporting purposes.
- Suitable lifting points are marked with arrows on the saw table.
- Secure the equipment against slipping; tie it down securely.

10.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info



GB

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

12. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



GB



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes



GB

Warranty provisions

iSC GmbH or the DIY store where you made your purchase guarantees the repair of defects or replacement of the equipment in accordance with the overview below. Statutory guarantee claims are unaffected.

Category	Example	Warranty
Defect with regard to material or construction		24 months
Wear parts*	V-belt, carbon brushes, table insert, push stick	6 months
Consumables*	Saw blade	Warranty only in case of an immediate defect (24 hours after purchase / date on the bill)
Missing parts		5 work days

* Not necessarily included in the scope of delivery!

For consumables, wear parts and missing parts iSC GmbH guarantees the correction of defects or a new delivery only if the defect is reported within 24 hours (consumables), 5 work days (missing parts) or 6 months (wear parts) after purchase and the purchase date is verified with the bill.

In case of defects concerning the material or construction, we kindly request you to submit the equipment together with the fully completed warranty card supplied with the equipment. It is important that you enter an exact description of the defect.

To do so, answer the following questions:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.



GB

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms cover additional guarantee rights and do not affect your statutory warranty rights. We do not charge you for this guarantee.
2. Our guarantee only covers problems caused by material or manufacturing defects, and it is restricted to the rectification of these defects or replacement of the device. Please note that our devices have not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Consequently, the guarantee is invalidated if the equipment is used in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities. The following are also excluded from our guarantee: compensation for transport damage, damage caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or damage caused by unprofessional installation, failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type), misuse or inappropriate use (such as overloading of the device or use of non-approved tools or accessories), failure to comply with the maintenance and safety regulations, ingress of foreign bodies into the device (e.g. sand, stones or dust), effects of force or external influences (e.g. damage caused by the device being dropped) and normal wear resulting from proper operation of the device. This applies in particular to rechargeable batteries for which we nevertheless issue a guarantee period of 12 months. The guarantee is rendered null and void if any attempt is made to tamper with the device.
3. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies when an on-site service is used.
4. In order to assert your guarantee claim, please send your defective device postage-free to the address shown below. Please enclose either the original or a copy of your sales receipt or another dated proof of purchase. Please keep your sales receipt in a safe place, as it is your proof of purchase. It would help us if you could describe the nature of the problem in as much detail as possible. If the defect is covered by our guarantee then your device will either be repaired immediately and returned to you, or we will send you a new device.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts/consumables and missing parts as set forth in the warranty conditions in these operating instructions.



F

Sommaire

1. Consignes de sécurité
2. Description de l'appareil et volume de livraison
3. Utilisation conforme à l'affectation
4. Données techniques
5. Avant la mise en service
6. Montage
7. Commande
8. Fonctionnement
9. Remplacement de la ligne de raccordement réseau
10. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange
11. Mise au rebut et recyclage
12. Stockage



F



Avertissement - Lisez ce mode d'emploi pour diminuer le risque de blessures



Portez une protection de l'ouïe. L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.



Portez un masque anti-poussière. Lors de travaux sur du bois et autres matériaux, de la poussière nuisible à la santé peut être dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de l'amiante !



Portez des lunettes de protection. Les étincelles générées pendant travail ou les éclats, copeaux et la poussière sortant de l'appareil peuvent entraîner une perte de la vue.



Attention ! Risque de blessure ! Ne pas mettre les doigts dans la lame en rotation.



Point de levage



⚠ Attention !

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité correspondantes dans le cahier en annexe.

⚠ Avertissement !

Veillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Tout non-respect des consignes de sécurité et instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une consultation ultérieure.

2. Description de l'appareil et volume de livraison

2.1 Description de l'appareil (figure 1-7)

1. Table de sciage
2. Coin à refendre
3. Recouvrement pour raccordement d'aspiration
4. Capot de protection de lame de scie
5. Lame de scie
6. Rail de butée (butée parallèle)
7. Butée parallèle
8. Rallonge de table latérale gauche/droite
9. Rail de guidage pour butée parallèle, droit
10. Contrefiche pour rallonge de table latérale
11. Levier de serrage pour butée parallèle
12. Graduation pour inclinaison de lame de scie
13. Levier de blocage pour hauteur de coupe
14. Roue de blocage pour inclinaison de lame de scie
15. Vis de fixation
16. Pied d'appui
17. Pied en caoutchouc (forme A)

18. Barre transversale, forme pliée
19. Plaque
20. Barre transversale, forme droite
21. Pied en caoutchouc (forme B)
22. Supports de table
23. Rail de guidage pour butée parallèle, gauche
24. Rallonge de table longitudinale
25. Contrefiche pour rallonge de table longitudinale
26. Plaque de liaison pour rails de guidage
27. Rail de butée pour butée en coin
28. Butée en coin
29. Poussoir
30. Clé pour changement de lame de scie
31. Clé à fourche 10/13
32. Clé à six pans
33. Écrou à freinage interne
34. Écrou
35. Rondelle grande
36. Rondelle moyenne
37. Rondelle petite
38. Vis à six pans
39. Vis à six pans (M6 x 12)
40. Vis à tête ronde (M6 x 16)
41. Vis à six pans (M6 x 20)
42. Raccordement d'aspiration (carter)
43. Insertion de table
44. Levier de blocage pour angle de lame de scie
45. Interrupteur marche/arrêt
46. Interrupteur de surcharge
47. Graduation
48. Rainure
49. Poignée de blocage

2.2 Volume de livraison

Veillez contrôler si l'article est complet à l'aide de la description du volume de livraison. S'il manque des pièces, il faut vous adresser dans un délai de 5 jours ouvrables maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin de bricolage compétent le plus proche muni d'une preuve d'achat valable. Veuillez consulter pour cela le tableau des garanties dans les conditions de garantie à la fin du mode d'emploi.

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

**Attention !**

L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !

- Coin à refendre
- Capot de protection de lame de scie
- Rail de butée (butée parallèle)
- Butée parallèle
- Rallonge de table latérale 1x gauche/ 1x droite
- Rail de guidage pour butée parallèle, droite
- Contrefiche pour rallonge de table latérale (4x)
- Levier de serrage pour butée parallèle
- Barre longitudinale (3x sans vis de réglage, 1x avec vis de réglage)
- Pied en caoutchouc forme A (2x)
- Pied en caoutchouc forme B (2x)
- Barre longitudinale, forme pliée (2x)
- Plaque
- Barre transversale, forme droite (2x)
- Support de table (2x)
- Rail de guidage pour butée parallèle, gauche
- Rallonge de table longitudinale
- Contrefiche pour table rallonge (2x)
- Plaque de liaison pour rails de guidage
- Rail de butée pour butée en coin
- Butée en coin
- Poussoir
- Clé pour changement de lame de scie
- Clé à fourche 10/13
- Clé à six pans
- Écrou à freinage interne (40x)
- Écrou (6x)
- Rondelle grande (6x)
- Rondelle moyenne (40x)
- Rondelle petite (6x)
- Vis à six pans (6x)
- Vis à six pans M6 x 12 (32x)
- Vis à tête ronde M6 x 16 (6x)
- Vis à six pans M6 x 20 (8x)
- Mode d'emploi d'origine
- Consignes de sécurité

3. Utilisation conforme à l'affectation

La scie circulaire à table sert à scier en longueur et transversalement (uniquement avec butée transversale) des bois de tous genres en fonction de la taille de la machine. Les bois ronds de tous genres ne doivent pas être découpés.

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

Seules des lames appropriées (lames en métal dur ou chrome vanadium) à la machine peuvent être utilisées. Il est interdit d'utiliser des lames d'acier à coupe très rapide et des meules tronçonneuses de tous types.

Le respect des consignes de sécurité, des instructions de montage et des consignes de service dans le mode d'emploi sont aussi partie intégrante de l'utilisation conforme à l'affectation.

Les personnes commandant la machine et en effectuant la maintenance doivent le connaître et avoir été instruites sur les différents risques possibles. En outre, il faut strictement respecter les règlements de prévoyance contre les accidents. Il faut respecter toutes les autres règles des domaines de la médecine du travail et de la technique de sécurité.

Toute modification de la machine entraîne l'annulation de la responsabilité du fabricant, aussi pour les dommages en découlant. Malgré l'emploi conforme à l'affectation, certains facteurs de risque résiduels ne peuvent être complètement supprimés.

En raison de la construction et de la conception de la machine, les risques suivants peuvent apparaître :

- Contact avec la lame de scie dans la zone de



F

- la scie n'étant pas recouverte.
- Toucher la lame de scie en fonctionnement (blessure coupante).
- Retour de pièces à usiner et de parties de celles-ci.
- Ruptures de lame de scie.
- Expulsion de pièces de métal dures défectueuses de la lame de scie.
- Lésions de l'ouïe si vous n'employez pas la protection auditive nécessaire.
- Émissions nocives de poussière de bois en cas d'emploi de la scie dans des pièces fermées.

4. Données techniques

Tension du réseau : 230-240 V ~ 50 Hz
Puissance P S1 1500 W S6 40 % 1800 W
Vitesse de rotation à vide n_0 6000 tr/min
Lame de scie en métal dur \varnothing 250 x \varnothing 30 x 2,4 mm
Nombre de dents 24
Taille de la table 610 x 445 mm
Rallonge de table ga/dr 608 x 250 mm
Rallonge de table derrière 435 x 320 mm
Hauteur de coupe max. 75 mm / 90°
..... 53 mm / 45°
Réglage en hauteur en continu 0 - 75 mm
Lame de scie pivotante en continu 0° - 45°
Raccordement d'aspiration \varnothing 36 mm
Poids env. 25 kg

Bruit et vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déterminées conformément à la norme EN 61029.

Fonctionnement

Niveau de pression acoustique L_{pA} 95,7 dB(A)
Imprécision K_{pA} 3 dB
Niveau de puissance acoustique L_{WA} 108,7 dB(A)
Imprécision K_{WA} 3 dB

Les valeurs indiquées sont des valeurs d'émission et ne doivent donc pas représenter simultanément aussi des valeurs de poste de travail sûres. Bien qu'il y ait une corrélation entre le niveau d'émission et celui d'immission, on ne peut déduire avec certitude si des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires ou non. Les facteurs pouvant influencer le niveau d'immission présent sur le moment au poste de travail comprennent la durée des effets, la sorte

de salle de travail, les autres sources de bruit, etc. par ex. le nombre de machines et autres processus voisins. Les valeurs de poste de travail fiables peuvent aussi varier d'un pays à l'autre. Cette information est cependant destinée à rendre les personnes utilisant l'outil capables de mieux estimer les risques et dangers.

Portez une protection acoustique.

L'exposition au bruit peut entraîner la perte de l'ouïe.

Limitez le niveau sonore et les vibrations à un minimum !

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.

Risques résiduels

Même en utilisant cet outil électrique conformément aux prescriptions, il reste toujours des risques résiduels. Les dangers suivants peuvent apparaître en rapport avec la construction et le modèle de cet outil électrique :

1. Lésions des poumons si aucun masque anti-poussière adéquat n'est porté.
2. Déficience auditive si aucun casque anti-bruit approprié n'est porté.
3. Atteintes à la santé issues des vibrations main-bras, si l'appareil est utilisé pendant une longue période ou s'il n'a pas été employé ou entretenu dans les règles de l'art.



5. Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la machine, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

Enlevez systématiquement la fiche de contact avant de paramétrer l'appareil.

- Déballiez la scie circulaire à table et contrôlez si elle n'a pas été éventuellement endommagée par le transport
- La machine doit être placée de façon à être bien stable, autrement dit vissée sur un établi ou un support fixe.
- Avant la mise en service, les recouvrements et dispositifs de sécurité doivent être montés dans les règles de l'art.
- La lame de scie doit pouvoir tourner sans obstacle.
- Dans le cas de bois ayant déjà été travaillés, veillez aux corps étrangers, comme par ex. les clous ou vis, etc.
- Avant d'actionner l'interrupteur marche/arrêt, assurez-vous que la lame de scie est correctement montée et que les pièces amovibles le sont sans obstacle.

6. Montage

Attention ! Vissez les raccords qui contiennent des écrous à freinage interne (voir fig. 5, pos. 33) toujours en tournant la vis et en maintenant l'écrou à freinage interne afin d'obtenir une bonne tenue.

6.1 Montage du support (fig. 8-13)

- Retournez la scie circulaire à table et posez-la sur le sol
- Vissez légèrement les deux pieds d'appui avant (16) avec les vis à six pans (41), les rondelles (36) et les écrous (33) sur la partie avant de la scie.
- Vissez légèrement les deux pieds d'appui arrière (16) avec les vis à six pans (41), les rondelles (36) et les écrous (33) sur la partie arrière de la scie.
- Ne vissez pas encore les deux trous du milieu situés à l'arrière, les contrefiches de la table rallonge y seront fixées plus tard (p. 6.2.1).
- Vissez les quatre pieds d'appui sur les côtés latéraux de la machine à l'aide des vis à six pans (39), des rondelles (36) et des écrous

(33).

- Ne vissez pas encore les trous situés à l'extérieur, les contrefiches de la rallonge de table latérale y seront fixées plus tard (p. 6.2.2).
- Enfichez les pieds en caoutchouc (17, 21) sur les pieds d'appui.
- Vissez légèrement les barres transversales (20) sur les pieds d'appui et en même temps les supports de table (22) de telle manière sur les pieds d'appui arrière et les barres transversales qu'ils soient orientés vers l'arrière de la machine et touchent le sol.
- Vissez la plaque (19) sur les barres transversales pliées (18), ensuite vissez légèrement les barres transversales pliées sur les pieds d'appui.

6.2 Montage de la rallonge de table latérale et de la rallonge de table longitudinale

6.2.1 Rallonge de table longitudinale (fig. 14-16)

- Fixez légèrement la rallonge de table longitudinale (24) à l'aide des vis à six pans (38) et des rondelles (37) sur la table de sciage.
- Vissez légèrement les contrefiches (25) sur la rallonge de table longitudinale et sur le carter de la machine.
- Utilisez pour la fixation de la rallonge de table longitudinale sur le carter de la machine, les vis à six pans (41), les rondelles (36) et les écrous (33).
- Alignez la rallonge de table longitudinale à plat avec la table de sciage (1) et serrez tous les écrous et vis.

6.2.2 Rallonge de table latérale (fig. 17-18)

- Fixez légèrement la rallonge de table latérale (8) à l'aide des vis à six pans (38) et des rondelles (37) sur la table de sciage. Utilisez pour le montage de la rallonge de table latérale, les trous qui se trouvent plus près de la rallonge de table longitudinale.
- Vissez légèrement les contrefiches (10) sur la rallonge de table latérale et sur le carter de la machine.
- Utilisez pour la fixation de la rallonge de table latérale sur le carter de la machine les vis à six pans (39), les rondelles (36) et les écrous (33).
- Alignez la rallonge de table latérale à plat avec la table de sciage (1) et serrez tous les écrous et vis.



6.2.3 Rails de guidage pour butée parallèle (fig. 19-20)

- Insérez dans la rainure des rails de guidage gauches et droits (9,23) respectivement deux vis à tête ronde (40).
- Vissez légèrement les vis à tête ronde (40) sur les rallonges de table latérales (8) et la table de sciage (1). Utilisez pour cela les écrous (34).
- Fixez ensuite la plaque de liaison (26) sur la table de sciage (1) à l'aide de deux vis à tête ronde (40) et de deux écrous (34).
- Poussez les rails de guidage sur la plaque de liaison (26) et serrez légèrement toutes les vis à tête ronde.
- Après avoir placé la table sur les pieds d'appui, vous pouvez vérifier la position des rails de guidage. Le point zéro de la graduation sur le rail de guidage doit être dirigé vers la ligne de coupe prévue de la lame de scie, vérification à l'aide de la butée parallèle. Ensuite serrez définitivement les vis à tête ronde.

6.3 Montage et réglage du coin à refendre (fig. 21a; 21b)

- **Attention ! Débranchez la fiche de contact**
- Retirez l'insertion de table (43) (cf. 6.5)
- Insérez le coin à refendre (2) dans la fixation prévue à cet effet.
- Réglez la lame (5) sur la profondeur de coupe max., amenez-la en position 0° puis bloquez-la.
- Poussez le coin à refendre (2) vers le haut jusqu'à ce que l'écart entre la table de sciage (1) et le bord supérieur du coin à refendre soit d'env. 10 cm.
- L'écart entre la lame de scie (5) et le coin à refendre (2) doit être de 3 à 5 mm.
- Serrez la vis et montez l'insertion de table.

6.4 Montage du capot de protection de lame de scie (fig. 1, 22)

- Insérez le capot de protection de lame de scie (4) dans le trou longitudinal (y) du coin à refendre. Fixez le capot de protection de lame de scie à l'aide de la vis (x), serrez-la ce faisant de façon à ce que le capot de protection de lame de scie reste mobile.
- Le capot de protection de lame doit être baissé sur l'objet à scier avant de commencer le sciage
- Pour raccorder le tuyau d'aspiration d'un dispositif d'aspiration, on peut retirer le recouvrement (3) du capot de protection de lame

(tuyau d'aspiration/dispositif d'aspiration non compris dans la livraison).

- La machine ne doit pas être utilisée sans protection de lame de scie.

6.5 Remplacement de l'insertion de table (fig. 23)

- L'insertion de table doit être ouverte pour son remplacement en cas d'endommagement, lors du remplacement de la lame de scie et pour le réglage du coin à refendre.
- Remplacez une insertion de table usée ou endommagée afin d'éviter un risque accru de blessure.
- **Attention ! Débranchez la fiche de contact**
- Retirez le capot de protection de lame (4)
- Retirez les boulons à tête fraisée de l'insertion de table
- Retirez l'insertion de table (43)
- Le montage de la nouvelle insertion de table est effectué dans l'ordre inverse des étapes.

6.6 Montage/remplacement de la lame de scie (fig. 24)

- Attention ! Débranchez la fiche de contact.
- Portez toujours des gants de travail lorsque vous vous déplacez avec des lames de scie. Risque de blessure !
- Retirez l'insertion de table en desserrant les deux boulons à tête fraisée (cf. 6.5)
- Dévissez l'écrou en positionnant la clé (30) sur l'écrou et la clé à fourche (31) sur l'arbre du moteur afin de contre-serrer.
- Attention ! Tournez l'écrou dans le sens de rotation de la lame de scie.
- Retirez la bride extérieure et retirez l'ancienne lame de scie de biais vers le bas de la bride intérieure.
- Avant le montage de la nouvelle lame de scie, les brides de lame de scie doivent être consciencieusement nettoyées
- Placez la nouvelle lame de scie en procédant dans l'ordre inverse et serrez à fond ! **Attention ! Respectez le sens de la course, le biais de coupe des dents doit pointer dans le sens du mouvement, c.à.d. vers l'avant (cf. flèche sur le capot de protection de lame)**
- Montez à nouveau le coin à refendre (2) tout comme le capot de protection (4) (cf. 6.3, 6.4)
- Avant de travailler à nouveau avec la scie, il faut contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de protection.



7. Commande

7.1. Interrupteur marche/arrêt et interrupteur de surcharge (fig. 7)

- En appuyant sur la touche verte « I », la scie peut être mise en circuit. Avant le début du sciage, patientez jusqu'à ce que la lame ait atteint sa vitesse de rotation maximale.
- Pour remettre la scie hors circuit, appuyez sur la touche rouge « 0 ».

Le moteur de cet appareil est protégé contre la surcharge par un interrupteur de surcharge (46). Lorsque le courant nominal est dépassé, l'interrupteur de surcharge (46) met l'appareil hors circuit.

- Laissez refroidir l'appareil pendant plusieurs minutes.
- Appuyez sur l'interrupteur de surcharge.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche verte « I ».

7.2. Profondeur de coupe (fig. 7)

En tournant la manivelle (13), vous pouvez régler la lame de scie (5) sur la profondeur de coupe souhaitée.

Dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre :

profondeur de coupe plus importante

Dans le sens des aiguilles d'une montre :

profondeur de coupe moins importante

7.3. Butée parallèle

7.3.1. Hauteur de butée (fig. 25, 26)

- La butée parallèle incluse dans la livraison (7) possède deux surfaces de guidage de hauteur différente.
- Le rail de butée s'adapte (6) selon l'épaisseur du matériau à couper, le rail de butée figurant sur la fig. 25 doit être utilisé pour le matériau épais et celui figurant sur la fig. 26 pour le matériau fin.
- Pour modifier le réglage du rail de butée (6), il faut desserrer les deux vis moletées (w), afin de dévisser le rail de butée (6) de la butée parallèle (7).
- Selon la hauteur de coupe souhaitée, le rail de butée peut être poussé sur deux rainures différentes de la butée parallèle et fixé à l'aide des vis moletées.
- Le rail de butée peut être retiré et, selon

l'utilisation, être fixé à droite ou à gauche de la butée parallèle.

- La butée parallèle est réglée en angle droit par rapport au rail de guidage, à l'usine. Elle peut être réajustée selon les besoins à l'aide de deux vis à six pans (dans la butée parallèle).

7.3.2. Largeur de coupe (fig. 1, 25, 26)

- Il faut utiliser la butée parallèle (7) pour découper des pièces de bois dans le sens de la longueur.
- La butée parallèle (7) peut être montée des deux côtés de la table de sciage (1).
- La butée parallèle (7) doit être insérée dans le rail de guidage (9, 23) de la table de sciage (1).
- A l'aide de la graduation (47) sur le rail de guidage (1), on peut régler la butée parallèle (7) sur la cote souhaitée.
- En appuyant sur le levier (11), la butée parallèle peut être bloquée dans la position souhaitée.

7.3.3. Régler la longueur de butée (fig. 27)

- Pour éviter le blocage de l'objet à couper, il faut glisser le rail de butée (6) en longueur.
- Règle générale : l'extrémité arrière de la butée bute contre une ligne imaginaire qui commence à peu près au milieu de la lame de scie et s'étend vers l'arrière à 45°.
- Réglez la largeur de coupe nécessaire
 - Desserrez les vis moletées (w) et avancez le rail de butée (6) jusqu'à ce qu'il touche la ligne imaginaire de 45°.
 - Resserrez les vis moletées (w).

7.4. Butée en coin (fig. 28)

- Poussez la butée en coin (28) dans la rainure (48) de la table de sciage.
- Desserrez la vis moletée (w).
- Faites tourner le rail de butée (27) jusqu'à ce que la flèche montre la cote d'angle souhaitée.
- Resserrez la vis moletée (w).

Attention !

- Ne poussez pas le rail de butée (27) trop loin en direction de la lame de scie.
- L'écart entre le rail de butée (27) et la lame de scie (4) doit s'élever à env. 2 cm.



7.5. Réglage de l'angle (fig. 4, 7)

- Desserrez la poignée de blocage (44)
- Réglez la cote d'angle souhaitée sur la graduation en tournant la roue (15).
- Bloquez la poignée de blocage dans la position angulaire désirée.

8. Fonctionnement

Attention !!

- Après chaque nouveau réglage, nous vous recommandons d'effectuer une coupe d'essai pour vérifier les cotes réglées.
- Après la mise en service de la scie, patientez jusqu'à ce que la lame de scie ait atteint sa vitesse de rotation maximale avant d'effectuer la coupe.
- Attention en entaillant !
- N'exploitez l'appareil qu'avec l'aspiration.
- Contrôlez et nettoyez régulièrement les canaux d'aspiration.

8.1. Exécution de coupes longitudinales (fig. 29)

La pièce à usiner est coupée en longueur. On appuie une arête de la pièce à usiner contre la butée parallèle (7), alors que le côté plan se trouve sur la table de menuisier (1). Le capot de protection de lame de scie (4) doit toujours être baissé sur la pièce à usiner. La position de travail de la coupe longitudinale ne doit jamais se trouver sur une ligne avec la ligne de coupe.

- Réglez la butée parallèle (7) conformément à la hauteur de pièce à usiner et à la largeur désirée. (cf 7.3.)
- Mettez la scie en circuit
- Posez les mains avec les doigts à plat sur la pièce à usiner et poussez la pièce à usiner le long de la butée parallèle (7) dans la lame de scie (5).
- Guidage latéral avec la main gauche ou droite (en fonction de la position de la butée parallèle) uniquement jusqu'à l'arête avant du capot de protection de lame de scie.
- Poussez toujours la pièce à découper jusqu'à l'extrémité du coin à refendre (2).
- Les chutes de coupes restent sur la table de sciage (1) jusqu'à ce que la lame de la scie (5) se trouve à nouveau en position de repos.
- Bloquez les pièces longues pour les empêcher de basculer à la fin de la coupe! (par ex. supports de déroulage, etc.)

8.1.2. Coupe de pièces à usiner minces (fig. 30)

Les coupes longitudinales de pièces à usiner ayant une largeur inférieure à 120 mm doivent absolument être réalisées à l'aide d'un poussoir (29). Le bois poussoir est compris dans la livraison. **Remplacez immédiatement tout poussoir usé ou détérioré.**

8.1.3. Coupe de pièces à usiner très minces (fig. 31)

- Pour couper des pièces à usiner très étroites ayant une largeur de 30 mm ou moins, il faut absolument utiliser un bois poussoir.
- Ce faisant, privilégiez la surface de guidage la plus basse de la butée parallèle.
- **Bois poussoir non compris dans la livraison ! (Disponible dans le commerce spécialisé). Remplacez à temps tout bois poussoir usé.**

8.1.4. Exécution de coupes en biseau (fig. 32)

Les coupes en biseau sont principalement effectuées en utilisant la butée parallèle (7).

- Réglez la lame de scie (5) sur la cote d'angle souhaitée. (cf 7.5.)
- Réglez la butée parallèle (7) en fonction de la largeur et de la hauteur de la pièce à usiner (cf 7.3.1)
- Réalisez la coupe en fonction de la largeur de la pièce à usiner (voir 8.1.1 et 8.1.2 et 8.1.3)

8.1.5. Réalisation de coupes transversales (fig. 33)

- Poussez la butée en coin (28) avec le rail de butée (27) dans une des deux rainures de la table de sciage (1) et réglez sur la cote d'angle souhaitée. (cf 7.4.) S'il faut en plus régler la lame de scie (5) de façon inclinée, il faut alors utiliser la rainure qui ne fait pas entrer la butée transversale et le capot de protection de lame de scie en contact avec votre main.
- Adaptez le cas échéant la position du rail de butée (27) de sorte qu'il n'entre pas en collision avec la lame de scie lors de la coupe.
- Appuyez fortement la pièce à usiner contre le rail de butée (27).
- Mettez la scie en marche.
- Poussez la butée en coin (28) et la pièce à usiner en direction de la lame de scie pour réaliser la coupe.
- Attention : vous devez toujours bien tenir la pièce à usiner et ne jamais scier une pièce à usiner non calée.



- Poussez toujours la butée en coin (28) jusqu'à ce que la pièce à usiner soit complètement coupée.
- Mettez la scie à nouveau hors circuit. Enlevez les sciures de bois uniquement lorsque la lame est à l'arrêt complet.

9. Remplacement de la ligne de raccordement réseau

Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil est endommagée, il faut la faire remplacer par le producteur ou son service après-vente ou par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout risque.

10. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

Retirez la fiche de contact avant tous travaux de nettoyage.

10.1 Nettoyage

- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres (sans poussière) que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergeant; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

10.2 Broses à charbon

Si les broses à charbon font trop d'étincelles, faites-les contrôler par des spécialistes en électricité. Attention ! Seul un(e) spécialiste électricien(ne) est autorisé à remplacer les broses à charbon.

10.3 Maintenance

Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

10.4 Transport

- Transportez la machine uniquement en la soulevant par la table de sciage. N'utilisez jamais les dispositifs de protection comme le capot de protection de lame de scie, les rails de butée pour la manipulation ou le transport.
- Les points de levage appropriés sur la table de sciage sont marqués d'une flèche.
- Bloquez l'appareil contre tout glissement, amarrez-le sûrement.

10.5 Commande de pièces de rechange :

Pour les commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer les références suivantes:

- Type de l'appareil
- No. d'article de l'appareil
- No. d'identification de l'appareil
- No. de pièce de rechange de la pièce requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse www.isc-gmbh.info

11. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

12. Stockage

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.



F



Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères!

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes électroniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :

Le propriétaire de l'appareil électrique est obligé, en guise d'alternative à un envoi en retour, à contribuer à un recyclage effectué dans les règles de l'art en cas de cessation de la propriété. L'ancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l'éliminer dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'ISC GmbH obtenu.

Sous réserve de modifications techniques



F

Conditions de garantie

La société iSC GmbH ou le magasin de bricolage compétent garantit l'élimination des défauts ou le remplacement de l'appareil selon le plan qui suit, les droits de garantie légaux restent cependant inchangés.

Catégorie	Exemple	Prestation de garantie
Défauts de matériel ou de construction		24 mois
Pièces d'usure*	courroie trapézoïdale, brosses à charbon, insertion de table, poussoir	6 mois
Matériel de consommation/pièces de consommation*	lame	Garantie uniquement en cas de défaut immédiat (24h après l'achat/sur présentation d'une preuve d'achat datée)
Pièces manquantes		5 jours ouvrables

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En ce qui concerne les pièces d'usure, les matériels de consommation et les pièces manquantes, la société iSC GmbH ou le magasin de bricolage compétent garantit la réparation des défauts et la livraison complémentaire uniquement si les vices ont été déclarés dans un délai de 24h (matériel de consommation), 5 jours ouvrables (pièces manquantes) ou 6 mois (pièces d'usure) après l'achat sur présentation d'une preuve d'achat datée.

En cas de vices de matériel ou de construction, nous vous demandons, dans le cas où cela est pris en compte par la garantie, de nous rendre l'appareil avec la carte de l'appareil ci-jointe entièrement remplie. Il est important ce faisant de bien décrire l'erreur.

Répondez pour cela aux questions suivantes :

- est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
- avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptôme avant la panne) ?
- quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.



F

Bon de garantie

Chère Cliente, Cher Client,

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Si cet appareil devait toutefois ne pas fonctionner impeccablement, nous en serions désolés. Dans un tel cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre service après-vente à l'adresse indiquée sur le bulletin de garantie. Nous restons également volontiers à votre disposition au numéro de téléphone de service indiqué plus bas. Pour faire valoir une demande de garantie, ce qui suit est valable :

1. Les conditions de garantie règlent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente. Notre prestation de garantie est gratuite.
2. La prestation de garantie s'applique exclusivement aux défauts occasionnés par des vices de fabrication ou de matériau et est limitée à l'élimination de ces défauts ou encore au remplacement de l'appareil. Veuillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été conçus pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Un contrat de garantie ne peut avoir lieu dès lors que l'appareil est utilisé à des activités dans des entreprises professionnelles, artisanales ou industrielles ou toute autre activité du même genre. Sont également exclus de notre garantie : les prestations de substitution de dommages dus aux transports, les dommages occasionnés par le non-respect des instructions de montage ou en raison d'une installation non conforme, du non-respect du mode d'emploi (comme par exemple le raccordement à une mauvaise tension réseau ou à un mauvais type de courant), les applications abusives ou non conformes (comme par exemple une surcharge de l'appareil ou encore l'emploi d'accessoires non homologués), le non-respect des prescriptions de maintenance et de sécurité, l'infiltration de corps étrangers dans l'appareil (comme par exemple du sable, des pierres ou de la poussière), l'emploi de la force ou l'influence extérieure (comme par exemple les dommages dus à une chute), ainsi que l'usure normale conforme à l'utilisation. Ceci est particulièrement valable pour les accumulateurs pour lesquels nous offrons toutefois une période de garantie de 12 mois. Le droit à la garantie disparaît dès lors que des interventions ont lieu sur l'appareil.
3. Le délai de garantie s'élève à 2 ans et commence à la date de l'achat de l'appareil. Les demandes de garanties doivent être présentées avant écoulement du délai de garantie, dans les deux semaines suivant le moment auquel le défaut a été reconnu. Toute reconnaissance de demande de garantie après écoulement du délai de garantie est exclue. La réparation ou l'échange de l'appareil n'entraîne nullement une prolongation de la durée de garantie. Elle ne fait pas non plus commencer un nouveau délai de garantie, en raison de cette prestation, pour l'appareil ou pour toute autre pièce de rechange intégrée. Ceci est également valable lorsqu'un service après-vente sur place a été consulté.
4. Pour faire reconnaître votre demande de garantie, veuillez nous envoyer l'appareil défectueux franco de port à l'adresse indiquée ci-dessous. Ajoutez à l'envoi l'original du bon d'achat ou de tout autre preuve de l'achat datée. Veuillez donc toujours bien conserver le bon d'achat en guise de preuve ! Décrivez la raison de la réclamation le plus précisément possible. Si le défaut de l'appareil est compris dans notre prestation de garantie, nous vous retournerons sans délai un appareil réparé ou encore un nouveau.

Bien entendu, nous sommes prêts également à réparer les appareils défectueux contre remboursement des frais, dès lors que l'appareil n'est plus ou pas garanti. Pour ce faire, veuillez envoyer l'appareil à notre adresse de service après-vente.

Pour les pièces d'usure/de consommation et les pièces manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette garantie conformément aux conditions de garantie de ce mode d'emploi.



Indice

1. Avvertenze sulla sicurezza
2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti
3. Utilizzo proprio
4. Caratteristiche tecniche
5. Prima della messa in esercizio
6. Montaggio
7. Uso
8. Esercizio
9. Sostituzione del cavo di alimentazione
10. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio
11. Smaltimento e riciclaggio
12. Conservazione



Avvertimento - Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per l'uso



Portate cuffie antirumore. L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.



Mettete una maschera antipolvere. Facendo lavori su legno o altri materiali si può creare della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!



Indossate gli occhiali protettivi. Scintille create durante il lavoro o schegge, trucioli e polveri scaraventate fuori dall'apparecchio possono causare la perdita della vista.



Attenzione! Pericolo di lesioni! Non mettete le mani sulla lama in movimento.



Punto di sollevamento



⚠ Attenzione!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni. Quindi leggete attentamente queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza. Conservate bene le informazioni per averle a disposizione in qualsiasi momento. Se date l'apparecchio ad altre persone, consegnate queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza insieme all'apparecchio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano nell'opuscolo allegato.

⚠ Avvertimento!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Dimenticanze nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per eventuali necessità future.

2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti

2.1 Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1-7)

1. Piano di lavoro
2. Cuneo
3. Copertura per l'attacco di aspirazione
4. Coprilama
5. Lama
6. Battuta (guida parallela)
7. Guida parallela
8. Ampliamento piano di lavoro sinistra/destra
9. Barra di guida per guida parallela, destra
10. Rinforzo per ampliamento piano di lavoro
11. Leva di arresto per guida parallela
12. Scala per inclinazione della lama
13. Leva di regolazione di altezza di taglio
14. Rotella di regolazione per inclinazione della lama
15. Vite di regolazione
16. Gamba del piedistallo
17. Appoggio di gomma (forma A)
18. Barra trasversale, forma angolare
19. Piastra
20. Barra trasversale, forma dritta

21. Appoggio di gomma (forma B)
22. Appoggi del piano di lavoro
23. Barra di guida per guida parallela, sinistra
24. Prolunga piano di lavoro
25. Rinforzo per prolunga piano di lavoro
26. Piastra di collegamento per barre di guida
27. Battuta per guida ad angolo
28. Guida ad angolo
29. Spintore
30. Chiave per la sostituzione della lama
31. Chiave a bocca n. 10/13
32. Chiave a esagono cavo
33. Dado autobloccante
34. Dado
35. Rosetta grande
36. Rosetta media
37. Rosetta piccola
38. Vite a esagono cavo
39. Vite a testa esagonale (M6 x 12)
40. Vite a testa tonda (M6 x 16)
41. Vite a testa esagonale (M6 x 20)
42. Attacco di aspirazione (involucro)
43. Insert
44. Leva di fissaggio per l'inclinazione della lama
45. Interruttore ON/OFF
46. Interruttore di sovraccarico
47. Scala graduata
48. Scanalatura
49. Manopola di arresto

2.2 Elementi forniti

Verificate che l'articolo sia completo sulla base degli elementi forniti descritti. In caso di parti mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio Assistenza presentando un documento di acquisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'acquisto o al centro fai-da-te competente più vicino. Al riguardo fate attenzione alla Tabella Garanzia nelle disposizioni di garanzia alla fine delle istruzioni.

- Aprite l'imballaggio e togliete con cautela l'apparecchio dalla confezione.
- Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di trasporto / imballo (se presenti).
- Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.
- Verificate che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni dovuti al trasporto.
- Se possibile, conservate l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.



Attenzione!

L'apparecchio e il materiale d'imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!

- Cuneo
- Coprilama
- Battuta (guida parallela)
- Guida parallela
- Ampliamento piano di lavoro 1x sinistra/ 1x destra
- Barra di guida per guida parallela, destra
- Rinforzo per ampliamento piano di lavoro (4x)
- Leva di arresto per guida parallela
- Barra longitudinale (3x senza vite di regolazione, 1x con vite di regolazione)
- Appoggio di gomma forma A (2x)
- Appoggio di gomma forma B (2x)
- Barra trasversale, forma angolare (2x)
- Piastra
- Barra trasversale, forma dritta (2x)
- Appoggio piano di lavoro (2x)
- Barra di guida per guida parallela, sinistra
- Prolunga piano di lavoro
- Rinforzo per prolunga piano di lavoro (2x)
- Piastra di collegamento per barre di guida
- Battuta per guida ad angolo
- Guida ad angolo
- Spintore
- Chiave per la sostituzione della lama
- Chiave a bocca n. 10/13
- Chiave a esagono cavo
- Dado autobloccante (40x)
- Dado (6x)
- Rosetta grande (6x)
- Rosetta media (40x)
- Rosetta piccola (6x)
- Vite a esagono cavo (6x)
- Vite a testa esagonale M6 x 12 (32x)
- Vite a testa tonda M6x 16 (6x)
- Vite a testa esagonale M6 x 20 (8x)
- Istruzioni per l'uso originali
- Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo proprio

La sega circolare da banco serve a tagliare longitudinalmente e trasversalmente (solo con battuta trasversale) legname di qualsiasi tipo in conformità alle dimensioni dell'utensile. Non si deve tagliare legname di forma cilindrica di nessun tipo.

L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme. L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

Devono venire usate soltanto lame adatte all'apparecchio (lame in metallo duro o cromo-vanadio). È vietato l'uso di lame in acciaio HSS e dischi di ogni tipo.

Anche il rispetto delle avvertenze di sicurezza nonché delle istruzioni di montaggio e delle avvertenze per l'uso contenute nelle presenti istruzioni rientra nell'uso corretto.

Le persone che usano l'apparecchio e che si occupano della manutenzione devono conoscere l'apparecchio e gli eventuali pericoli. Inoltre si devono rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche vigenti. Devono essere altresì rispettate ulteriori regole generali di medicina del lavoro e di sicurezza.

Le modifiche all'apparecchio escludono completamente ogni responsabilità del costruttore e ogni danno che ne derivi. Anche se l'apparecchio viene usato in modo corretto non si possono escludere completamente determinati fattori di rischio residuo.

In considerazione del funzionamento e della struttura dell'apparecchio si potrebbero presentare i seguenti punti

- Contatto con la lama nella zona non coperta.
- Impigliamento nella lama in movimento (lesioni da taglio).
- Contraccollo di pezzi da lavorare e loro frammenti.
- Rotture della lama.
- Pezzi della lama difettosi in metallo duro sca-



- gliati all'intorno.
- Danni all'udito se non si indossano le cuffie antirumore necessarie.
- Emissioni nocive di polveri di legno in caso di impiego in locali chiusi.

4. Caratteristiche tecniche

Tensione di rete.....230-240 V ~ 50Hz
Potenza PS1 1500 W S6 40% 1800 W
Numero di giri in folle n_0 6000 min⁻¹
Lama riportata in
metallo duro Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Numero dei denti 24
Dimensioni del piano di lavoro610 x 445 mm
Ampliamento piano sx/dx..... 608 x 250 mm
Prolunga posteriore piano..... 435 x 320 mm
Altezza di taglio max. 75 mm / 90°
..... 53 mm / 45°
Regolazione dell'altezza in continuo 0 - 75 mm
Lama regolabile in continuo 0° - 45°
Attacco di aspirazione..... Ø 36 mm
Peso..... ca. 25 kg

Rumore e vibrazioni

I valori del rumore e delle vibrazioni sono stati rilevati secondo la norma EN 61029.

Esercizio

Livello di pressione acustica L_{pA} 95,7 dB (A)
Incertezza K_{pA} 3 dB
Livello di potenza acustica L_{WA} 108,7 dB (A)
Incertezza K_{WA} 3 dB

I valori indicati sono valori d'emissione e non rappresentano allo stesso tempo dei valori di sicurezza sul posto di lavoro. Nonostante esista una correlazione tra livelli di emissione e immisione, non se ne può dedurre con certezza se siano necessarie ulteriori precauzioni. Tra i fattori che possono influenzare il livello di immissioni presente sul posto di lavoro ci sono la durata dell'esposizione, il tipo di ambiente di lavoro, altre fonti di rumori ecc., per es. il numero degli apparecchi e delle lavorazioni vicine. I valori di sicurezza del posto di lavoro possono inoltre variare da paese a paese. Questa informazione ha tuttavia lo scopo di consentire all'utilizzatore di valutare meglio i pericoli e i rischi.

Portate cuffie antirumore.

L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.

Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le vibrazioni!

- Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto stato.
- Eseguite regolarmente la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio.
- Adattate il vostro modo di lavorare all'apparecchio.
- Non sovraccaricate l'apparecchio.
- Fate eventualmente controllare l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio se non lo utilizzate.

Rischi residui

Anche se questo elettro utensile viene utilizzato secondo le norme, continuano a sussistere rischi residui. In relazione alla struttura e al funzionamento di questo elettro utensile potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:

1. Danni all'apparato respiratorio nel caso in cui non venga indossata una maschera antipolvere adeguata.
2. Danni all'udito nel caso in cui non vengano indossate cuffie antirumore adeguate.
3. Danni alla salute derivanti da vibrazioni mano-braccio se l'apparecchio viene utilizzato a lungo, non viene tenuto in modo corretto o se la manutenzione non è appropriata.

5. Prima della messa in esercizio

Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicuratevi che i dati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli di rete.

Staccate sempre la spina di alimentazione prima di ogni impostazione all'utensile.

- Togliete la sega circolare da banco dall'imballo e verificate che non presenti danni dovuti al trasporto.
- L'apparecchio deve venire installato in posizione stabile, cioè avvitato su un banco di lavoro o su un basamento solido.
- Prima della messa in esercizio devono essere regolarmente montati tutti i dispositivi di sicurezza e le coperture.
- La lama della sega deve potersi muovere liberamente.
- In caso di legno già lavorato, controllate che non presenti corpi estranei come per es. chio-



di o viti, ecc.

- Prima di azionare l'interruttore ON/OFF accertatevi che la lama sia montata correttamente e che le parti mobili possano muoversi liberamente.

6. Montaggio

Attenzione! Per fissare l'apparecchio in modo stabile, avvitate i collegamenti che comprendono dadi autofilettanti (vedi Fig. 5, Pos. 33) sempre girando la vite a testa esagonale e tenendo fermo il dado autofilettante.

6.1 Montaggio del basamento (Fig. 8-13)

- Capovolgete la sega circolare da banco e posatela sul pavimento.
- Avvitate in modo lasco le due gambe anteriori del piedistallo (16) alla parte frontale della sega, usando le viti a testa esagonale (41), le rosette (36) e i dadi (33).
- Avvitate in modo lasco le due gambe posteriori del piedistallo (16) sul retro della sega, usando le viti a testa esagonale (41), le rosette (36) e i dadi (33).
- Non fissate ancora nulla ai due fori centrali sul retro perché lì verranno fissati in un secondo momento i rinforzi per la prolunga del piano di lavoro (vedi 6.2.1).
- Avvitate tutte e quattro le gambe del piedistallo alle superfici laterali dell'apparecchio usando le viti a testa esagonale (39), le rosette (36) e i dadi (33).
- Non fissate ancora nulla ai fori esterni perché lì verranno fissati in un secondo momento i rinforzi degli ampliamenti del piano di lavoro (vedi 6.2.2).
- Inserite gli appoggi di gomma (17, 21) nelle gambe del piedistallo.
- Avvitate in modo lasco le barre trasversali (20) alle gambe del piedistallo e contemporaneamente gli appoggi del piano di lavoro (22) alle gambe posteriori del piedistallo e alle barre trasversali in modo che siano rivolte verso il retro dell'apparecchio e tocchino il pavimento.
- Avvitate la piastra (19) alle barre trasversali angolari (18), quindi fissate le barre trasversali angolari in modo lasco alle gambe del piedistallo.

6.2 Montaggio dell'ampliamento e della prolunga del piano di lavoro

6.2.1 Prolunga piano di lavoro (Fig. 14-16)

- Fissate la prolunga (24) in modo lasco al piano di lavoro usando le viti a esagono cavo (38) e le rosette (37).
- Avvitate i rinforzi (25) in modo lasco alla prolunga del piano di lavoro e all'involucro dell'apparecchio.
- Usate le viti a testa esagonale (41), le rosette (36) e i dadi (33) per fissare la prolunga del piano di lavoro all'involucro dell'apparecchio.
- Allineate in orizzontale la prolunga con il piano di lavoro (1) e serrate tutti i dadi e tutte le viti.

6.2.2 Ampliamento piano di lavoro (Fig. 17-18)

- Fissate l'ampliamento (8) al piano di lavoro in modo lasco mediante le viti a esagono cavo (38) e le rosette (37). Per il montaggio degli ampliamenti del piano di lavoro utilizzate i fori che si trovano più vicini alla prolunga del piano di lavoro.
- Avvitate i rinforzi (10) in modo lasco all'ampliamento piano di lavoro e all'involucro dell'apparecchio.
- Utilizzate le viti a testa esagonale (39), le rosette (36) e i dadi (33) per fissare gli ampliamenti del piano di lavoro all'involucro dell'apparecchio.
- Allineate l'ampliamento e il piano di lavoro (1) allo stesso livello e avvitate tutti i dadi e tutte le viti.

6.2.3 Barre di guida per guida parallela (Fig. 19-20)

- Inserite nella scanalatura sia della guida sinistra che di quella destra (9, 23) due viti a testa tonda (40).
- Avvitate le viti a testa tonda (40) in modo lasco agli ampliamenti (8) e al piano di lavoro (1). A tale scopo utilizzate i dadi (34).
- Quindi fissate la piastra di collegamento (26) con due viti a testa tonda (40) e due dadi (34) al piano di lavoro (1).
- Spingete le guide sulla piastra di collegamento (26) e avvitate in modo lasco tutte le viti a testa tonda.
- Dopo aver messo il piano sulle gambe del piedistallo è possibile controllare la posizione delle guide. Il punto zero della scala sulla guida deve trovarsi sulla linea di taglio prevista della lama, controllo tramite guida parallela.



Avvitare quindi saldamente le viti a testa tonda.

6.3 Montaggio e regolazione del cuneo (Fig. 21a, 21b)

- **Attenzione! Staccate la spina dalla presa di corrente.**
- Togliete l'insert (43) (vedi 6.5).
- Inserite il cuneo (2) nell'apposito supporto.
- Regolate la lama (5) sulla max. profondità di taglio, portatela in posizione 0° e bloccatela.
- Spingete verso l'alto il cuneo (2) fino a quando la distanza fra il piano di lavoro (1) e il bordo superiore del cuneo è di ca. 10 cm.
- La distanza fra la lama (5) e il cuneo (2) deve essere di 3-5 mm.
- Serrate la vite (z) e montate l'insert.

6.4 Montaggio del coprilama (Fig. 1, 22)

- Inserite il coprilama (4) nell'asola (y) del cuneo. Fissate il coprilama con la vite (x), avvitando in modo tale che il coprilama rimanga mobile.
- Prima di iniziare a lavorare, il coprilama deve essere abbassato sul pezzo da segare.
- Per collegare il tubo di aspirazione a un impianto di aspirazione è possibile togliere la copertura (3) del coprilama (tubo di aspirazione/impianto di aspirazione non incluso negli elementi forniti).
- L'apparecchio non deve essere utilizzato senza coprilama.

6.5 Sostituzione dell'insert (Fig. 23)

- L'insert deve venire aperto quando deve essere sostituito in caso di danni, in caso di cambio della lama e di regolazione del cuneo.
- Sostituire l'insert usurato o danneggiato in modo da evitare un elevato rischio di lesioni.
- **Attenzione! Staccate la spina dalla presa di corrente.**
- Togliete il coprilama (4)
- Togliete le viti a testa svasata dall'insert
- Togliete l'insert (43)
- Il montaggio del nuovo insert avviene nell'ordine inverso.

6.6 Montaggio/sostituzione della lama (Fig. 24)

- **Attenzione!** Staccate la spina dalla presa di corrente.
- Quando maneggiate le lame indossate sempre guanti da lavoro. Pericolo di lesioni!
- Togliete l'insert allentando le due viti a testa svasata (vedi 6.5)
- Allentate il dado inserendo la chiave (30) nel dado stesso e la chiave a bocca (31) sull'albero motore per bloccarlo.
- **Attenzione!** Ruotate il dado nel senso di rotazione della lama.
- Togliete la flangia esterna e la lama vecchia dalla flangia interna sfilandola obliquamente verso il basso.
- Prima del montaggio della nuova lama pulite accuratamente le relative flange.
- Rimontate la nuova lama nell'ordine inverso e serratela! **Attenzione! Controllate il senso di rotazione, l'obliquità di taglio dei denti deve essere rivolta nel senso di rotazione, cioè in avanti (vedi freccia sul coprilama).**
- Rimontate il cuneo (2) e il coprilama (4), quindi regolateli (vedi 6.3, 6.4)
- Prima di continuare a lavorare con la sega si deve verificare che i dispositivi di protezione funzionino.

7. Uso

7.1 Interruttore ON/OFF e interruttore di sovraccarico (Fig. 7)

- La sega può essere inserita premendo il pulsante verde „I“. Prima di iniziare a segare, aspettate che la lama abbia raggiunto il numero massimo di giri.
- Per disinserire la sega si deve premere il pulsante rosso „0“.
- Il motore di questo apparecchio è protetto dal sovraccarico da un interruttore di sovraccarico (46). In caso di superamento della corrente nominale l'interruttore di sovraccarico (46) disinserisce l'apparecchio.
- Fate raffreddare l'apparecchio per diversi minuti.
- Premete l'interruttore di sovraccarico.
- Inserite l'apparecchio premendo il tasto verde „I“.



7.2. Profondità di taglio (Abb. 7)

Girando la manovella (13) si può regolare la lama (5) sulla profondità di taglio desiderata.

In senso antiorario:

Profondità di taglio maggiore

In senso orario:

Profondità di taglio minore

7.3. Guida parallela

7.3.1. Altezza di battuta (Fig. 25, 26)

- La guida parallela (7) in dotazione possiede due superfici di guida di diversa altezza.
- A seconda dello spessore dei materiali da tagliare, si deve usare la battuta (6) come in Fig. 25 per materiale spesso e come in Fig. 26 per materiale sottile.
- Per modificare la posizione della battuta (6) si devono allentare le due viti zigrinate (w) al fine di staccare la battuta (6) dalla guida parallela (7).
- A seconda dell'altezza di taglio desiderata, la battuta può venire spinta in due scanalature diverse sulla guida parallela e poi fissata con le viti zigrinate.
- La battuta può venire tolta e fissata, a seconda dello scopo di utilizzo, a destra ovvero a sinistra della guida parallela.
- La guida parallela viene predisposta in fabbrica ad angolo retto rispetto alla barra di guida. Se necessario, può essere nuovamente regolata mediante due viti a esagono cavo (nella guida parallela).

7.3.2. Larghezza di taglio (Fig. 1, 25, 26)

- Nell'eseguire tagli longitudinali di pezzi di legno si deve usare la guida parallela (7).
- La guida parallela (7) può essere montata su entrambi i lati del piano di lavoro (1).
- La guida parallela (7) deve essere applicata alla barra di guida (9, 23) del piano di lavoro (1).
- Mediante la scala graduata (47) sulla barra di guida (1) la guida parallela (7) può essere regolata con la misura desiderata.
- Premendo la leva (11) si può bloccare la guida parallela nella posizione desiderata.

7.3.3. Regolazione della lunghezza di battuta (Fig. 27)

- Per evitare che il materiale da tagliare si incastri, la battuta (6) può essere spostata longitudinalmente.
- Regola generale: l'estremità posteriore della battuta tocca una linea ideale che inizia circa al centro della lama e continua all'indietro a 45°.
- Regolate la larghezza di taglio desiderata
 - Allentate le viti zigrinate (w) e spostate in avanti la battuta (6) fino a toccare la linea ideale di 45°.
 - Serrate di nuovo le viti zigrinate (w).

7.4. Guida ad angolo (Fig. 28)

- Spingete la guida ad angolo (28) nella scanalatura (48) del piano di lavoro.
- Allentate la vite zigrinata (w).
- Girate la battuta (27) fino a quando la freccia indica l'inclinazione desiderata.
- Serrate di nuovo la vite zigrinata (w).

Attenzione!

- Non spingete troppo la battuta (27) verso la lama.
- La distanza tra la battuta (27) e la lama (4) dovrebbe essere di ca. 2 cm.

7.5. Regolazione dell'inclinazione (Fig. 4, 7)

- Allentate la manopola di arresto (44).
- Regolate sulla scala graduata l'inclinazione desiderata girando la rotella (15).
- Bloccate la manopola di arresto sull'inclinazione voluta.

8. Esercizio

Attenzione!!

- Dopo ogni nuova regolazione si consiglia un taglio di prova per verificare le misure impostate.
- Dopo l'inserimento della sega, attendete che la lama raggiunga il massimo numero di giri prima di eseguire il taglio.
- Attenzione quando si incide!
- Utilizzate l'apparecchio solo con aspirazione.
- Controllate e pulite regolarmente i canali di aspirazione.



8.1. Esecuzione di tagli longitudinali (Fig. 29)

In questo caso si tratta di segare un pezzo longitudinalmente. Uno spigolo del pezzo da segare viene premuto contro la guida parallela (7), mentre il lato piatto è appoggiato sul piano di lavoro (1). Il coprilama (4) deve essere sempre abbassato sul pezzo da tagliare. La posizione di lavoro in caso di taglio longitudinale non deve essere mai sulla stessa linea del taglio.

- Regolate la guida parallela (7) in base all'altezza del pezzo da lavorare e alla larghezza desiderata (vedi 7.3.).
- Inserite la sega.
- Appoggiate le mani con le dita chiuse piane sul pezzo da lavorare e spingetelo lungo la guida parallela (7) nella lama (5).
- Con la mano destra o sinistra (a seconda della posizione della guida parallela), spingete la guida laterale solo fino al bordo anteriore della calotta protettiva.
- Spingete il pezzo da lavorare sempre fino alla fine del cuneo (2).
- Lo scarto di taglio rimane sul piano di lavoro (1) fino a quando la lama (5) non si trova nuovamente a riposo.
- Fissate i pezzi lunghi affinché non si ribaltino una volta tagliati! (Per es. supporto ecc.)

8.1.2. Taglio di pezzi sottili (Fig. 30)

I tagli longitudinali di pezzi da lavorare con una larghezza inferiore a 120 mm devono essere assolutamente eseguiti con l'ausilio di uno spintore (29). **Lo spintore è compreso nella fornitura. Sostituire immediatamente uno spintore consumato ovvero danneggiato.**

8.1.3. Taglio di pezzi molto sottili (Fig. 31)

- Per tagli longitudinali di pezzi da lavorare molto sottili con una larghezza di 30 mm o inferiore si deve assolutamente usare uno spintore in legno.
- In tal caso si deve preferire la superficie di guida inferiore della guida parallela.
- **Lo spintore in legno non è compreso tra gli elementi forniti! (Reperibile presso i rivenditori specializzati). Sostituire tempestivamente uno spintore in legno consumato.**

8.1.4. Esecuzione di tagli inclinati (Fig. 32)

I tagli inclinati vengono eseguiti fondamentalmente utilizzando la guida parallela (7).

- Regolate la lama (5) sull'inclinazione desiderata (vedi 7.5).
- Regolate la guida parallela (7) in base alla larghezza e all'altezza del pezzo da lavorare (vedi 7.3.1).
- Eseguite il taglio in modo corrispondente alla larghezza del pezzo da lavorare (vedi 8.1.1 e 8.1.2 e 8.1.3.)

8.1.5. Esecuzione di tagli trasversali (Fig. 33)

- Spingete la guida ad angolo (28) con la battuta (27) in una delle due scanalature del piano di lavoro (1) e regolate l'inclinazione desiderata (vedi 7.4.). Se anche la lama (5) dovesse essere posta in posizione obliqua, allora si deve usare la scanalatura che non permette alla vostra mano e alla battuta trasversale di entrare in contatto con il coprilama.
- Eventualmente adattate la posizione della battuta (27) in modo che non tocchi la lama durante il taglio.
- Premete il pezzo da lavorare saldamente contro la battuta (27).
- Inserite la sega.
- Per eseguire il taglio spingete la guida ad angolo (28) e il pezzo da lavorare in direzione della lama.
- **Attenzione: tenete sempre il pezzo da lavorare spinto con la guida, mai il pezzo libero che viene tagliato.**
- Continuate a spingere la guida ad angolo (28) fino a quando il pezzo da lavorare è completamente tagliato.
- Disinserite nuovamente la sega. Togliete i trucioli solo quando la lama è ferma.

9. Sostituzione del cavo di alimentazione

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona al pari qualificata al fine di evitare pericoli.



10. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spina dalla presa di corrente.

10.1 Pulizia

- Tenete il più possibile i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore liberi da polvere e sporco. Strofinare l'apparecchio con un panno pulito o soffiare con l'aria compressa a pressione bassa.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.
- Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno asciutto ed un po' di sapone. Non usare detergenti o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare dell'acqua nell'interno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua in un elettrodomestico aumenta il rischio di una scossa elettrica.

10.2 Spazzole al carbone

In caso di uno sviluppo eccessivo di scintille fate controllare le spazzole al carbone da un elettricista. Attenzione! Le spazzole al carbone devono essere sostituite solo da un elettricista.

10.3 Manutenzione

All'interno dell'apparecchio non si trovano altre parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.

10.4 Trasporto

- Trasportate l'apparecchio solo sollevando il piano di lavoro. Non utilizzate mai i dispositivi di protezione come coprilama, barre di battuta per maneggiare o trasportare l'apparecchio.
- I punti di sollevamento adatti sono indicati sul piano di lavoro con una freccia.
- Assicurate l'apparecchio contro lo scivolamento, fissatelo in modo sicuro.

10.5 Ordinazione di pezzi di ricambio:

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si dovrebbe dichiarare quanto segue:

- modello dell'apparecchio
- numero dell'articolo dell'apparecchio
- numero d'ident. dell'apparecchio
- numero del pezzo di ricambio del ricambio necessario.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda www.isc-gmbh.info

11. Smaltimento e riciclaggio

L'apparecchio si trova in un imballaggio per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato. L'apparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi, per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto l'apparecchio va consegnato ad un apposito centro di raccolta. Se non vi è noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per informazioni all'amministrazione comunale.

12. Conservazione

Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non accessibile ai bambini. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C. Conservate l'elettrodomestico nell'imballaggio originale.



Solo per paesi membri dell'UE

Non smaltite gli elettrodomestici nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nelle normative nazionali, gli elettrodomestici usati devono venire raccolti separatamente e venire smaltiti in modo ecocompatibile.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda l'apparecchio. L'apparecchio vecchio può anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della iSC GmbH.

Con riserva di apportare modifiche tecniche



Disposizioni di garanzia

La ditta iSC GmbH, ovvero il centro fai-da-te competente, garantisce l'eliminazione di difetti ovvero la sostituzione dell'apparecchio in conformità con la tabella seguente, senza che ciò influisca sui diritti di garanzia previsti dalla legge.

Categoria	Esempio	Prestazione di garanzia
Difetti di materiale o fabbricazione		24 mesi
Parti soggette ad usura *	Cinghia trapezoidale, spazzole di carbone, insert, spintore	6 mesi
Materiale di consumo/ parti di consumo *	Lama	Garanzia solo in caso di difetto immediato (24h dopo acquisto/ data documento di acquisto)
Parti mancanti		5 giorni lavorativi

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

Relativamente a parti soggette ad usura, materiale di consumo e parti mancanti, la ditta iSC GmbH, ovvero il centro fai-da-te responsabile, garantisce un'eliminazione dei difetti ovvero una fornitura sostitutiva solo se il difetto viene comunicato entro 24h (materiale di consumo), 5 giorni lavorativi (parti mancanti) o 6 mesi (parti soggette ad usura) dall'acquisto e se la data di acquisto viene documentata tramite il documento di acquisto.

In caso di difetti del materiale o di fabbricazione vi preghiamo in caso di garanzia di presentare l'apparecchio con il certificato di garanzia accluso, compilato in tutte le sue parti. In questo caso è importante che riportiate una precisa descrizione del difetto.

A tal fine rispondete alle seguenti domande.

- L'apparecchio ha già funzionato una volta o era difettoso fin dall'inizio?
- Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?
- A vostro parere che cosa non funziona nell'apparecchio (sintomo principale)?
Descrivete che cosa non funziona.



Certificato di garanzia

Gentili clienti,
i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualità. Se l'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero del servizio assistenza sotto indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Queste condizioni di garanzia regolano ulteriori prestazioni di garanzia. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso di garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.
2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente le anomalie riconducibili a difetti del materiale o di produzione ed è limitata all'eliminazione di queste anomalie o alla sostituzione dell'apparecchio. Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Un contratto di garanzia non viene concluso quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o con attività equivalenti. Dalla nostra garanzia sono escluse inoltre le prestazioni di risarcimento per danni dovuti al trasporto o danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per il montaggio o per installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso (come per es. collegamento a tensione di rete o tipo di corrente non corretto), dall'uso improprio o illecito (come per es. sovraccarico dell'apparecchio o utilizzo di utensili o accessori non consentiti), dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e di manutenzione, dalla penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere), dall'impiego della forza o dall'influsso esterno (come per es. danni dovuti a caduta) e dall'usura normale e dovuta all'impiego. Ciò vale particolarmente per batterie, per esse concediamo tuttavia 12 mesi di garanzia. Il diritti di garanzia decadono quando sono già effettuati interventi sull'apparecchio.
3. Il periodo di garanzia è 2 anni e inizia alla data d'acquisto dell'apparecchio. I diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. È esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia e con questa prestazione per l'apparecchio o per pezzi di ricambio eventualmente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Questo vale anche nel caso si ricorra ad un servizio sul posto.
4. Per la rivendicazione dei vostri diritti di garanzia inviate l'apparecchio difettoso franco di porto all'indirizzo sotto indicato. Allegate lo scontrino di cassa in originale o un'altra prova d'acquisto che riporti la data. Conservate bene perciò lo scontrino di cassa come prova! Indicate il motivo di reclamo nel modo più dettagliato possibile. Se il difetto dell'apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, ricevete l'apparecchio riparato o un apparecchio nuovo a stretto giro di posta.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull'apparecchio che non rientrano o non rientrano più nella garanzia. A tale scopo inviate l'apparecchio all'indirizzo del servizio assistenza.

Per parti mancanti, di consumo e soggette ad usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia secondo le Disposizioni di garanzia di queste istruzioni per l'uso.



DK/N

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsanvisninger
2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang
3. Formålsbestemt anvendelse
4. Tekniske data
5. Inden ibrugtagning
6. Montage
7. Betjening
8. Drift
9. Udskiftning af nettilslutningsledning
10. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
11. Bortskaffelse og genanvendelse
12. Opbevaring



DK/N



Advarsel Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade



Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.



Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!



Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.



Vigtigt! Fare for kvæstelse! Hold hænderne borte fra den roterende savklinge.



Løftepunkt



DK/N

⚠️ Vigtigt!

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

⚠️ Advarsel!

Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen. **Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.**

2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang

2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1-7)

1. Savbord
2. Kløvekile
3. Afdækning til udsugningstilslutning
4. Klingeværn
5. Savklinge
6. Anslagsskinne (parallelanslag)
7. Parallelanslag
8. Breddeudvidelse venstre/højre
9. Ledeskinne til parallelanslag, højre
10. Stræber til breddeudvidelse
11. Klemmegreb til parallelanslag
12. Skala til klingeældning
13. Justerarm for skærehøjde
14. Stillehjul for klingeældning
15. Indstillingsskrue
16. Bordben
17. Gummifod (form A)
18. Tværstræber, buet form
19. Plade
20. Tværstræber, lige form

21. Gummifod (form B)
22. Bordstøtter
23. Ledeskinne til parallelanslag, venstre
24. Længdeudvidelse
25. Stræber til længdeudvidelse
26. Forbindelsesplade til ledeskinner
27. Anslagsskinne til vinkelanslag
28. Vinkelanslag
29. Stødpind
30. Nøgle til klingskift
31. Gaffelnøgle NV 10/13
32. Sekskantnøgle
33. Selvspændende møtrik
34. Møtrik
35. Mellemlægsskive, stor
36. Mellemlægsskive, medium
37. Mellemlægsskive, lille
38. Skrue med indvendig sekskant
39. Sekskantskrue (M6 x 12)
40. Rundhovedet skrue (M6x 16)
41. Sekskantskrue (M6 x 20)
42. Udsugningstilslutning (hus)
43. Bordindlæg
44. Fikseringsgreb til klingeinkel
45. Tænd/Sluk-knap
46. Overbelastningsafbryder
47. Skala
48. Not
49. Fikseringsgreb

2.2 Leveringsomfang

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller nærmeste kompetente byggemarked med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i garantibestemmelserne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.



DK/N

Vigtigt!

Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvælning!

- Kløvekile
- Klingeværn
- Anslagsskinne (parallelanslag)
- Parallelanslag
- Breddeudvidelse 1x venstre/ 1x højre
- Ledeskinne til parallelanslag, højre
- Stræber til breddeudvidelse (4x)
- Klemmegreb til parallelanslag
- Længdestræber (3x uden indstillingsskrue, 1x med indstillingsskrue)
- Gummifod form A (2x)
- Gummifod form B (2x)
- Tværstræber, buet form (2x)
- Plade
- Tværstræber, lige form (2x)
- Bordstøtte (2x)
- Ledeskinne til parallelanslag, venstre
- Længdeudvidelse
- Stræber til længdeudvidelse (2x)
- Forbindelsesplade til ledeskinner
- Anslagsskinne til vinkelanslag
- Vinkelanslag
- Stødpind
- Nøgle til klingskift
- Gaffelnøgle NV 10/13
- Sekskantnøgle
- Selvspændende møtrik (40x)
- Møtrik (6x)
- Mellemlægsskive, stor (6x)
- Mellemlægsskive, medium (40x)
- Mellemlægsskive, lille (6x)
- Skrue med indvendig sekskant (6x)
- Sekskantskrue M6 x 12 (32x)
- Rundhovedet skrue M6x 16 (6x)
- Sekskantskrue M6 x 20 (8x)
- Original betjeningsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger

3. Formålsbestemt anvendelse

Bordrundsaven er beregnet til længde- og tværsavning (kun med tværanslag) i alle typer træ, under hensyntagen til maskinens størrelse. Rundholt, uanset type, må ikke bearbejdes med saven.

Saven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansaret bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

Brug kun savklinger, som egner sig til brug på maskinen (hårdmetal- eller CV-klinger). HSS-klinger og kapskiver, uanset type, må ikke anvendes.

Med til korrekt brug af saven hører også, at alle sikkerheds-, monterings- og driftsanvisninger i betjeningsvejledningen følges.

Personer, som er beskæftiget med betjening og vedligeholdelse, skal have et godt kendskab til maskinen og dens funktioner og være instrueret i de risici, der er forbundet med at omgås maskinen. Der henvises desuden til gældende sikkerhedsbestemmelser – disse skal følges. Det samme skal øvrige almindelige arbejdsmedicinske og sikkerhedstekniske bestemmelser.

Foretages der ændringer på maskinen, vil garantien miste sin gyldighed. Selv ved korrekt anvendelse af maskinen er der stadig nogle risikofaktorer, du skal være opmærksom på. Følgende punkter skal nævnes, afhængig af maskinens konstruktion og opbygning:

- Berøring af savklingen i det uafskærmede savområde.
- Indgreb i den roterende savklinge (svær kvæstelse)
- Tilbageslag af arbejdsemner og dele heraf.
- Klingebrud.
- Udslyngning af fejlbehæftede hårdmetalsdele fra savklingen.
- Risiko for høreskader ved arbejde uden brug af høreværn.
- Sundhedsskadelig emission af træstøv ved arbejde i lukkede rum.



DK/N

4. Tekniske data

Netspænding	230-240 V ~ 50Hz
Effekt P	S1 1500 W S6 40% 1800 W
Omdrejningstal, ubelastet n_0	6000 min ⁻¹
Hårdmetalsklinge	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Antal tænder	24
Bordstørrelse	610 x 445 mm
Breddeudvidelse ve/hø	608 x 250 mm
Længdeudvidelse bagtil	435 x 320 mm
Snithøjde maks.	75 mm / 90°
.....	53 mm / 45°
Højdeindstilling	trinløs 0 - 75 mm
Savklinge drejelig	trinløs 0° - 45°
Udsugningstilslutning	Ø 36 mm
Vægt	ca. 25 kg

Støj og vibration

Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til EN 61029.

Drift

Lydtryksniveau L_{pA}	95,7 dB(A)
Usikkerhed K_{pA}	3 dB
Lydeffektniveau L_{WA}	108,7 dB(A)
Usikkerhed K_{WA}	3 dB

De angivne værdier er rene emissionsværdier og udgør ikke nogen garanti for sikre værdier på arbejdspladsen. Selv om der er en forbindelse mellem emissions- og immissionsniveauer, kan det heraf ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt supplerende sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige. Faktorer, som kan have indflydelse på det aktuelle immissionsniveau på arbejdspladsen, er: Påvirkningens varighed, arbejdsrummets egenskaber, andre støjklender osv., f.eks. antallet af maskiner og øvrige arbejdsprocesser i nærheden. Endvidere kan de tilladte værdier på arbejdspladsen variere fra land til land. Ovenstående oplysninger kan dog være en hjælp til brugeren til at kunne foretage et kvalificeret skøn om eksisterende risici.

Brug høreværn.

Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.

Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.

Tilbageværende risici

Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:

1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-vibration, såfremt værktøjet benyttes over et længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

5. Inden ibrugtagning

Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet, skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen stemmer overens med netdataene.

Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på høvlen.

- Pak bordrundsaven ud, og tjek for eventuelle transportskader
- Maskinen skal opstilles, så den står stabilt, dvs. den skal skrues fast til en arbejdsbænk eller et understel.
- Alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger skal være korrekt påmonterede, inden maskinen tages i brug.
- Savklingen skal kunne køre frit rundt.
- Hvis du arbejder med træ, som tidligere har været bearbejdet, skal du passe på fremmedlegemer, som f.eks. søm eller skruer.
- Inden du trykker på tænd/sluk-knappen, skal du sikre dig, at savklingen er monteret rigtigt og bevægelige dele går let og friktionsfrit.



DK/N

6. Montage

Vigtigt! Forbindelser, der indeholder selvspændende møtrikker (se fig. 5, pos. 33), skal altid skrues sammen ved at dreje på sekskantskruen, mens den selvspændende møtrik holdes fast, for herved at få et godt fasthold.

6.1 Montering af understel (fig. 8-13)

- Vend bordrundsaven om, og læg den ned på jorden.
- De to forreste bordben (16) skrues løst fast på savens forside med sekskantskrue (41), mellemlægsskiverne (36) og møtrikkerne (33).
- De to bageste bordben (16) skrues løst fast på savens bagside med sekskantskrue (41), mellemlægsskiverne (36) og møtrikkerne (33).
- Lad de to mellemste huller på bagsiden være ledige; her vil stræberne til længdeudvidelsen (se 6.2.1) senere blive fastgjort.
- Skru alle fire bordben fast på maskinens sideflader med sekskantskrue (39), mellemlægsskiverne (36) og møtrikkerne (33).
- Lad de udvendige huller være ledige; her vil stræberne til breddeudvidelsen (se 6.2.2) senere blive fastgjort.
- Sæt gummifødderne (17, 21) på bordbenene.
- Skru tværstræberne (20) løst på bordbenene og samtidig bordstøtterne (22) på de bageste bordben og tværstræbere således, at de vender mod maskinens bagside og rører jorden.
- Skru pladen (19) fast til de buede tværstræbere (18), herefter de buede tværstræbere løst på bordbenene.

6.2 Montering af bredde- og længdeudvidelse

6.2.1 Længdeudvidelse (fig. 14-16)

- Fastgør længdeudvidelsen (24) løst til savbordet ved hjælp af skruerne med indvendig sekskant (38) og mellemlægsskiverne (37).
- Skru stræberne (25) løst på længdeudvidelsen og på maskinens kabinet.
- Til at fastgøre længdeudvidelsen til maskinens kabinet benyttes sekskantskrue (41), mellemlægsskiverne (36) og møtrikkerne (33).
- Længdeudvidelsen rettes til, så pladen er plan med savbordet (1), hvorefter alle møtrikker og skruer spændes fast.

6.2.2 Breddeudvidelse (fig. 17-18)

- Fastgør breddeudvidelsen (8) løst til savbordet ved hjælp af skruerne med indvendig sekskant (38) og mellemlægsskiverne (37). Til montering af breddeudvidelsen benyttes de huller, der ligger tættest på længdeudvidelsen.
- Skru stræberne (10) løst på breddeudvidelsen og på maskinens kabinet.
- Til at fastgøre breddeudvidelsen til maskinens kabinet benyttes sekskantskrue (39), mellemlægsskiverne (36) og møtrikkerne (33).
- Breddeudvidelsen rettes til, så pladen er plan med savbordet (1), hvorefter alle møtrikker og skruer spændes fast.

6.2.3 Ledeskiner til parallellanslag (fig. 19-20)

- Før to rundhovedede skruer (40) ind i hver af noterne på den venstre og højre ledeskinne (9, 23).
- Skru de rundhovedede skruer (40) løst fast til breddeudvidelsen (8) og savbordet (1). Brug møtrikkerne (34).
- Fastgør så forbindelsespladen (26) til savbordet (1) med to rundhovedede skruer (40) og to møtrikker (34).
- Skub ledeskinne på forbindelsespladen (26), og spænd alle rundhovedede skruer løst til.
- Når du har stillet bordet på bordbenene, kan ledeskinners position kontrolleres. Skalens nulpunkt på ledeskinne skal forløbe i savklings tænkede skærelinie; kontrol foretages med parallellanslag. Herefter spændes de rundhovedede skruer helt fast.

6.3 Montering og indstilling af kløvekilen (fig. 21a, 21b)

- **Vigtigt! Træk stikket ud af stikkontakten**
- Tag bordindlægget (43) ud (se 6.5).
- Sæt kløvekilen (2) i den dertil indrettede holder.
- Indstil savklingen (5) til maks. skæredybde, bring den i position 0°, og fikser den.
- Skub kløvekilen (2) opad, så afstanden mellem savbord (1) og overkanten af kløvekilen er ca. 10 cm.
- Afstanden mellem savklinge (5) og kløvekile (2) skal være 3-5 mm.
- Spænd skruen (z) fast, og monter bordindlægget.



6.4 Montering af klingeværn (fig. 1, 22)

- Sæt klingeværnet (4) på langhullet (y) på kløvekilen. Fastgør klingeværnet med skruen (x), spænd ikke mere til, end at klingeværnet stadig kan bevæge sig.
- Klingeværnet skal sænkes ned over arbejdsemnet, inden savningen påbegyndes.
- For at tilslutte en sugeslange fra et udsugningsanlæg kan afdækningen (3) på klingeværnet tages af (sugeslange/udsugningsanlæg følger ikke med).
- Maskinen må ikke benyttes uden klingeværn.

6.5 Udskiftning af bordindlæg (fig. 23)

- Ved udskiftning i forbindelse med beskadigelse, klingskift og ved indstilling af kløvekilen skal bordindlægget åbnes.
- Et bordindlæg, der er slidt eller beskadiget, skal udskiftes, da det øger faren for kvæstelser.
- **Vigtigt! Træk stikket ud af stikkontakten**
- Tag klingeværnet (4) af.
- Tag undersænskruerne på bordindlægget ud.
- Tag bordindlægget (43) ud.
- Monter det nye bordindlæg i modsat rækkefølge.

6.6 Montering/Udskiftning af savklinge (fig. 24)

- Vigtigt! Træk stikket ud af stikkontakten.
- Håndtering af savklinger kræver brug af arbejdshandsker. Fare for kvæstelse!
- Fjern bordindlægget, idet de to undersænskruer løsnes (se 6.5).
- Løs møtrikken ved at sætte nøglen (30) ind på møtrikken og gaffelnøglen (31) ind på motorakslen for at holde imod.
- Vigtigt! Drej møtrikken i savklings rotationsretning.
- Tag den yderste flange af, og træk den gamle savklinge af den inderste flange ved at trække skråt nedad.
- Rens klingeflangen grundigt, inden du monterer den nye savklinge
- Sæt den nye savklinge i i omvendt rækkefølge, og spænd den fast! **Vigtigt! Husk rigtig rotationsretning; tændernes skrå skæreflade skal pege mod rotationsretningen, dvs. fremad (se pil på klingeværnet)**
- Genmonter og indstil kløvekile (2) og klingeværn (4) (se 6.3., 6.4).
- Inden du arbejder videre med saven, skal du kontrollere, at beskyttelsesanordningerne virker, som de skal.

7. Betjening

7.1. Tænd/Sluk-knap og overbelastningsafbryder (fig. 7)

- Saven tændes ved at trykke på den grønne knap "I". Vent med at begynde at save, indtil savklingen har nået sit maksimale omdrejningstal.
- Tryk på den røde knap "O" for at slukke saven igen.

En overbelastningsafbryder (46) beskytter motoren mod overbelastning. Hvis mærkestrømmen overskrides, slår overbelastningsafbryderen (46) maskinen fra.

- Lad maskinen køle af i nogle minutter.
- Tryk på overbelastningsafbryderen.
- Tryk på den grønne knap „I“ for at tænde maskinen.

7.2. Skæredybde (fig. 7)

Savklingen (5) kan indstilles til den ønskede skæredybde ved at dreje på håndsvinget (13).

Mod urets retning:
skæredybde øges

I urets retning:
skæredybde mindskes

7.3. Parallelanslag

7.3.1. Anslagshøjde (fig. 25, 26)

- Det medfølgende parallelanslag (7) har to føringsflader af varierende højde.
- Anslagsskinnen (6) skal benyttes som vist på fig. 25 eller 26, alt efter om arbejdsemnet er tykt eller tyndt.
- For at flytte anslagsskinnen (6) skal de to fingerskruer (w) løsnes, så anslagsskinnen (6) kan frigøres fra parallelanslaget (7).
- Afhængig af den ønskede skærehøjde kan anslagsskinnen skubbes på parallelanslaget i to forskellige noter og fikseres med fingerskruerne.
- Anslagsskinnen kan tages af og fastgøres til højre eller venstre på parallelanslaget, alt efter anvendelsesformålet.
- Parallelanslaget er fra fabrikken indstillet i en ret vinkel i forhold til ledeskinnen. Ved behov kan det efterjusteres med to skruer med indvendig sekskant (i parallelanslaget).



DK/N

7.3.2. Skærebredde (fig. 1, 25 ,26)

- Ved længdeskæring af trædele skal parallelanslaget (7) benyttes.
- Parallelanslaget (7) kan monteres på begge sider af savbordet (1).
- Parallelanslaget (7) skal sættes ind i savbordets (1) ledeskinne (9, 23).
- Ud fra skalaen (47) på ledeskinnen (1) kan parallelanslaget (7) indstilles til det ønskede mål.
- Ved at trykke på armen (11) kan parallelanslaget klemmes fast i den ønskede position.

7.3.3. Indstilling af anslagslængde (fig. 27)

- For at undgå at arbejdsemnet kommer i klemme, kan anslagsskinnen (6) forskydes i længderetningen.
- Tommelfingerregel: Den bageste ende af anslaget støder op til en tænkt linie, som omtrent begynder ved midten af savklingen og forløber under 45° bagud.
- Indstil den ønskede skærebredde.
 - Skru fingerskruerne (w) løs, og skub anslagsskinnen (6) frem, indtil den tænkte 45°-linie berøres.
 - Spænd fingerskruerne (w) igen.

7.4. Vinkelanslag (fig. 28)

- Skub vinkelanslaget (28) ind i noten (48) på savbordet.
- Skru fingerskruen (w) løs.
- Drej anslagsskinnen (27), så pilen peger mod det ønskede vinkelmål.
- Spænd fingerskruen (w) igen.

Vigtigt!

- Skub ikke anslagsskinnen (27) for langt i retning mod savklingen.
- Afstanden mellem anslagsskinne (27) og savklinge (4) skal være ca. 2 cm.

7.5. Vinkelindstilling (fig. 4.7)

- Løsn fikseringsgrebet (44).
- Indstil det ønskede vinkelmål på skalaen ved at dreje på hjulet (15).
- Lås fikseringsgrebet fast i den ønskede vinkelstilling.

8. Drift

Vigtigt!!

- Vi anbefaler at udføre et prøvesnit efter hver ny indstilling for at afprøve det indstillede mål.
- Når du har tændt for saven, skal du vente, indtil savklingen har nået sit maksimale omdrejningstal, inden du foretager snittet.
- Pas på ved indskæring!
- Maskinen må kun benyttes sammen med udsugning.
- Udsugningskanalerne skal efterses og renses med jævne mellemrum.

8.1. Savning med længdesnit (fig. 29)

Her saves et arbejdsemne igennem i længderetningen. En kant af emnet presses mod parallelanslaget (7), mens den flade side ligger ind på savbordet (1). Klingeværnet (4) skal altid sænkes ned på arbejdsemnet. Ved savning med længdesnit må arbejdsstillingen aldrig være på linie med snitbanen.

- Indstil parallelanslaget (7) efter emnets højde og den ønskede bredde (se 7.3.).
- Tænd for saven.
- Læg hænderne med fingrene samlede fladt på emnet, og skub det ind i savklingen (5) langs med parallelanslaget (7).
- Sideføring med venstre eller højre hånd (alt efter parallelanslagets position) kun til forkanten af beskyttelseskappen.
- Emnet skal skubbes igennem til enden af kløvekilen (2).
- Saveaffaldet bliver liggende på savbordet (1), indtil savklingen (5) igen er i hvilestilling.
- Lange emner skal sikres mod at vippe op i slutningen af saveprocessen! (Brug f.eks. rullestativ.)

8.1.2. Savning af smalle emner (fig. 30)

Ved længdesavning af emner med en bredde på under 120 mm er brug af stødpind (29) påbudt. Stødpind følger med. **En slidt eller beskadiget stødpind skal omgående skiftes ud.**



8.1.3. Savning af meget smalle emner (fig. 31)

- Længdesavning af meget smalle emner med en bredde på 30 mm og derunder må kun udføres med anvendelse af stødbræt.
- Det er her hensigtsmæssigt at bruge parallelanslagets lave føringsflade.
- **Stødbræt følger ikke med! (Fås i handelen.) Et slidt stødbræt skal skiftes ud i tide.**

8.1.4. Savning med skråsnit (fig. 32)

Skråsnit udføres med brug af parallelanslag (7).

- Indstil savklingen (5) til det ønskede vinkelmål (se 7.5).
- Indstil parallelanslaget (7) efter arbejdsemnets bredde og højde (se 7.3.1).
- Udfør snittet i henhold til arbejdsemnets bredde (se 8.1.1 og 8.1.2 og 8.1.3).

8.1.5. Savning med tværsnit (fig. 33)

- Skub vinkelanslaget (28) med anslagsskinnen (27) ind i en af de to noter på savbordet (1), og indstil til det ønskede vinkelmål (se 7.4). Hvis savklingen (5) skal stilles mere skråt, skal du benytte den not, hvor din hånd og tværanslaget ikke kan komme i kontakt med klingeværnet.
- Tilpas om nødvendigt anslagsskinnens (27) position, så den ikke kolliderer med savklingen under savningen.
- Pres arbejdsemnet fast ind mod anslagsskinnen (27).
- Tænd for saven.
- Skub vinkelanslag (28) og arbejdsemne i retning mod savklingen for at udføre snittet.
- **Vigtigt: Hold altid fast i det førte arbejdsemne, aldrig i det frie arbejdsemne, som saves af.**
- Sørg altid for at skubbe vinkelanslaget (28) så langt frem, at arbejdsemnet skæres helt igennem.
- Sluk for saven igen. Vent med at fjerne træaffald, indtil savklingen står helt stille.

9. Udskiftning af nettilslutningsledning

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.

10. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

10.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller opløsningsmiddel, da det vil kunne ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.

10.2 Kontaktkul

Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet efterses af en fagmand. Vigtigt! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af en fagmand.

10.3 Vedligeholdelse

Der findes ikke yderligere dele, som skal vedligeholdes inde i maskinen.

10.4 Transport

- Transport af maskinen må kun ske ved løft af savbordet. Brug aldrig beskyttelsesudstyr såsom klingeværn og anslagsskinne til manøvrering eller transport.
- Egnede løftepunkter på savbordet er markeret med en pil.
- Fikser maskinen, så den ikke kan rutsche; sur den sikkert fast.

10.5 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.
- Nummeret på den nødvendige reservedel.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen www.isc-gmbh.info



DK/N

11. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

12. Opbevaring

Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og 30°C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.



DK/N



Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!

I medfør af Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets omsættelse i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende formål på miljømæssig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:

Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation – spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes



DK/N

Garantibestemmelser

iSC GmbH eller kompetent byggemarked garanterer afhjælpning af mangler eller vareombytning i henhold til nedenstående oversigt, idet lovfastsatte garantikrav ikke berøres heraf.

Kategori	Eksempel	Garanti
Mangler i materiale eller konstruktion		24 måneder
Sliddele*	Kilerem, kontaktkul, bordindlæg, stødpind	6 måneder
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*	Savklinge	Garanti kun ved omgående defekt (24 t efter køb / dato på købskvittering)
Manglende dele		5 hverdage

* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Med hensyn til sliddele, forbrugsmateriale og manglende dele garanterer Fa. iSC GmbH resp. kompetent byggemarked afhjælpning af mangler eller omlevering under forudsætning af, at manglen er blevet anmeldt inden for 24 t (forbrugsmateriale), 5 hverdage (manglende dele) eller 6 måneder (sliddele) efter købet, og at købsdatoen dokumenteres ved fremvisning af købskvittering.

Ved mangler i materiale eller konstruktion, som er omfattet af garantien, bedes varen indsendt sammen med vedlagte produktkort i udfyldt stand. Det er vigtigt, at der anføres en nøjagtig fejlbeskrivelse.

Derfor bedes følgende spørgsmål besvares:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.



DK/N

Garantibevis

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer.

For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelser for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig slitage. Dette gælder især batterier, som vi dog alligevel yder 12 måneders garanti på. Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.
3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedr vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens begrænsninger i henhold til garantibestemmelserne i nærværende betjeningsvejledning.



S

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsanvisningar
2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
3. Ändamålsenlig användning
4. Tekniska data
5. Före användning
6. Montera maskinen
7. Använda maskinen
8. Använda
9. Byta ut nätkabeln
10. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
11. Skrotning och återvinning
12. Förvaring



S



Varning - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador



Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.



Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!



Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.



Varning! Risk för skador! Grip inte in i den roterande sågklingan.



Lyftpunkt

**⚠ Obs!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

⚠ Varning!

Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. **Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.**

2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning**2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-7)**

1. Sägboard
2. Klyvkniv
3. Skydd för spånsugning
4. Skydd till sågklinga
5. Sågklinga
6. Anslagslist (parallellanslag)
7. Parallellanslag
8. Bordsbreddningsdel vänster/höger
9. Styrskena för parallellanslag, höger
10. Sträva för bordsbreddningsdel
11. Klämspak för parallellanslag
12. Skala för snedställning av sågklinga
13. Ställspak för såghöjd
14. Inställningsratt för snedställning av sågklinga
15. Inställningsskruv
16. Stativben
17. Gummifot (form A)
18. Tvärbalk, böjd form
19. Platta
20. Tvärbalk, rak form
21. Gummifot (form B)
22. Bordsstöd

23. Styrskena för parallellanslag, vänster
24. Förlängningsbord
25. Sträva för förlängningsbord
26. Anslutningsbeslag för styrskenor
27. Anslagslist för vinkelanslag
28. Vinkelanslag
29. Påskjutare
30. Nyckel för byte av sågklinga
31. Gaffelnyckel NV 10/13
32. Insexnyckel
33. Låsmutter
34. Mutter
35. Distansbricka stor
36. Distansbricka medelstor
37. Distansbricka liten
38. Insexskruv
39. Sexkantskruv (M6 x 12)
40. Skruv med rund skalle (M6x 16)
41. Sexkantskruv (M6 x 20)
42. Spånsugning (kåpa)
43. Sågplatta
44. Spärrspak för sågklingans vinkel
45. Strömbrytare
46. Överlastbrytare
47. Skala
48. Spår
49. Spärrhandtag

2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller byggmarknaden där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i garantibestämmelserna i slutet av bruksanvisningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelen har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

Varning!

Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!



- Klyvkniv
- Skydd till sågklinga
- Anslagslist (parallellanslag)
- Parallellanslag
- Bordsbreddningsdel 1 st vänster / 1 st höger
- Styrskena för parallellanslag, höger
- Sträva för bordsbreddningsdel (4 st)
- Klämspak för parallellanslag
- Längsbalk (3 st utan inställningsskruv, 1 st med inställningsskruv)
- Gummifot form A (2 st)
- Gummifot form B (2 st)
- Tvärbalk, böjd form (2 st)
- Platta
- Tvärbalk, rak form (2 st)
- Bordsstöd (2 st)
- Styrskena för parallellanslag, vänster
- Förlängningsbord
- Sträva för förlängningsbord (2 st)
- Anslutningsbeslag för styrskenor
- Anslagslist för vinkelanslag
- Vinkelanslag
- Påskjutare
- Nyckel för byte av sågklinga
- Gaffelnyckel NV 10/13
- Insexnyckel
- Låsmutter (40 st)
- Mutter (6 st)
- Distansbricka stor (6 st)
- Distansbricka medelstor (40 st)
- Distansbricka liten (6 st)
- Insexskruv (6 st)
- Sexkantskruv M6 x 12 (32 st)
- Skruv med rund skalle M6x 16 (6 st)
- Sexkantskruv M6 x 20 (8 st)
- Original-bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar

3. Ändamålsenlig användning

Bordscirkelsågen är avsedd för längs- och tvärsågning (endast med geringsanhåll) av olika slags virke med hänsyn till maskinens storlek. Rundvirke av olika slag får inte sågas.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

Endast passande sågklingor (HM- eller CV-sågklingor) får användas till denna maskin. Det är förbjudet att använda olika slags HSS-sågklingor eller delningsklingor.

Till maskinens ändamålsenliga användning hör också att säkerhetsanvisningarna samt monteringsanvisningar och driftanvisningar i bruksanvisningen ska följas.

Personer som använder och underhåller maskinen ska känna till utrustningens funktioner och ha instruerats om eventuella faror. Dessutom ska gällande arbetarskyddsföreskrifter följas exakt. Övriga allmänna regler för arbetsmedicinska och säkerhetstekniska områden ska även beaktas. Om maskinen ändras leder detta till att tillverkarens ansvar för därutav resulterande skador upphör att gälla. Trots ändamålsenlig användning kan särskilda kvarstående riskfaktorer inte uteslutas helt.

På grund av maskinens konstruktion och sammansättning kan följande faror uppstå under drift:

- Risk för skador om personer rör vid sågklingan inom ej skyddat sågningsområde.
- Risk för skärskador vid ingrepp i den roterande sågklingan.
- Risk för att arbetsstycken eller delar slår tillbaka.
- Risk för att sågklingan bryts sönder.
- Risk för att defekta hårdmetalldelar slungas ut från sågklingan.
- Risk för hörselskador vid otillräckligt bullerskydd.
- Risk för hälsofarliga emissioner av trädammslag vid användning inom slutna utrymmen.



4. Tekniska data

Nätspänning	230-240 V ~ 50 Hz
Effekt P	S1 1 500 W S6 40 % 1 800 W
Tomgångsvarvtal n_0	6 000 min ⁻¹
Hårdmetallsågklinga	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Antal tänder	24
Bordets storlek	610 x 445 mm
Bordsbreddning vå/hö	608 x 250 mm
Bordsförlängningsdel baktill	435 x 320 mm
Max. såghöjd	75 mm / 90°
.....	53 mm / 45°
Höjdinställning	steglöst 0 - 75 mm
Svängbar sågklinga	steglöst 0° - 45°
Uttag för spånutsugning	Ø 36 mm
Vikt	ca 25 kg

Buller och vibration

Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt EN 61029.

Drift

Ljudtrycksnivå L_{pA}	95,7 dB(A)
Osäkerhet K_{pA}	3 dB
Ljudeffektnivå L_{WA}	108,7 dB(A)
Osäkerhet K_{WA}	3 dB

Angivna värden är emissionsvärden och behöver därför inte tvunget motsvara säkra arbetsplatsvärden. Även om det finns ett samband mellan emissions- och immissions-nivåer, är det inte möjligt att utifrån dessa värden härleda om ytterligare försiktighets-åtgärder är nödvändiga eller ej. Faktorer som kan påverka den aktuella immissions-nivån vid arbetsplatsen kan t ex vara hur lång tid som inverkan föreligger, arbetsrummets form, andra bullerkällor osv, t ex antal maskiner och andra angränsande arbetsprocesser. Tillförlitliga arbetsplatsvärden kan även variera från land till land. Denna information syftar dock till att hjälpa användaren att bättre uppskatta vilka faror och risker som föreligger.

Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.

Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.

Kvarstående risker

Kvarstående risker föreligger alltid även om detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:

1. Lungskador om ingen lämplig dammfilter-mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd används.
3. Hälsooskador som uppstår av hand- och armvibrationer om maskinen används under längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.

5. Före användning

Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nätets data.

Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.

- Packa upp bordscirkelsågen och kontrollera om den ev. har skadats i transporten.
- Maskinen måste monteras stabilt, dvs. på en arbetsbänk eller skruvas fast i ett stadigt golvstativ.
- Innan maskinen tas i drift måste alla skydd och säkerhetsanordningar ha monterats på avsett vis.
- Sågklingan måste kunna rotera fritt.
- Var uppmärksam på främmande föremål, t ex spik eller skruv, om virket som ska sågas redan har bearbetats.
- Innan du slår på maskinen med strömbrytaren måste du övertyga dig om att sågklingan är rätt monterad och att de rörliga delarna inte klämmer.



6. Montera maskinen

Varning! Skruva samman kopplingarna som innehåller låsmuttrar (se bild 5, pos. 33) genom att vrida på sexkantskruven och hålla fast låsmuttern. Detta resulterar i en optimal åtdragning.

6.1 Montera understället (bild 8-13)

- Vrid runt bordscirkelsågen och lägg den på golvet.
- Skruva fast de båda främre stativbenen (16) löst med sexkantskruvar (41), distansbrickor (36) och muttrar (33) vid sågens framsida.
- Skruva fast de båda bakre stativbenen (16) löst med sexkantskruvar (41), distansbrickor (36) och muttrar (33) vid sågens baksida.
- Sätt inte in skruvar i de båda hålen i mitten på baksidan eftersom de är avsedda för stråvorna till förlängningsbordet (se 6.2.1).
- Skruva fast alla fyra stativben vid maskinens sidor med sexkantskruvar (39), distansbrickor (36) och muttrar (33).
- Sätt inte in skruvar i de yttre hålen eftersom de är avsedda för stråvorna till förlängningsbordet (se 6.2.2).
- Sätt gummifötterna (17, 21) på stativbenen.
- Skruva fast tvärbalkarna (20) löst vid stativbenen och därefter bordsstöden (22) vid de bakre stativbenen och tvärbalkarna, så att de pekar bakåt och rör vid golvet.
- Skruva fast plattan (19) vid de böjda tvärbalkarna (18), och skruva därefter fast de böjda tvärbalkarna löst vid stativbenen.

6.2 Montera bordsbreddnings- och bordsförlängningsdel

6.2.1 Förlängningsbord (bild 14-16)

- Fäst förlängningsbordet (24) löst vid sågbordet med insexskruvar (38) och distansbrickor (37).
- Skruva fast stråvorna (25) löst vid förlängningsbordet och maskinkåpan.
- Använd sexkantskruvar (41), distansbrickor (36) och muttrar (33) för att fästa förlängningsbordet vid maskinkåpan.
- Justera in bordsförlängningsdelen jämnt mot sågbordet (1) och dra åt samtliga muttrar och skruvar.

6.2.2 Bordsbreddningsdel (bild 17-18)

- Fäst bordsbreddningsdelen (8) löst vid sågbordet med insexskruvar (38) och distansbrickor (37). När bordsbreddningsdelar monteras ska hålen som befinner sig närmare bordsförlängningen användas.
- Skruva fast stråvorna (10) löst vid bordsbreddningsdelen och maskinkåpan.
- Använd sexkantskruvar (39), distansbrickor (36) och muttrar (33) för att fästa bordsbreddningsdelen vid maskinkåpan.
- Justera in bordsbreddningsdelen jämnt mot sågbordet (1) och dra åt samtliga muttrar och skruvar.

6.2.3 Styrskenor för parallellanslag (bild 19-20)

- För in två skruvar med rund skalle (40) i spåret i vänster och höger styrskena (9, 23).
- Skruva fast skruvarna med rund skalle (40) löst vid bordsbreddningsdelarna (8) och sågbordet (1). Använd muttrarna (34).
- Fäst anslutningsbeslaget (26) vid sågbordet (1) med två skruvar med rund skalle (40) och två muttrar (34).
- Skjut styrskenor på anslutningsbeslaget (26) och dra åt alla skruvar med rund skalle löst.
- Efter att bordet har ställts upp på stöden kan styrskenor position kontrolleras. Skalans nollpunkt vid styrskenor måste löpa i sågklingans avsedda snittlinje. Kontrollera med parallellanslaget. Dra därefter slutgiltigt åt skruvarna med rund skalle.

6.3 Montera och ställa in klyvkniven (bild 21a, 21b)

- **Varning! Dra ut stickkontakten.**
- Ta ut sågplattan (43) (se 6.5).
- Sätt in klyvkniven (2) i den avsedda hållaren.
- Ställ in sågklingan (5) på maximalt sågdjup och i läget 0° samt spärra därefter.
- Skjut klyvkniven (2) uppåt tills avståndet mellan sågbordet (1) och klyvknivens ovkant uppgår till ca 10 cm.
- Avståndet mellan sågklingan (5) och klyvkniven (2) bör uppgå till 3-5 mm.
- Dra åt skruven (z) och montera sågplattan.



6.4 Montera skyddet till sågklingan (bild 1, 22)

- Sätt skyddet (4) på det avlånga hålet (y) vid klyvkniven. Fäst skyddet med skruven (x), dra endast åt så pass hårt att skyddet fortfarande är rörligt.
- Innan du börjar såga måste skyddet till sågklingan sänkas ned mot arbetsstycket.
- För att en sugslang till en spånsug ska kunna anslutas, kan kåpan (3) vid skyddet till sågklingan tas av (sugslang/spånsug medföljer ej).
- Maskinen får inte tas i drift om skyddet till sågklingan saknas.

6.5 Byta ut sågplattan (bild 23)

- Sågplattan måste öppnas om man behöver byta ut delar efter skador, byta ut sågklinga eller ställa in klyvkniven.
- Byt ut en sliten eller skadad sågplatta för att sänka risken för personskador.
- **Varning! Dra ut stickkontakten.**
- Ta av skyddet (4) till sågklingan.
- Skruva loss de försänkta skruvarna i sågplattan.
- Ta ut sågplattan (43).
- Montera den nya sågplattan i omvänd ordningsföljd.

6.6 Montera/byta ut sågklingan (bild 24)

- Varning! Dra ut stickkontakten.
- Bär arbetshandskar när du hanterar sågklingor. Risk för skador!
- Ta ut sågplattan genom att lossa på de två försänkta skruvarna (se 6.5)
- Lossa på muttern genom att hålla nyckeln (30) mot muttern och hålla emot med gaffelnyckeln (31) mot motoraxeln.
- Varning! Vrid muttern i sågklingans rotationsriktning.
- Ta av den yttre flänsen och dra sedan av den förbrukade klingan från den inre flänsen i en rörelse snett nedåt.
- Rengör sågklingans fläns noggrant innan du monterar den nya sågklingan.
- Sätt in den nya sågklingan i omvänd ordningsföljd och dra sedan åt. **Varning! Beakta rotationsriktningen. Tändernas sågvinkel måste vara i rotationsriktningen, dvs. framåt (se pilen på skyddet).**
- Montera klyvkniven (2) samt skyddet till sågklingan (4) på nytt och ställ sedan in (se 6.3, 6.4).

- Kontrollera att alla skyddsanordningar är funktionsdugliga innan du fortsätter använda sågen.

7. Använda maskinen

7.1. Strömbrytare och överlastbrytare (bild 7)

- Tryck på den gröna knappen „I“ för att slå på sågen. Vänta tills sågklingan har nått sitt maximala varvtal innan du börjar såga.
- Tryck på den röda knappen „O“ för att slå ifrån sågen på nytt.

Motorn i denna maskin är utrustad med en överlastbrytare (46) som skydd mot överbelastning. Om den nominella strömmen överskrids kommer överlastbrytaren (46) att koppla ifrån maskinen.

- Vänta tillräckligt många minuter så att maskinen kan svalna.
- Tryck ned överlastbrytaren.
- Slå på maskinen genom att trycka på den gröna knappen „I“.

7.2. Sågdjup (bild 7)

Vrid på handhjulet (13) för att ställa in sågklingan (5) på avsett sågdjup.

Motsols:

större sågdjup

Medsols:

mindre sågdjup

7.3. Parallellanslag

7.3.1. Anslagshöjd (bild 25, 26)

- Det bifogade parallellanslaget (7) har två olika höga styrningsytor.
- Beroende på tjockleken i materialet som ska sågas, ska anslagslisten (6) som visas i bild 25 användas för tjockt material och listen i bild 26 användas för tunt material.
- För att ändra anslagslisten (6) måste de båda räfflade skruvarna (w) lossas för att anslagslisten (6) ska kunna tas av från parallellanslaget (7).
- Beroende på avsedd såghöjd kan anslagslisten skjutas på parallellanslaget i två olika spår och därefter fixeras med de räfflade skruvarna.
- Anslagslisten kan tas av och, beroende på aktuell användning, monteras till höger eller vänster på parallellanslaget.



- Vid leverans från fabriken har parallellanslaget ställts in i rätt vinkel mot styrskenan. Vid behov kan det efterjusteras med två insexskruvar (i parallellanslaget).

7.3.2. Sågbredd (bild 1, 25, 26)

- Använd parallellanslaget (7) vid längssågning av virke.
- Parallellanslaget (7) kan monteras på båda sidorna av sågbordet (1).
- Sätt in parallellanslaget (7) i sågbordets (1) styrskena (9, 23).
- Ställ in parallellanslaget (7) på avsett mått med hjälp av skalan (47) på styrskenan (1).
- Tryck ned excenterspaken (11) för att klämma fast parallellanslaget i avsett läge.

7.3.3. Ställa in anhållslängd (bild 27)

- För att undvika att arbetsstycket kläms fast kan anslagslisten (6) förskjutas i längdled.
- Tumregel: Den bakre delen av anhållet ligger emot en teoretisk linje som börjar ungefär i sågklingans mitt och löper bakåt under 45°.
- Ställa in avsedd sågbredd
 - Lossa på de räfflade skruvarna (w) och förskjut anslagslisten (6) så pass långt tills den teoretiska 45°-linjen vidrörs.
 - Dra åt de räfflade skruvarna (w) på nytt.

7.4. Vinkelanslag (bild 28)

- Skjut in vinkelanslaget (28) i sågbordets spår (48).
- Lossa på den räfflade skruven (w).
- Vrid på anslagslisten (27) tills pilen står på avsett vinkelmått.
- Dra åt den räfflade skruven (w) på nytt.

Varning!

- Skjut inte anslagslisten (27) för långt mot sågklingan.
- Avståndet mellan anslagslisten (27) och sågklingan (4) bör uppgå till ca 2 cm.

7.5. Ställa in vinkeln (bild 4, 7)

- Lossa på spärrhandtaget (44).
- Vrid runt hjulet (15) för att ställa in önskat vinkelmått på skalan.
- Spärra spärrhandtaget i önskat vinkelläge.

8. Använda

Obs!

- Efter varje ny inställning rekommenderar vi att du gör en provsågning för att kontrollera att måtten som har ställts in verkligen stämmer.
- Efter att du har slagit på sågen måste du vänta tills sågklingan har nått sitt maximala varvtal innan du börjar såga.
- Var försiktig vid insågning!
- Använd maskinen endast med en suganordning.
- Kontrollera och rengör utsugningskanalerna regelbundet.

8.1. Utföra längssågning (bild 29)

Vid längssågning sågas ett arbetsstycke igenom i hela sin längd. Tryck arbetsstyckets ena kant mot parallellanslaget (7) medan den platta sidan ligger på sågbordet (1). Skyddet (4) till sågklingan måste alltid vara sänkt över arbetsstycket. Vid längssågning får du aldrig stå i linje med sågriktningen.

- Ställ in parallellanslaget (7) med hänsyn till arbetsstyckets höjd och den avsedda bredden (se 7.3).
- Slå på sågen.
- Håll med handflatorna med fingrarna stängda på arbetsstycket och skjut arbetsstycket längs med parallellanslaget (7) och vidare in i sågklingan (5).
- Styr i sidled med vänster eller höger hand (beroende på var parallellanslaget är placerat) fram till skyddskåpens framkant.
- Skjut alltid igenom hela arbetsstycket fram till klyvknivens (2) slut.
- Låt virkesavfallet ligga kvar på sågbordet (1) tills sågklingan (5) har stannat helt.
- Spänn fast långa arbetsstycken för att förhindra att de tippas vid slutet av sågningen (t ex rullstativ eller liknande).

8.1.2. Såga smala arbetsstycken (bild 30)

Om arbetsstycken som är smalare än 120 mm ska sågas på längden måste en påskjutare (29) tvunget användas. En påskjutare ingår i leveransen. **Byt genast ut påskjutaren om den är sliten eller skadad.**



8.1.3. Såga mycket smala arbetsstycken (bild 31)

- Om mycket smala arbetsstycken, dvs med en bredd under 30 mm, ska sågas på längden måste en skjutplatta tvunget användas.
- Välj helst parallellanslagets lägre styrningsyta.
- **Skjutplattan ingår inte i leveransen! (Kan erhållas i din specialbutik) Byt ut skjutplattan om den är sliten.**

8.1.4. Utföra snedsågning (bild 32)

Använd alltid parallellanslaget (7) när du utför snedsågningar.

- Ställ sågklingan (5) på avsett vinkelmått (se 7.5).
- Ställ in parallellanslaget (7) beroende på arbetsstyckets bredd och höjd (se 7.3.1).
- Utför sågningen med hänsyn till arbetsstyckets bredd (se 8.1.1, 8.1.2 och 8.1.3).

8.1.5. Utföra kapsågning (bild 33)

- Skjut in vinkelanslaget (28) med anslagslist (27) i ett av sågbordets (1) båda spår och ställ sedan in det på avsett vinkelmått (se 7.4). Om sågklingan (5) dessutom ska snedställas, måste samma spår användas som ska förhindra att din hand och geringsanhållet kommer i kontakt med sågklingans skydd.
- Anpassa anslagslistan (27) läge så att den inte kolliderar med sågklingan vid sågning.
- Tryck arbetsstycket ordentligt mot anslagslistan (27).
- Slå på sågen.
- Skjut vinkelanslaget (28) och arbetsstycket mot sågklingan för att utföra sågningen.
- **Obs! Håll alltid fast arbetsstycket som förs framåt, inte den del som ska sågas av.**
- Skjut alltid vinkelanslaget (28) så pass långt framåt tills arbetsstycket har sågats igenom helt.
- Slå ifrån sågen på nytt. Ta inte bort virkesavfallet förrän sågklingan har stannat helt.

9. Byta ut nätkabeln

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.

10. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

10.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämna mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.

10.2 Kolborstar

Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna. Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.

10.3 Underhåll

I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.

10.4 Transport

- Maskinen kan transporteras genom att man lyfter i sågbordet. Använd aldrig skyddsanordningen, t ex skydd till sågklinga eller anslagslister, för hantering eller transport.
- Lämpliga lyftpunkter markeras med en pil på sågbordet.
- Spärra maskinen så att den inte kan glida. Surra fast den säkert.

10.5 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info



S

11. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta insamlingsställe finns.

12. Förvaring

Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn. Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 och 30°C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.



S



Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.

Med förbehåll för tekniska ändringar.



Garantibestämmelser

Firman iSC GmbH resp. byggmarknaden där du köpte produkten garanterar att åtgärda brister eller byta ut produkten enligt nedanstående översikt, varvid lagstadgade garantianspråk inte påverkas.

Kategori	Exempel	Garanti
Brister i material eller konstruktion		24 månader
Slitagedelar*	Kilrem, kolborstar, sågplatta, påskjutare	6 månader
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*	Sågklinga	Garanti endast vid omedelbar defekt (24 tim efter köp / köpdatum)
Delar som saknas		5 arbetsdagar

* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

När det gäller slitagedelar, förbrukningsmaterial och delar som saknas garanterar firman iSC GmbH resp. byggmarknaden där du köpte produkten endast att bristerna åtgärdas resp. reservdelar skickas ut om bristerna reklameras inom 24 timmar (förbrukningsmaterial), 5 arbetsdagar (delar som saknas) resp. 6 månader (slitagedelar) efter köp och köpdatum kan påvisas med kvitto.

Vid brister i material eller konstruktion vill vi be dig att skicka in produkten tillsammans med ett komplett ifyllt produktkort. Det är viktigt att du ger en detaljerad beskrivning av felet.

Besvara följande frågor:

- Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.



S

Garantibevis

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härledas till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härledas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), yttre våld eller yttre påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage. Detta gäller särskilt för batterier som täcks av en 12 månaders garanti. Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.
3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frakterat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin enligt garantibestämmelserna som ingår i denna bruksanvisning.



NL

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsaanwijzingen
2. Beschrijving van het gereedschap en leveringsomvang
3. Reglementair gebruik
4. Technische gegevens
5. Vóór inbedrijfstelling
6. Montage
7. Bediening
8. Bedrijf
9. Vervanging van de netaansluitleiding
10. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken
11. Verwijdering en recyclage
12. Opbergen



NL



Waarschuwing - Handleiding lezen om het letselrisico te verminderen



Draag een gehoorbeschermer. Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.



Draag een stofmasker. Bij het bewerken van hout en andere materialen kan stof ontstaan dat schadelijk is voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal mag niet worden bewerkt!



Draag een veiligheidsbril. Vonken die tijdens het werk ontstaan of splinters, spanen en stof die uit het toestel ontsnappen kunnen leiden tot zichtverlies.



LET OP! Lichamelijk gevaar! Niet in het draaiende zaagblad grijpen.



Ophefpunt

**⚠ Let op!**

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding / veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies.

1. Veiligheidsaanwijzingen

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u in de bijgaande brochure.

⚠ Waarschuwing!

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Nalatigheden bij de inachtneming van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of zware letsels tot gevolg hebben. **Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

2. Beschrijving van het gereedschap en leveringsomvang**2.1 Beschrijving van het gereedschap (fig. 1a/1b)**

1. Zaagtafel
2. Spouwmes
3. Afdekking voor afzuigaansluiting
4. Zaagbladafdekking
5. Zaagblad
6. Aanslagrail (parallelaanslag)
7. Parallelaanslag
8. Verbredingstafel links / rechts
9. Geleiderail voor parallelaanslag, rechts
10. Steun voor verbredingstafel
11. Klemhendel voor parallelaanslag
12. Schaal voor schuine stand zaagblad
13. Stelhendel voor snijhoogte
14. Stelwiel voor schuine stand zaagblad
15. Afstelschroef
16. Standbeen
17. Rubbervoet (vorm A)
18. Dwarssteun, gebogen vorm
19. Plaat
20. Dwarssteun, rechte vorm

21. Rubbervoet (vorm B)
22. Tafelsteunen
23. Geleiderail voor parallelaanslag, links
24. Verlengtafel
25. Steun voor verlengtafel
26. Verbindingsplaat voor geleiderails
27. Aanslagrail voor hoekaanslag
28. Hoekaanslag
29. Schuifstok
30. Sleutel voor het verwisselen van zaagblad
31. Platte open sleutel sw 10/13
32. Binnenzeskantsleutel
33. Zelfborgende moer
34. Moer
35. Sluitring groot
36. Sluitring middelgroot
37. Sluitring klein
38. Binnenzeskantschroef
39. Zeskantschroef (M6x12)
40. Bolkopschroef (M6x 16)
41. Zeskantschroef (M6x20)
42. Afzuigaansluiting (huis)
43. Tafelinzetstuk
44. Vastzethendel voor zaagbladhoek
45. AAN/UIT-schakelaar
46. Overbelastingsschakelaar
47. Schaal
48. Groef
49. Vastzetgreep

2.2 Leveringsomvang

Gelieve de volledigheid van het artikel te controleren aan de hand van de beschreven leveringsomvang. Indien er onderdelen ontbreken gelieve zich binnen de 5 werkdagen na aankoop van het artikel te wenden tot ons servicecenter mits vertoon van een geldig bewijs van aankoop of tot de dichtstbijzijnde desbetreffende bouwmarkt.. Gelieve daarvoor de garantietabel in de garantie-bepalingen aan het einde van de handleiding in acht te nemen.

- Open de verpakking en neem het toestel voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede verpakkings-/transportbeveiligingen (indien aanwezig).
- Controleer of de leveringsomvang compleet is.
- Controleer het toestel en de accessoires op transportschade.
- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het verloop van de garantieperiode.

**Let op!**

Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstikkingsgevaar!

- Spouwmes
- Zaagbladafdekking
- Aanslagrail (parallelaanslag)
- Parallelaanslag
- Verbredingstafel 1x links/ 1x rechts
- Geleiderail voor parallelaanslag, rechts
- Steun voor verbredingstafel (4x)
- Klemhendel voor parallelaanslag
- Langssteun (3x zonder afstelschroef, 1x met afstelschroef)
- Rubbervoet vorm A (2x)
- Rubbervoet vorm B (2x)
- Dwarssteun, gebogen vorm (2x)
- Plaat
- Dwarssteun, rechte vorm (2x)
- Tafelsteun (2x)
- Geleiderail voor parallelaanslag, links
- Verlengtafel
- Steun voor verlengtafel (2x)
- Verbindingsplaat voor geleiderails
- Aanslagrail voor hoekaanslag
- Hoekaanslag
- Schuifstok
- Sleutel voor het verwisselen van zaagblad
- Platte open sleutel sw 10/13
- Binnenzeskantsleutel
- Zelfborgende moer (40x)
- Moer (6x)
- Sluitring groot (6x)
- Sluitring middelgroot (40x)
- Sluitring klein (6x)
- Binnenzeskantschroef (6x)
- Zeskantschroef M6x12 (32x)
- Bolkopschroef M6x 16 (6x)
- Zeskantschroef M6 x 20 (8x)
- Originele handleiding
- Veiligheidsvoorschriften

3. Reglementair gebruik

De tafelfcirkelzaag dient om alle soorten hout in de lengte en breedte (enkel met dwarsaanslag) overeenkomstig de grootte van de machine te snijden. Rond hout van welke soort dan ook mag niet worden gesneden.

De machine mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij geven geen garantie indien het gereedschap in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.

Alleen de voor de machine gepaste zaagbladen (HM of CV zaagbladen) mogen worden gebruikt. Het gebruik van HSS zaagbladen en doorslijpschijven van welke soort dan ook is verboden.

Het naleven van de veiligheidsvoorschriften alsook van de montage- en bedrijfsvoorschriften van deze gebruiksaanwijzing hoort eveneens tot het doelmatig gebruik.

Personen, die de machine bedienen en onderhouden, moeten met haar vertrouwd en op de hoogte zijn van mogelijke gevaren. Bovendien moeten de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen strikt worden opgevolgd. Andere algemene regels qua arbeidsgeneeskunde en veiligheid dienen in acht te worden genomen. Veranderingen aan de machine sluiten een aansprakelijkheid van de fabrikant en daaruit voortvloeiende schade helemaal uit. Ondanks een doelmatig gebruik kunnen bepaalde resterende risicofactoren niet volledig uit de weg worden geruimd.

Ten gevolge van de constructie en opbouw van de machine kunnen zich de volgende punten voordoen:

- Raken van het zaagblad in het niet afgedekte zaaggebied.
- Grijpen in het draaiend zaagblad (snijwonden).
- Terugstoot van werkstukken en werkstukdelen.



NL

- Zaagbladbreuken.
- Wegslingeren van beschadigde hardmetaaldelen van het zaagblad.
- Gehoorschade bij niet-gebruik van de nodige gehoorbeschermer.
- Bij gebruik in gesloten vertrekken vrijkomen van houtstof die schadelijk is voor de gezondheid.

4. Technische gegevens

Netspanning	230-240 V ~ 50Hz
Vermogen P	S1 1500 W S6 40% 1800 watt
Nullasttoerental n_0	6000 t/min.
Hardmetaalzaagblad	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Aantal tanden	24
Tafelafmetingen	610 x 445 mm
Tafelverbreiding links/rechts	608 x 250 mm
Tafelverlenging achteraan	435 x 320 mm
Snijhoogte max.	75 mm/90°
.....	53 mm/45°
Hoogteverstelling	traploos van 0 tot 75 mm
Zaagblad kantelbaar	traploos van 0° tot 45°
Afzuigaansluiting	Ø 36 mm
Gewicht	ca. 25 kg

Geluid en vibratie

De geluids- en vibratiewaarden werden bepaald volgens EN 61029.

Bedrijf

Geluidsdrukkniveau L_{pA}	95,7 dB (A)
Onzekerheid K_{pA}	3 dB
Geluidsvermogen L_{WA}	108,7 dB (A)
Onzekerheid K_{WA}	3 dB

De waarden vermeld in de tabel zijn emissiewaarden en komen niet meteen noodzakelijk overeen met de geluidswaarden gemeten op de werkvloer. Hoewel er een correlatie bestaat tussen emissie- en immissiepeilen kan er niet zeker uit worden opgemaakt of al dan niet bijkomende voorzorgsmaatregelen vereist zijn. Medebepalen de factoren die het momenteel op de werkplaats voorhanden zijnde immissieniveau kunnen beïnvloeden zijn o.a. de duur van de geluidsinwerking, de karakteristieke gesteldheid van de werkruimte, andere geluidsbronnen etc. b.v. het aantal machines en andere in de buurt plaats hebbende processen. De betrouwbare werkplaatswaarden

kunnen evenwel van land tot land variëren. Deze informatie zal echter de gebruiker in staat stellen, gevaar en risico beter te kunnen beoordelen.

Draag een gehoorbeschermer.

Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.

Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot een minimum!

- Gebruik enkel intacte toestellen.
- Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.
- Pas uw manier van werken aan het toestel aan.
- Overbelast het toestel niet.
- Laat het toestel indien nodig nazien.
- Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt.

Restrisico's

Er blijven altijd restrisico's over ook al wordt dit elektrisch gereedschap naar behoren bediend. Volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de bouwwijze en uitvoering van dit elektrisch gereedschap:

1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker wordt gedragen.
2. Gehoorschade indien geen gepaste gehoorbeschermer wordt gedragen.
3. Schade aan de gezondheid die voortvloeit uit hand-arm-trillingen indien het toestel lang zonder onderbreking wordt gebruikt of niet naar behoren wordt gehanteerd en onderhouden.

5. Vóór inbedrijfstelling

Controleer of de gegevens vermeld op het kenplaatje overeenkomen met de gegevens van het stroomnet alvorens het gereedschap aan te sluiten.

Verwijder altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap anders afstelt.

- Tafelcirkelzaag uitpakken en controleren op eventueel voorhanden zijnde transportschade
- De machine moet worden opgesteld zodat ze veilig staat, d.w.z. ze moet op een werkbank of een vast onderstel worden vastgeschroefd.
- Vóór inbedrijfstelling moeten alle afdekkingen en veiligheidsinrichtingen naar behoren zijn gemonteerd.
- Het zaagblad moet vrij kunnen draaien.



- Bij reeds bewerkt hout op vreemde voorwerpen letten zoals b.v. nagels of schroeven etc.
- Voordat u de AAN-/UIT schakelaar indrukt dient u zich ervan te vergewissen dat het zaagblad correct is gemonteerd en beweeglijke onderdelen gemakkelijk bewegen.

6. Montage

LET OP! Schroef de verbindingen, die zelfborgende moeren (zie fig. 5, pos. 33) bevatten, altijd vast door de zeskantschroef te draaien en de zelfborgende moer vast te houden om een goed vast zittende verbinding te verzekeren.

6.1 Montage van het onderstel (fig. 8-13)

- Tafelcirkelzaag omdraaien en op de grond leggen
- De twee voorste standbenen (16) aan de voorkant van de zaag losjes vastschroeven d.m.v. de zeskantschroeven (41), sluitringen (36) en moeren (33).
- De twee achterste standbenen (16) aan de achterkant van de zaag losjes vastschroeven d.m.v. de zeskantschroeven (41), sluitringen (36) en moeren (33).
- Laat de beide middelste boorgaten aan de achterkant vrij, want daar worden later de steunen van de verlengtafel vastgeschroefd (zie 6.2.1).
- Schroef alle vier standbenen op de zijvlakken van de machine vast d.m.v. de zeskantschroeven (39), sluitringen (36) en moeren (33).
- Laat de buiten liggende boorgaten nog vrij, want daar worden later de steunen voor de verbredingstafel bevestigd (zie 6.2.2).
- Steek de rubbervoeten (17, 21) de standbenen op.
- Schroef de dwarssteunen (20) losjes op de standbenen en tegelijkertijd de tafelsteunen (22) zodanig op de achterste standbenen en dwarssteunen vast dat ze naar de achterkant van de machine wijzen en contact hebben met de grond.
- Schroef de plaat (19) met de gebogen dwarssteunen (18) vast en daarna de gebogen dwarssteunen losjes op de standbenen vast.

6.2 Montage van de tafolverbreiding en -verlenging

6.2.1 Verlengtafel (fig. 14-16)

- Maak de verlengtafel (24) losjes aan de zaagtafel vast d.m.v. de binnenzeskantschroeven (38) en sluitringen (37).
- Schroef de steunen (25) losjes vast aan de verlengtafel en aan het huis van de machine.
- Gebruik de zeskantschroeven (41), sluitringen (36) en moeren (33) om de verlengtafel vast te maken aan het huis van de machine.
- Tafelverlenging gelijkliggend met de zaagtafel (1) uitrichten en alle moeren en schroeven goed aanhalen.

6.2.2 Verbredingstafel (fig. 17-18)

- Maak de verbredingstafel (8) losjes aan de zaagtafel vast d.m.v. de binnenzeskantschroeven (38) en sluitringen (37). Gebruik voor de montage van de tafolverbreidingen de boorgaten die dichterbij de tafelverlenging liggen.
- Schroef de steunen (10) losjes vast aan de verbredingstafel en aan het huis van de machine.
- Gebruik de zeskantschroeven (39), sluitringen (36) en moeren (33) om de verbredingstafel vast te maken aan het huis van de machine.
- Tafelverbreding gelijkliggend met de zaagtafel (1) uitrichten en alle moeren en schroeven goed aanhalen.

6.2.3 Geleiderails voor parallelaanslag (fig. 19-20)

- Schuif telkens twee balkopschroeven (40) de groef in van de linker en rechter geleiderail (9, 23).
- Schroef de balkopschroeven (40) losjes vast aan de verbredingstafels (8) en de zaagtafel (1). Gebruik daarvoor de moeren (34).
- Bevestig dan de verbindingsplaat (26) aan de zaagtafel (1) m.b.v. twee balkopschroeven (40) en twee moeren (34).
- Schuif de geleiderails de verbindingsplaat (26) op en haal alle balkopschroeven losjes aan.
- Nadat u de tafel op de standbenen hebt geplaatst kan de positie van de geleiderails worden gecontroleerd. Het nulpunt van de schaal op de geleiderail moet in de imaginaire snijlijn van het zaagblad lopen, controle m.b.v. de parallelaanslag. Haal dan de balkopschroeven definitief aan.



6.3 Montage en afstelling van het spouwmes (fig. 21a, 21b)

- **LET OP! Netstekker uit het stopcontact verwijderen**
- Tafelinzetstuk (43) verwijderen (zie 6.5).
- Installeer het spouwmes (2) in de voorziene houder.
- Zaagblad (5) op max. snijdiepte afstellen, naar de 0° stand brengen en arrêteren.
- Spouwmes (2) omhoog schuiven zodat de afstand tussen zaagtafel (1) en bovenkant spouwmes ongeveer 10 cm bedraagt.
- De afstand tussen zaagblad (5) en spouwmes (2) moet 3 tot 5 mm zijn.
- De schroef (z) aanhalen en tafelinzetstuk monteren.

6.4 Montage van de zaagbladafdekking (fig. 1, 22)

- Steek de zaagbladafdekking (4) op het slobgat (y) in het spouwmes. Maak de zaagbladafdekking vast d.m.v. de schroef (x), haal daarbij de schroef zodanig aan dat de zaagbladafdekking nog beweeglijk blijft.
- Laat de zaagbladafdekking op het te zagen goed zakken voordat u begint te zagen.
- Om de zuigslang van een afzuiginstallatie aan te sluiten kan de kap (3) op de zaagbladafdekking worden weggenomen (zuigslang/afzuiginstallatie niet bij de leveringsomvang begrepen).
- De machine mag niet zonder zaagbladafdekking in werking worden gesteld.

6.5 Vervangen van het tafelinzetstuk (fig. 23)

- Voor een vervanging bij beschadiging, het verwisselen van zaagblad en afstellen van het spouwmes moet het tafelinzetstuk worden geopend.
- Vervang een versleten of beschadigd tafelinzetstuk om verhoogd lichamelijk gevaar te voorkomen.
- **LET OP! Netstekker uit het stopcontact verwijderen**
- Zaagbladafdekking (4) afnemen.
- De verzonken schroeven op het tafelinzetstuk verwijderen.
- Tafelinzetstuk (43) uitnemen.
- De montage van het nieuwe tafelinzetstuk gebeurt in omgekeerde volgorde.

6.6 Monteren / verwisselen van zaagblad (fig. 24)

- **LET OP! Netstekker uit het stopcontact verwijderen.**
- Draag bij het hanteren van zaagbladen steeds werkhandschoenen. Lichamelijk gevaar!
- Het tafelinzetstuk verwijderen door de twee verzonken schroeven los te draaien (zie 6.5).
- De moer losdraaien door de sleutel (30) aan de moer en de platte open sleutel (31) aan de motoras aan te zetten om tegen te houden.
- **LET OP! Moer in draairichting van het zaagblad draaien.**
- Buitenste flens afnemen en het oude zaagblad schuin naar beneden van de binnenste flens aftrekken.
- Zaagbladflenzen zorgvuldig schoonmaken alvorens het nieuwe zaagblad te monteren.
- Het nieuwe zaagblad in omgekeerde volgorde monteren en aanhalen! **LET OP! Draairichting in acht nemen, de snijrichting van de tanden moet in draairichting, d.w.z. naar voren wijzen (zie pijl op de zaagbladafdekking).**
- Spouwmes (2) alsmede de zaagbladafdekking (4) opnieuw monteren en afstellen (zie 6.3., 6.4)
- Controleer of de veiligheidsinrichtingen naar behoren werken voordat u opnieuw met de zaag werkt.

7. Bediening

7.1. AAN/UIT schakelaar en overbelastingsschakelaar (fig. 7)

- De zaag kan worden aangezet door de groene knop "I" in te drukken. Wacht met het zagen tot het zaagblad zijn maximumtoerental heeft bereikt.
- De zaag wordt terug afgezet door de rode knop "0" in te drukken.

De motor van dit toestel is beveiligd tegen overbelasting d.m.v. een overbelastingsschakelaar (46). Als de nominale stroom wordt overschreden schakelt de overbelastingsschakelaar (46) het toestel uit.

- Laat het toestel meerdere minuten afkoelen.
- Druk op de overbelastingsschakelaar.
- Schakel het toestel in door de groene knop "I" in te drukken.



7.2. Snijdiepte (fig. 7)

Het zaagblad (5) kan op de gewenste snijdiepte worden afgesteld door de kruk (13) te draaien.

Tegen de richting van de wijzers van de klok in:

grotere snijdiepte

Met de wijzers van de klok mee:
kleinere snijdiepte

7.3. Parallelaanslag

7.3.1. Hoogte van de aanslag (fig. 25, 26)

- De bijgeleverde parallelaanslag (7) heeft twee geleidevlakken, die van hoogte verschillen.
- Naargelang de dikte van de te snijden materialen moet de aanslagrail (6) volgens fig. 25, voor dik materiaal en volgens fig. 26 voor dun materiaal worden gebruikt.
- Om de aanslagrail (6) te verplaatsen moeten de beide kartelschroeven (w) worden losgedraaid om de aanslagrail (6) los te kunnen maken van de parallelaanslag (7).
- Naargelang de gewenste snijhoogte kan de aanslagrail in twee verschillende groeven op de parallelaanslag worden geschoven en met de kartelschroeven worden vastgezet.
- De aanslagrail kan worden weggenomen en naargelang het gebruikdoeleinde rechts of links op de parallelaanslag worden bevestigd.
- De parallelaanslag is in de fabriek haaks t.o.v. de geleiderail afgesteld. De rail kan, indien nodig, worden bijgesteld d.m.v. twee binnen-zeskantschroeven (in de parallelaanslag).

7.3.2. Snijbreedte (fig. 1, 25, 26)

- Tijdens het in de lengte snijden van houten stukken moet de parallelaanslag (7) worden gebruikt.
- De parallelaanslag (7) kan aan weerskanten van de zaagtafel (1) worden aangebracht.
- De parallelaanslag (7) moet de geleiderail (9, 23) van de zaagtafel (1) in worden gezet.
- Met behulp van de schaal (47) op de geleiderail (1) kan de parallelaanslag (7) op de gewenste maat worden afgesteld.
- Door drukken van de hendel (11) kan de parallelaanslag in de gewenste positie worden vastgeklemd.

7.3.3. Aanslaglengte instellen (fig. 27)

- Om te voorkomen dat het te snijden goed vastklemt kan de aanslagrail (6) in lengterichting worden verschoven.
- Vuistregel: Het achterste uiteinde van de aanslag sluit aan bij een imaginaire lijn die ongeveer bij het centrum van het zaagblad begint en met 45° naar achteren verloopt.
- Nodige snijbreedte afstellen.
 - Kartelschroeven (w) losdraaien en aanslagrail (6) vooruitschuiven tot de imaginaire 45° lijn wordt geraakt.
 - Kartelschroeven (w) weer aanhalen.

7.4. Hoekaanslag (fig. 28)

- Hoekaanslag (28) de gleuf (48) van de zaagtafel in schuiven.
- Kartelschroef (w) losdraaien.
- Aanslagrail (27) draaien tot de pijl naar de gewenste hoekmaat wijst.
- Kartelschroef (w) weer aanhalen.

LET OP!

- Aanslagrail (27) niet te ver naar het zaagblad toe schuiven.
- De afstand tussen aanslagrail (27) en zaagblad (4) moet ca. 2 cm bedragen.

7.5. Hoekafstelling (fig. 4, 7)

- Vastzetgreep (44) losdraaien
- Door draaien van het wiel (15) de gewenste hoekmaat op de schaal instellen.
- Vastzetgreep in de gewenste hoekpositie arrêteren.

8. Bedrijf

Let op !!

- Na elke nieuwe afstelling is het aan te raden een proefsnede uit te voeren om de afgestelde afmetingen te controleren.
- Na het aanzetten van de zaag wachten tot het zaagblad zijn maximumtoerental heeft bereikt voordat u de snede uitvoert.
- Let op bij het insnijden!
- Gebruik het toestel alleen met afzuiging.
- Controleer en reinig regelmatig de afzuigkanalen.



8.1. Uitvoeren van langssneden (fig. 29)

Hierbij wordt een werkstuk in lengterichting wordt doorsneden. Eén kant van het werkstuk wordt tegen de parallelaanslag (7) gedruwd terwijl de vlakke zijde op de zaagtafel (1) ligt. De zaagbladafdekking (4) moet altijd op het werkstuk worden neergelaten. De werkstand tijdens het zagen in lengterichting mag nooit in één lijn met het verloop van de snede zijn.

- Parallelaanslag (7) afstellen naargelang van de hoogte van het werkstuk en de gewenste breedte (zie 7.3).
- Zaag aanzetten.
- Handen met gesloten vingers plat op het werkstuk leggen en het werkstuk langs de parallelaanslag (7) het zaagblad (5) in schuiven.
- Zijdelingse geleiding met de linker of rechter hand (naargelang de positie van de parallelaanslag) enkel tot de voorkant van de beschermkap leiden.
- Werkstuk steeds tot het einde van het spouwmes (2) doorschuiven.
- De snijafval blijft op de zaagtafel (1) liggen tot het zaagblad (5) opnieuw tot stilstand is gekomen.
- Lange werkstukken aan het einde van het snijden beveiligen tegen neerkantelen! (b.v. afrolstandaard etc.)

8.1.2. Snijden van smalle werkstukken (fig. 30)

Langssneden van werkstukken met een breedte van minder dan 120 mm moeten absoluut met gebruikmaking van een schuifstok (29) worden uitgevoerd. Schuifstok is niet bij de levering begrepen. **Versleten of beschadigde schuifstok onmiddellijk vervangen.**

8.1.3. Snijden van zeer smalle werkstukken (fig. 31)

- Voor langssneden van zeer smalle werkstukken met een breedte van 30 mm en minder moet zeker een schuifhout worden gebruikt
- Daarbij gebruikt u best het laag geleidevlak van de parallelaanslag.
- **Schuifhout niet bij de leveringsomvang begrepen! (Verkrijgbaar in de desbetreffende gespecialiseerde handel). Versleten schuifstok tijdig vervangen.**

8.1.4. Uitvoeren van schuine sneden (fig. 32)

Schuine sneden worden principieel uitgevoerd mits gebruikmaking van de parallelaanslag (7).

- Zaagblad (5) op de gewenste hoekmaat afstellen. (zie 7.5).
- Parallelaanslag (7) afstellen naargelang van de breedte en de hoogte van het werkstuk (zie 7.3.1).
- Snede conform de werkstukbreedte uitvoeren (zie 8.1.1 en 8.1.2. en 8.1.3)

8.1.5. Uitvoeren van dwarsneden (fig. 33)

- Hoekaanslag (28) met aanslagrail (27) in één van de beide groeven van de zaagtafel (1) schuiven en op de gewenste hoekmaat afstellen. (zie 7.4). Indien het zaagblad (5) bovendien schuin wordt gesteld, moet die groef worden gebruikt die uw hand en de dwarsaanslag niet met de zaagbladafdekking in contact laat komen.
- Pas, indien nodig, de positie van de aanslagrail (27) zodanig aan dat die tijdens de snede niet tegen het zaagblad botst.
- Werkstuk hard tegen de aanslagrail (27) duwen.
- Zaag aanzetten.
- Hoekaanslag (28) en werkstuk naar het zaagblad toe schuiven teneinde de snede uit te voeren.
- **Let op: Hou altijd het geleide werkstuk vast, nooit het vrije werkstuk dat afgesneden wordt.**
- Hoekaanslag (28) altijd blijven vooruitschuiven tot het werkstuk helemaal is doorgesneden.
- Zaag weer uitschakelen. Zaagafval pas verwijderen als het zaagblad stilstaat.

9. Vervanging van de netaansluitleiding

Als de netaansluitleiding van dit apparaat beschadigd wordt, dan moet hij door de fabrikant of diens klantendienst of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon vervangen worden, om gevaren te vermijden.



10. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken

Trek vóór alle schoonmaakwerkzaamheden de netstekker uit het stopcontact.

10.1 Reiniging

- Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventilatiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon.
- Het is aan te bevelen het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Reinig het toestel regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofcomponenten van het toestel kunnen aantasten. Let er goed op dat geen water in het toestel terechtkomt. Door binnendringen van water in een elektrische apparatuur verhoogt het risico van een elektrische schok.

10.2 Koolborstels

Bij bovenmatige vonkvorming laat u de koolborstels door een bekwame elektricien nazien. Let op! De koolborstels mogen enkel door een bekwame elektricien worden vervangen.

10.3 Onderhoud

In het toestel zijn er geen andere te onderhouden onderdelen.

10.4 Transport

- Verplaats de machine alleen door ze aan de zaagtafel op te heffen. Gebruik beschermingsinrichtingen zoals zaagbladafdekking, aanslagrails nooit voor de hantering of het transport.
- Gepast ophefpunten aan de zaagtafel zijn gemarkeerd door een pijl.
- Zorg ervoor dat het toestel niet kan verschuiven, sjoer het toestel goed vast.

10.5 Bestellen van wisselstukken:

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende gegevens te vermelden:

- Type van het toestel
- Artikelnummer van het toestel
- Ident-nummer van het toestel
- Wisselstuknummer van het benodigd stuk

Actuele prijzen en info vindt u terug onder www.isc-gmbh.info

11. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan naar de grondstofkringloop worden teruggevoerd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof. Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil. Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen dient het naar een geschikte verzamelplaats te worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent gelieve u dan bij de gemeente te informeren.

12. Opbergen

Bewaar het toestel en de accessoires op een donkere, droge en vorstvrije plaats die voor kinderen ontoegankelijk is. De optimale opbergtemperatuur ligt tussen 5° C en 30° C. Bewaar het elektrische gereedschap in de originele verpakking.



NL



Enkel voor EU-landen

Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het toestel terug te sturen:

De eigenaar van het elektrische toestel is alternatief verplicht, i.p.v. het toestel terug te sturen, mede te werken bij de behoorlijke recyclage in geval hij zich van het eigendom ontdoet. Het afgedankte toestel kan hiervoor ook bij een verzamelplaats worden afgegeven die voor een verwijdering als bedoeld in de wetgeving in zake recyclage en afvalverwerking zorgt. Hieronder vallen niet bij de afgedankte toestellen gevoegde accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische componenten.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van iSC GmbH.

Technische wijzigingen voorbehouden



NL

Garantiebepalingen

De firma iSC GmbH of de desbetreffende bouwmarkt garandeert het verhelpen van gebreken resp. de vervanging van het toestel overeenkomstig het onderstaande overzicht waarbij de wettelijke garantielaams onaangetast blijven.

Categorie	Voorbeeld	Garantieprestatie
Gebreken aan materiaal of constructie		24 maanden
Slijtstukken*	V-snaar, koolborstels, tafelinzetstuk, schuifstok	6 maanden
Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken*	Zaagblad	Garantie enkel in geval van onmiddellijk defect (24u na datum van aankoop/bewijs van aankoop)
Ontbrekende onderdelen		5 werkdagen

* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Wat betreft slijtstukken, verbruiksmateriaal en ontbrekende onderdelen garandeert de firma iSC GmbH of de desbetreffende bouwmarkt het verhelpen van gebreken resp. een nalevering alleen indien het gebrek binnen de 24u (verbruiksmateriaal), 5 werkdagen (ontbrekende onderdelen) of 6 maanden (slijtstukken) na aankoop wordt aangegeven en de datum van aankoop door het bewijs van aankoop wordt aangetoond.

Bij materiaal- of constructiegebreken verzoeken wij u ons het toestel in geval van garantie samen met de bijgaande garantiekaart te bezorgen en deze kaart volledig in te vullen. Belangrijk is hierbij een nauwkeurige beschrijving van de fout op te geven.

Gelieve daarvoor onderstaande vragen te beantwoorden:

- Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
- Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)?
- Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?
Beschrijf deze foutieve werkwijze.



NL

Garantiebewijs

Geachte klant,
onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderhevig. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren functioneren, spijt het ons ten zeerste en vragen u zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het hieronder vermelde servicetelefoonnummer. Voor vorderingen in verband met garantie geldt het volgende:

1. Deze garantievoorwaarden regelen bijkomende garantieprestaties. Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor uw gratis.
2. De garantieprestatie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en is beperkt tot het verhelpen van deze gebreken of het vervangen van het apparaat. Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Een garantieovereenkomst komt daarom niet tot stand als het apparaat in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt. Uitgesloten van onze garantie zijn verder schadeloosstellingen voor transportschade, schade door niet-naleving van de montage-instructies of op grond van ondeskundige installatie, niet-naleving van de handleiding (zoals door b.v. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort), oneigenlijke of onoordeelkundige toepassingen (zoals b.v. overbelasting van het apparaat of gebruik van niet toegestane inzetgereedschappen of toebehoren), niet-naleving van de onderhouds- en veiligheidsbepalingen, binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals b.v. zand, stenen of stof), gebruikmaking van geweld of invloeden van buitenaf (zoals b.v. schade door neervallen) alsmede door normale slijtage die zich bij het doelmatig gebruik van het apparaat voordoet. Dit geldt vooral voor accu's waarop wij 12 maanden garantie geven. Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt als op het apparaat reeds ingrepen werden uitgevoerd.
3. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het geldend maken van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt noch tot een verlenging van de garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.
4. Om een garantieclaim geldend te maken dient u het defecte apparaat franco op te sturen aan het hieronder vermelde adres. Voeg het originele verkoopbewijs of een ander gedateerd bewijs van aankoop bij. Gelieve daarom de kassabon als bewijs goed te bewaren! Wij verzoeken u de reden van de klacht zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie bezorgen wij u per omgaande een hersteld of nieuw apparaat terug.

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om mits betaling van de kosten defecten van het apparaat te verhelpen die buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres op.

Voor slijtstukken, verbruiksmateriaal en ontbrekende onderdelen wordt verwezen naar de beperkingen van deze garantie conform de garantiebepalingen van deze handleiding.



E

Índice de contenidos

1. Instrucciones de seguridad
2. Descripción del aparato y volumen de entrega
3. Uso adecuado
4. Características técnicas
5. Antes de la puesta en marcha
6. Montaje
7. Manejo
8. Funcionamiento
9. Cambio del cable de conexión a la red eléctrica
10. Mantenimiento, limpieza y pedido de piezas de repuesto
11. Eliminación y reciclaje
12. Almacenamiento



E



Aviso - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños



Usar **protección para los oídos**. La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.



Es preciso ponerse una **maskarilla de protección**. Puede generarse polvo dañino para la salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con material que contenga asbesto!



Llevar **gafas de protección**. Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.



¡Atención! ¡**Peligro de sufrir daños**! No entrar en contacto con la hoja de la sierra en funcionamiento.



Punto de elevación



⚠ ¡Atención!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

Encontrará las instrucciones de seguridad correspondientes en el prospecto adjunto.

⚠ ¡Aviso!

Lea todas las instrucciones de seguridad e indicaciones. El incumplimiento de dichas instrucciones e indicaciones puede provocar descargas, incendios y/o daños graves. **Guarde todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

2. Descripción del aparato y volumen de entrega

2.1 Descripción del aparato (fig. 1-7)

1. Mesa para sierra
2. Cuña abridora
3. Cubierta para empalme para la aspiración
4. Protección para la hoja de la sierra
5. Hoja de la sierra
6. Guía de corte (tope en paralelo)
7. Tope en paralelo
8. Mesa de ensanche izquierda/derecha
9. Riel guía para tope en paralelo, derecha
10. Barra para mesa de ensanche
11. Palanca de apriete para tope en paralelo
12. Escala para inclinación de la hoja de sierra
13. Palanca de regulación de la altura de corte
14. Rueda de ajuste de la inclinación de la hoja de sierra
15. Tornillo de ajuste
16. Pata
17. Taco de goma (forma A)
18. Barra transversal, forma curvada
19. Placa

20. Barra transversal, forma recta
21. Taco de goma (forma B)
22. Soportes de mesa
23. Riel guía para tope en paralelo, izquierda
24. Mesa de extensión
25. Barra para mesa de extensión
26. Placa de unión para rieles guía
27. Guía de corte para tope angular
28. Tope angular
29. Pieza de empuje
30. Llave para el cambio de hoja de sierra
31. Llave fija del 10/13
32. Llave de hexágono interior
33. Tuerca autorroscante
34. Tuerca
35. Arandela grande
36. Arandela mediana
37. Arandela pequeña
38. Tornillo de hexágono interior
39. Tornillo hexagonal (M6 x 12)
40. Tornillo de cabeza redondeada (M6x 16)
41. Tornillo hexagonal (M6 x 20)
42. Empalme para aspiración (carcasa)
43. Revestimiento de mesa
44. Palanca de fijación del ángulo de la hoja de sierra
45. Interruptor ON/OFF
46. Interruptor de sobrecarga
47. Escala graduada
48. Ranura
49. Empuñadura de sujeción

2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service Center o a la tienda especializada más cercana en un plazo máximo de 5 días laborales tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido. A este respecto, observar la tabla de garantía de las condiciones de garantía que se encuentran al final del manual.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

**Atención!**

¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!

- Cuña abridora
- Protección para la hoja de la sierra
- Guía de corte (tope en paralelo)
- Tope en paralelo
- Mesa de ensanche (1 a la izquierda/ 1 a la derecha)
- Riel guía para tope en paralelo, derecha
- Barra para mesa de ensanche (4 uds.)
- Palanca de apriete para tope en paralelo
- Barra longitudinal (3 sin tornillo de ajuste, 1 con tornillo de ajuste)
- Tope de goma forma A (2 uds.)
- Tope de goma forma B (2 uds.)
- Barra transversal, forma curvada (2 uds.)
- Placa
- Barra transversal, forma recta (2 uds.)
- Soporte de mesa (2 uds.)
- Riel guía para tope en paralelo, a la izquierda
- Mesa de extensión
- Barra para mesa de extensión (2 uds.)
- Placa de unión para rieles guía
- Guía de corte para tope angular
- Tope angular
- Pieza de empuje
- Llave para el cambio de hoja de sierra
- Llave fija del 10/13
- Llave de hexágono interior
- Tuerca autorroscante (40 uds.)
- Tuerca (6 uds.)
- Arandela grande (6 uds.)
- Arandela mediana (40 uds.)
- Arandela pequeña (6 uds.)
- Tornillo de hexágono interior (6 uds.)
- Tornillo hexagonal M6 x 12 (32 uds.)
- Tornillo de cabeza redondeada M6x 16 (6 uds.)
- Tornillos hexagonal M6 x 20 (8 uds.)
- Manual de instrucciones original
- Instrucciones de seguridad

3. Uso adecuado

La sierra circular de mesa sirve para practicar cortes transversales y longitudinales (solo con tope transversal) en cualquier tipo de madera, dependiendo del tamaño de la máquina. No está permitido cortar ningún tipo de madera en tronco.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

Sólo está permitido utilizar hojas de sierra adecuadas (hojas de sierra HM o CV) para este tipo de máquina. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de muela de tronzar y de hojas de sierra HSS.

Otra de las condiciones para un uso adecuado es la observancia de las instrucciones de seguridad, así como de las instrucciones de montaje y de servicio contenidas en el manual de instrucciones.

Las personas encargadas de operar y mantener la máquina deben estar familiarizadas con la misma y haber recibido información sobre todos los posibles peligros. Además, es imprescindible respetar en todo momento las prescripciones vigentes en materia de prevención de accidentes. Es preciso observar también cualquier otro reglamento general en el ámbito de la medicina laboral y técnicas de seguridad.

El fabricante no se hace responsable de los cambios que el operario haya realizado en la máquina ni de los daños que se puedan derivar por este motivo. Existen determinados factores de riesgo que no se pueden descartar por completo, incluso haciendo un uso adecuado de la máquina. El tipo de diseño y atributos de la máquina pueden conllevar los riesgos siguientes:

- Contacto con la hoja de la sierra en la zona en que se halla al descubierto.
- Entrada en contacto con la hoja de la sierra en funcionamiento (riesgo de heridas por corte).



E

- Rebote de las piezas con las que se está trabajando o de algunas de sus partes.
- Rotura de la hoja de la sierra.
- Proyección de partículas del revestimiento de metal duro defectuoso procedente de la hoja de la sierra.
- Lesiones del aparato auditivo por no utilizar la protección necesaria.
- Se producen emisiones de polvo de madera perjudiciales para la salud si se usa la sierra en recintos cerrados.

4. Características técnicas

Tensión de red: 230-240 V ~ 50 Hz
Potencia P.....S1 1500 W S6 40% 1800 W
Velocidad de marcha en vacío n_0 6000 r.p.m.
Hoja de sierra con
metal duro Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Número de dientes 24
Tamaño de la mesa 610 x 445 mm
Ensanche de mesa izda./dcha. 608 x 250 mm
Extensión de mesa atrás 435 x 320 mm
Altura máx. de corte 75 mm / 90°
..... 53 mm / 45°
Ajuste de altura continuo 0 - 75 mm
Hoja de la sierra orientable continua 0° - 45°
Empalme para la aspiración..... Ø 36 mm
Peso..... aprox. 25 kg

Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se determinaron conforme a la norma EN 61029.

Funcionamiento

Nivel de presión acústica L_{pA} 95,7 dB(A)
Imprecisión K_{pA} 3 dB
Nivel de potencia acústica L_{WA} 108,7 dB(A)
Imprecisión K_{WA} 3 dB

Los valores descritos son valores de emisión y no tienen por qué ser representativos para cada lugar de trabajo. Aunque existe una correlación entre los niveles de emisión y los niveles de inmisión, no se puede deducir de ello de forma fiable si es preciso o no tomar precauciones adicionales. Los factores que pueden influir en el nivel de inmisión actual existente en un lugar de trabajo son: la duración de las operaciones, las características particulares del recinto de trabajo, otras

fuentes de ruidos, etc., por ejemplo, el número de máquinas y otros procesos relacionados. Los valores en cada lugar de trabajo pueden variar de país a país. Esta información está destinada a ayudar al usuario a realizar una mejor estimación de los posibles riesgos y amenazas.

Usar protección para los oídos.

La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.
- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.

Riesgos residuales

Incluso si esta herramienta se utiliza adecuadamente, siempre existen riesgos residuales. En función de la estructura y del diseño de esta herramienta eléctrica pueden producirse los siguientes riesgos:

1. Lesiones pulmonares en caso de que no se utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2. Lesiones auditivas en caso de que no se utilice una protección para los oídos adecuada.
3. Daños a la salud derivados de las vibraciones de las manos y los brazos si el aparato se utiliza durante un largo periodo tiempo, no se sujeta del modo correcto o si no se realiza un mantenimiento adecuado.



5. Antes de la puesta en marcha

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los datos de la placa de identificación coincidan con los datos de la red eléctrica.

Desenchufar el aparato antes de realizar ajustes.

- Desembale la sierra circular de mesa y compruebe si existen daños eventuales ocasionados durante el transporte.
- Poner la máquina en una posición estable, es decir, fijarla con tornillos a un banco de trabajo o a un bastidor fijo.
- Antes de la puesta en marcha, instalar debidamente todas las cubiertas y dispositivos de seguridad.
- La hoja de la sierra debe poder moverse sin problemas.
- En caso de madera ya trabajada, es preciso asegurarse de que la misma no presente cuerpos extraños como, por ejemplo, clavos o tornillos.
- Antes de presionar el interruptor ON/OFF, asegurarse de que la hoja de la sierra esté bien montada y de que las piezas móviles se muevan con suavidad.

6. Montaje

¡Atención! Atornillar las uniones que contienen tuercas autorroscantes (ver fig. 5, pos. 33) siempre girando el tornillo hexagonal y sujetando la tuerca autorroscante para conseguir una buena sujeción.

6.1 Montaje del bastidor (fig. 8-13)

- Girar la sierra circular de mesa y colocarla sobre el suelo
- Atornillar ligeramente las dos patas delanteras (16) con los tornillos hexagonales (41), arandelas (36) y tuercas (33) a la parte delantera de la sierra.
- Atornillar ligeramente las dos patas traseras (16) con los tornillos hexagonales (41), arandelas (36) y tuercas (33) a la parte trasera de la sierra.
- Dejar sin atornillar todavía las dos perforaciones centrales de la parte posterior. En ellas se fijarán más tarde las barras de la mesa de extensión (ver 6.2.1).
- Atornillar las cuatro patas a los laterales de la máquina con los tornillos hexagonales (39),

arandelas (36) y tuercas (33).

- Dejar sin atornillar todavía las perforaciones externas. En ellas se fijarán más tarde las barras de la mesa de ensanche (ver 6.2.2).
- Encajar los tacos de goma (17, 21) en las patas.
- Atornillar ligeramente las barras transversales (20) a las patas. Al mismo tiempo, atornillar los soportes de mesa (22) a las patas traseras y barras transversales de forma que estén orientadas hacia la parte trasera de la máquina y en contacto con el suelo.
- Atornillar ligeramente la placa (19) con las barras transversales curvadas (18) y, a continuación, atornillar ligeramente las barras curvadas a las patas.

6.2 Montaje del ensanche y la extensión de mesa

6.2.1 Mesa de extensión (fig. 14-16)

- Atornillar ligeramente la mesa de extensión (24) a la mesa para sierra, utilizando los tornillos de hexágono interior (38) y las arandelas (37).
- Atornillar ligeramente las barras (25) a la mesa de extensión y a la carcasa de la máquina.
- Para fijar la mesa de extensión a la carcasa de la máquina, utilizar los tornillos hexagonales (41), arandelas (36) y tuercas (33).
- Alinear la extensión de mesa con la mesa para sierra (1) y apretar todas las tuercas y tornillos.

6.2.2 Mesa de ensanche (fig. 17-18)

- Atornillar ligeramente la mesa de ensanche (8) a la mesa para sierra, utilizando los tornillos de hexágono interior (38) y arandelas (37). Para el montaje de los ensanches de mesa, utilizar las perforaciones más cercanas a la extensión de mesa.
- Atornillar ligeramente las barras (10) a la mesa de ensanche y a la carcasa de la máquina.
- Para fijar la mesa de ensanche a la carcasa de la máquina, utilizar los tornillos hexagonales (39), arandelas (36) y tuercas (33).
- Alinear el ensanche de mesa con la mesa para sierra (1) y apretar todas las tuercas y tornillos.



6.2.3 Rieles guía para tope en paralelo (fig. 19-20)

- Introducir un tornillo de cabeza redondeada (40) en la ranura del riel guía izquierdo y uno en la ranura del riel guía derecho (9, 23).
- Atornillar ligeramente los tornillos de cabeza redondeada (40) a las mesas de ensanche (8) y la mesa para sierra (1). Para ello, utilizar las tuercas (34).
- A continuación, fijar la placa de unión (26) a la mesa para sierra (1) con dos tornillos de cabeza redondeada (40) y dos tuercas (34).
- Deslizar los rieles guía sobre la placa de unión (26) y apretar ligeramente todos los tornillos de cabeza redondeada.
- Una vez colocada la mesa sobre las patas, puede comprobarse la posición de los rieles guía. El punto cero de la escala graduada del riel guía debe discurrir en la línea de corte de la hoja de sierra prevista. Comprobar con el tope en paralelo. A continuación, apretar definitivamente los tornillos de cabeza redondeada.

6.3 Montaje y ajuste de la cuña abridora (fig. 21a, 21b)

- **¡Atención! Desenchufar el aparato**
- Extraer el revestimiento de mesa (43) (ver 6.5)
- Introducir la cuña abridora (2) en el soporte previsto para ello.
- Ajustar la hoja de la sierra (5) a la profundidad de corte máxima, colocarla en la posición de 0° y bloquearla.
- Tirar de la cuña abridora (2) hacia arriba hasta alcanzar una distancia aprox. de 10 cm entre la mesa para sierra (1) y el canto superior de la cuña abridora.
- La distancia entre la hoja de la sierra (5) y la cuña abridora (2) debe oscilar entre los 3 y los 5 mm.
- Apretar el tornillo (z) y montar el revestimiento de la mesa.

6.4 Montaje de la protección para la hoja de la sierra (fig. 1, 22)

- Insertar la protección para la hoja de la sierra (4) en la perforación longitudinal (y) de la cuña abridora. Fijar la protección para la hoja de la sierra con el tornillo (x) y, al hacerlo, apretar de tal forma que la protección todavía pueda moverse.
- Antes de comenzar a serrar, la protección de la hoja de la sierra debe descender hasta el material a serrar

- Para conectar la manguera de aspiración de un equipo de aspiración, es posible retirar la cubierta (3) de la protección de la hoja de sierra (manguera de aspiración/equipo de aspiración no incluidos en el volumen de suministro).
- Está prohibido utilizar la máquina sin la protección de la hoja de sierra.

6.5 Cambio del revestimiento de la mesa (fig. 23)

- Para el cambio en caso de daños, para el cambio de la hoja de la sierra o para el ajuste de la cuña abridora, el revestimiento de la mesa debe estar abierto.
- Cambiar un revestimiento de mesa desgastado o dañado para evitar un alto riesgo de lesiones.
- **¡Atención! Desenchufar el aparato**
- Retirar la protección de la hoja de sierra (4).
- Retirar los tornillos de cabeza avellana del revestimiento de la mesa
- Extraer el revestimiento de la mesa (43)
- El montaje del nuevo revestimiento de mesa se lleva a cabo realizando la misma secuencia de pasos en sentido contrario.

6.6 Montaje / cambio de la hoja de la sierra (fig. 24)

- **¡Atención! Desenchufar el cable de la red.**
- Usar siempre guantes de trabajo al manipular hojas de sierra. ¡Peligro de sufrir daños!
- Retirar el revestimiento de mesa soltando los dos tornillos de cabeza avellanada (véase 6.5).
- Soltar la tuerca aplicando una llave (30) en la tuerca y la llave fija (31) al árbol del motor, para contrarrestar.
- **¡Atención! Girar la tuerca en el sentido de rotación de la hoja de la sierra.**
- Retire la brida exterior y extraiga de la brida interior la antigua hoja de la sierra desplazándola en diagonal hacia abajo.
- Limpiar a fondo la nueva hoja de la sierra antes de proceder al montaje de las bridas.
- Volver a ajustar y apretar la nueva hoja de sierra con la misma secuencia de pasos pero en sentido inverso! **¡Atención! Tener en cuenta el sentido de avance, la oblicuidad de corte de los dientes debe orientarse en el sentido de avance, es decir, hacia adelante (véase flecha sobre la protección de la hoja de la sierra).**



E

- Volver a montar y ajustar la cuña abridora (2) y la protección de la hoja de la sierra (4) (ver 6.3., 6.4.)
- Antes de volver a trabajar con la sierra, comprobar la capacidad de funcionamiento de los dispositivos de protección.

7. Manejo

7.1. Interruptor ON/OFF e interruptor de sobrecarga (fig. 7)

- La sierra se conecta presionando la tecla verde „I“. Antes de empezar a serrar, esperar hasta que la hoja de la sierra haya alcanzado su máxima velocidad.
- Para volver a desconectar la sierra, presionar la tecla roja „0“.

El motor de este aparato está protegido contra sobrecarga mediante un interruptor de sobrecarga (46). Cuando se sobrepasa la corriente nominal, el interruptor de sobrecarga (46) desconecta el aparato.

- Dejar que el aparato se enfríe durante varios minutos.
- Pulsar el interruptor de sobrecarga.
- Conectar el aparato pulsando la tecla verde „I“.

7.2. Profundidad de corte (fig. 7)

Girando la manivela (13), se puede ajustar la hoja de la sierra (5) a la profundidad de corte deseada.

En sentido contrario a las agujas del reloj:
mayor profundidad de corte

En sentido horario:
menor profundidad de corte

7.3. Tope en paralelo

7.3.1. Altura de tope (fig. 25, 26)

- El tope en paralelo (7) suministrado dispone de dos superficies guía elevadas.
- Según el espesor de los materiales a cortar, utilizar la guía de corte (6), según la fig. 25, para material grueso, y, según la fig. 26, para material fino.
- Para cambiar de posición la guía de corte (6), aflojar los dos tornillos moleteados (w) para soltar la guía (6) del tope en paralelo (7).
- En función de la altura de corte deseada, la guía de corte puede desplazarse en dos

ranuras diferentes sobre el tope en paralelo y fijarse con los tornillos moleteados.

- La guía de corte puede extraerse y fijarse a la izquierda o la derecha del tope en paralelo, en función de la aplicación.
- El tope en paralelo viene ajustado de fábrica formando un ángulo recto con el riel guía. En caso necesario puede reajustarse con dos tornillos de hexágono interior (en el tope en paralelo).

7.3.2. Anchura de corte (fig. 1, 25, 26)

- Cuando realice cortes longitudinales en trozos de madera, se habrá de utilizar el tope en paralelo (7).
- Se puede proceder al montaje del tope en paralelo (7) a ambos lados de la mesa para sierra (1).
- El tope en paralelo (7) debe introducirse en el riel guía (9, 23) de la mesa para sierra (1).
- Por medio de la escala graduada (47) sobre el riel guía (1), se puede ajustar el tope en paralelo (7) a la medida deseada.
- Presionando la palanca (11) se puede inmovilizar el tope en paralelo en la posición deseada.

7.3.3. Ajuste de la longitud de tope (fig. 27)

- Para evitar que se atasque el material a cortar, las guías de corte (6) se pueden desplazar en sentido longitudinal.
- Regla general: El extremo posterior del tope queda obstaculizado en una línea determinada que comienza aprox. en la mitad de la hoja de la sierra y que se desplaza hacia atrás por debajo de los 45°.
- Ajuste del ancho de corte necesario
 - Aflojar los tornillos moleteados (w) y desplazar la guía de corte (6) hasta alcanzar la línea establecida de 45°.
 - Volver a apretar los tornillos moleteados (w).

7.4. Tope angular (fig. 28)

- Colocar el tope angular (28) en la ranura (48) de la mesa para sierra.
- Aflojar el tornillo moleteado (w).
- Girar la guía de corte (27) hasta que la flecha indique la medida angular deseada.
- Volver a apretar el tornillo moleteado (w).



E

¡Atención!

- No desplazar demasiado la guía de corte (27) en dirección a la hoja de la sierra.
- La distancia entre la guía de corte (27) y la hoja de la sierra (4) debería ser de aprox. 2 cm.

7.5. Ajuste del ángulo (fig. 4, 7)

- Soltar la empuñadura de fijación (44)
- Ajustar la medida angular deseada en la escala girando la rueda (15).
- Colocar la empuñadura de sujeción en la posición angular deseada.

8. Funcionamiento

¡Atención!

- Recomendamos que se realice un corte de prueba después de cada reajuste para comprobar las medidas ajustadas.
- Una vez conectada la sierra, espere hasta que la hoja de la sierra haya alcanzado su velocidad máxima, antes de practicar el corte.
- ¡Prestar atención al iniciar los cortes!
- Operar el aparato solo conectado a una aspiradora.
- Comprobar y limpiar periódicamente los canales de aspiración.

8.1. Ejecución de cortes longitudinales (fig. 29)

Aquí nos referiremos al corte de piezas a lo largo del eje longitudinal. Se presiona un borde de la pieza con la que se esté trabajando contra el tope en paralelo (7), mientras que el lado liso se encontrará situado sobre la mesa para sierra (1). Es preciso bajar la protección de la hoja (4) sobre la pieza a trabajar cada vez que se utilice la sierra. La posición de trabajo durante los cortes longitudinales no ha de llevarse bajo ningún pretexto en línea con el avance de corte.

- Ajustar el tope en paralelo (7) según la altura de la pieza y el ancho deseado. (véase 7.3.)
- Conectar la sierra.
- Coloque las manos con los dedos apretados sobre la pieza e introduzca ésta en el tope en paralelo (7) a lo largo de la hoja de la sierra (5).
- Desplazamiento lateral con la mano izquierda o derecha (dependiendo de la posición del tope en paralelo) únicamente hasta el borde delantero de la cubierta de protección.

- El material a cortar debe siempre pasar hasta el final de la cuña abridora (2).
- Los recortes permanecen en la mesa (1) hasta que la hoja de la sierra (5) haya vuelto a la posición de reposo.
- Asegure las piezas largas que desee cortar para evitar que se caigan al finalizar el proceso de corte (p. ej., soporte largo, etc.)

8.1.2. Corte de piezas muy delgadas (fig. 30)

Los cortes longitudinales de piezas con un ancho inferior a 120 mm deben realizarse imprescindiblemente con la ayuda de una pieza de empuje (29). Pieza de empuje incluida en el volumen de entrega. **Cambiar de inmediato la pieza de empuje gastada o deteriorada.**

8.1.3. Corte de piezas muy delgadas (fig. 31)

- Es imprescindible utilizar una pieza de empuje para practicar cortes longitudinales en piezas muy delgadas con un ancho igual o inferior a 30 mm.
- Es preferible utilizar entonces la superficie guía inferior del tope en paralelo.
- **¡La madera de empuje no se incluye en el volumen de entrega! (Disponible en tiendas especializadas) Sustituya la madera de empuje gastada cuando proceda.**

8.1.4. Ejecución de cortes oblicuos (fig. 32)

Para practicar cortes oblicuos se utilizará siempre el tope en paralelo (7).

- Ajuste la hoja de la sierra (5) a la medida angular deseada. (véase la fig. 7.5.)
- Ajustar el tope en paralelo (7) según el ancho y la altura de la pieza de trabajo (véase 7.3.1)
- Practicar el corte en función del ancho de la pieza de trabajo (véase 8.1.1., 8.1.2. y 8.1.3.)

8.1.5. Ejecución de cortes transversales (fig. 33)

- Introducir el tope angular (28) con guía de corte (27) en una de las dos ranuras de la mesa para sierra (1) y ajustarlo a la medida angular deseada. (véase la fig. 7.4.) En caso de tener que realizar un ajuste oblicuo de la hoja de la sierra (5) de forma adicional, será preciso utilizar la ranura que evite que tanto su mano como el tope transversal entre en contacto con la protección de la hoja de la sierra.
- Dado el caso, adaptar la posición de la guía de corte (27) de forma que al cortar no choque con la hoja de la sierra.
- Presionar fuertemente el material a cortar



E

- contra la guía de corte (27).
- Conectar la sierra.
- Desplazar el tope angular (28) y la pieza de trabajo en la dirección de la hoja de la sierra para practicar el corte.
- **Atención: Sujetar firmemente la pieza de trabajo indicada en todo momento, nunca dejar suelta aquella pieza que se vaya a cortar.**
- Desplazar siempre hacia adelante el tope angular (28) hasta que la pieza haya sido cortada por completo.
- Volver a desconectar la sierra. Retirar los recortes únicamente cuando la hoja de la sierra se haya parado por completo.

9. Cambio del cable de conexión a la red eléctrica

Cuando el cable de conexión a la red de este aparato esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio de asistencia técnica o por una persona cualificada para ello, evitando así cualquier peligro.

10. Mantenimiento, limpieza y pedido de piezas de repuesto

Desenchufar siempre antes de realizar algún trabajo de limpieza.

10.1 Limpieza

- Reducir al máximo posible la suciedad y el polvo en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido manteniendo la presión baja.
- Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
- Limpiar el aparato con regularidad con un paño húmedo y un poco de jabón blando. No utilizar productos de limpieza o disolventes ya que se podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre agua en el interior del aparato. Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.

10.2 Escobillas de carbón

En caso de formación excesiva de chispas, ponerse en contacto con un electricista especializado para que compruebe las escobillas de carbón. ¡Atención! Las escobillas de carbón sólo deben ser cambiadas por un electricista.

10.3 Mantenimiento

No hay que realizar el mantenimiento a más piezas en el interior del aparato.

10.4 Transporte

- Transportar la máquina levantándola únicamente por la mesa para sierra. No utilizar nunca los dispositivos de seguridad como protección de la hoja de sierra, guías de corte para la manipulación o transporte.
- Los puntos de elevación adecuados en la mesa para sierra están señalados con una flecha.
- Sujetar el aparato para evitar que se deslice.

10.5 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato
- No. del recambio de la pieza necesitada.

Encontrará los precios y la información actual en www.isc-gmbh.info

11. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.



E

12. Almacenamiento

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible para los niños. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.



E



Sólo para países miembros de la UE

No tirar herramientas eléctricas en la basura casera.

Según la directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos usados electrónicos y eléctricos y su aplicación en el derecho nacional, dichos aparatos deberán recogerse por separado y eliminarse de modo ecológico para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolución:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolución, está obligado a reciclar adecuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un centro de reciclaje que trate la eliminación de residuos respetando la legislación nacional sobre residuos y su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que acompañan a los aparatos usados.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de iSC GmbH.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas



E

Condiciones de garantía

La empresa iSC GmbH o la tienda especializada competente garantiza la reparación de los fallos o el cambio del aparato de acuerdo con la siguiente tabla, sin que por ello se vean afectados los derechos legales a prestación de garantía.

Categoría	Ejemplo	Prestación de garantía
Fallos de material o de diseño		24 meses
Piezas de desgaste*	Correa trapezoidal, escobillas de carbón, revestimiento de mesa, pieza de empuje	6 meses
Material de consumo/ Piezas de consumo*	Hoja de la sierra	Garantía sólo en caso de notificación inmediata del defecto (24h después de la compra / fecha del recibo de compra)
Falta de piezas		5 días laborales

*¡no tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En lo que se refiere a piezas de desgaste, material de consumo y falta de piezas, la empresa iSC GmbH o la tienda especializada competente garantiza una reparación del fallo o una sustitución del producto, únicamente si el defecto se indica en un plazo de 24h (material de consumo), 5 días laborales (piezas que faltan) o 6 meses (piezas de desgaste) tras la compra y se justifica la fecha de compra mediante el recibo de compra.

En caso de daños de material o diseño dentro del período de garantía, envíenos el aparato con la tarjeta que lo acompaña completamente cumplimentada. Es importante indicar una descripción exacta del fallo.

Para ello, es preciso responder a las siguientes preguntas:

- ¿Ha funcionado el aparato en algún momento o estaba defectuoso desde el principio?
- ¿Le ha llamado algo la atención antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?
- ¿Qué fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?
Describe ese fallo en el funcionamiento.



E

Certificado de garantía

Estimado cliente:

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que este aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atención al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. Para hacer válido el derecho de garantía, proceda de la siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones de la garantía adicionales. Sus derechos legales a prestación de garantía no se ven afectados por la presente garantía. Nuestra prestación de garantía es gratuita para usted.
2. La prestación de garantía se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de producción y está limitada a la reparación de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, en taller o industrial. Por lo tanto, no procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares. De nuestra garantía se excluye cualquier otro tipo de prestación adicional por daños ocasionados por el transporte, daños ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej., conexión a una tensión de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las disposiciones de mantenimiento y seguridad, introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o polvo), uso violento o influencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el desgaste habitual por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterías para las que ofrecemos un plazo de garantía de 12 meses. El derecho a garantía pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato.
3. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de garantía debe hacerse válido, antes de finalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de garantía ni un nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ.
4. Para hacer efectivo su derecho a garantía, envíe gratuitamente el aparato defectuoso a la dirección indicada a continuación. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con fecha. ¡A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! Describa con la mayor precisión posible el motivo de la reclamación. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no se encuentren comprendidos en la garantía, en este caso contra reembolso de los costes. Para ello, envíe el aparato a nuestra dirección de servicio técnico.

Para piezas de desgaste, de repuesto y falta de piezas nos remitimos a las limitaciones de esta garantía conforme a las condiciones de garantía de este manual de instrucciones.



P

Índice

1. Instruções de segurança
2. Descrição do aparelho e material a fornecer
3. Utilização adequada
4. Dados técnicos
5. Antes da colocação em funcionamento
6. Montagem
7. Operação
8. Funcionamento
9. Substituição do cabo de ligação à rede
10. Limpeza, manutenção e encomenda de peças sobressalentes
11. Eliminação e reciclagem
12. Armazenagem



P



Aviso - Para reduzir o risco de ferimentos leia o manual de instruções



Use uma **protecção auditiva**. O ruído pode provocar danos no aparelho auditivo.



Use uma **máscara de protecção para pó**. Durante os trabalhos em madeira e outros materiais pode formar-se pó prejudicial à saúde. Os materiais que contenham amianto não podem ser trabalhados!



Use **óculos de protecção**. As faíscas produzidas durante o trabalho ou as aparas, os estilhaços e a poeira que saem do aparelho podem provocar cegueira.



Atenção! Perigo de ferimento! Não aproxime as mãos do disco de serra em movimento.



Ponto de elevação

**⚠ Atenção!**

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia atentamente este manual de instruções / estas instruções de segurança. Guarde-o num local seguro, para que o possa consultar sempre que necessário. Caso passe o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções / estas instruções de segurança. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

1. Instruções de segurança

As instruções de segurança correspondentes encontram-se na brochura fornecida.

⚠ Aviso!

Leia todas as instruções de segurança e indicações. O incumprimento das instruções de segurança e indicações pode provocar choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves. **Guarde todas as instruções de segurança e indicações para mais tarde consultar.**

2. Descrição do aparelho e material a fornecer**2.1 Descrição do aparelho (figura 1-7)**

1. Bancada da serra
2. Cunha abridora
3. Cobertura para bocal de ligação para extracção de poeiras
4. Protecção do disco de serra
5. Disco de serra
6. Barra de encosto (guia paralela)
7. Guia paralela
8. Alargamento da bancada à esquerda/direita
9. Barra-guia para a guia paralela, à direita
10. Travessa para o alargamento da bancada
11. Alavanca de aperto para a guia paralela
12. Escala para a inclinação do disco de serra
13. Alavanca de ajuste da altura de corte
14. Roda de regulação para a inclinação do disco de serra
15. Parafuso de ajuste
16. Perna
17. Pé de borracha (forma A)
18. Travessa transversal, forma curva
19. Placa

20. Travessa transversal, forma recta
21. Pé de borracha (forma B)
22. Apoios da bancada
23. Barra-guia para a guia paralela, à esquerda
24. Bancada extensora
25. Travessa para bancada extensora
26. Placa de ligação para barras-guia
27. Barra de encosto para batente angular
28. Batente angular
29. Pau para empurrar
30. Chave para substituição do disco de serra
31. Chave de bocas tam. 10/13
32. Chave de cabeça sextavada interior
33. Porca autoblocante
34. Porca
35. Anilha grande
36. Anilha média
37. Anilha pequena
38. Parafuso de cabeça sextavada interior
39. Parafuso de cabeça sextavada (M6 x 12)
40. Parafuso de cabeça redonda (M6 x 16)
41. Parafuso de cabeça sextavada (M6 x 20)
42. Bocal de ligação para extracção de poeiras (carcaça)
43. Elemento de inserção da bancada
44. Alavanca de bloqueio para ângulo do disco de serra
45. Interruptor para ligar/desligar
46. Disjuntor
47. Escala
48. Ranhura
49. Punho de retenção

2.2 Material a fornecer

Com a ajuda da descrição do material a fornecer, verifique se o artigo se encontra completo. Caso falem peças, dirija-se num prazo máximo de 5 dias úteis após a compra do artigo a um dos nossos Service Center ou ao representante mais próximo, fazendo-se acompanhar de um talão de compra válido. Para o efeito, consulte a tabela da garantia que se encontra nos termos de garantia no fim do manual.

- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho.
- Remova o material da embalagem, assim como os dispositivos de segurança da embalagem e de transporte (caso existam).
- Verifique se o material a fornecer está completo
- Verifique se o aparelho e as peças acessórias apresentam danos de transporte.
- Se possível, guarde a embalagem até ao termo do período de garantia.

**Atenção!**

O aparelho e o material da embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas ou peças de pequena dimensão! Existe o perigo de deglutição e asfixia!

- Cunha abridora
- Protecção do disco de serra
- Barra de encosto (guia paralela)
- Guia paralela
- Alargamento da bancada 1 à esquerda/ 1 à direita
- Barra-guia para a guia paralela, à direita
- Travessa para alargamento da bancada (4x)
- Alavanca de aperto para guia paralela
- Travessa longitudinal (3 sem parafuso de ajuste, 1 com parafuso de ajuste)
- Pé de borracha forma A (2x)
- Pé de borracha forma B (2x)
- Travessa transversal, forma curva (2x)
- Placa
- Travessa transversal, forma recta (2x)
- Apoio da bancada (2x)
- Barra-guia para a guia paralela, à esquerda
- Bancada extensora
- Travessa para bancada extensora (2x)
- Placa de ligação para barras-guia
- Barra de encosto para batente angular
- Batente angular
- Pau para empurrar
- Chave para substituição do disco de serra
- Chave de bocas tam. 10/13
- Chave de cabeça sextavada interior
- Porca autoblocante (40x)
- Porca (6x)
- Anilha grande (6x)
- Anilha média (40x)
- Anilha pequena (6x)
- Parafuso de cabeça sextavada interior (6x)
- Parafuso de cabeça sextavada M6 x 12 (32x)
- Parafuso de cabeça redonda M6x 16 (6x)
- Parafuso de cabeça sextavada M6 x 20 (8x)
- Manual de instruções original
- Instruções de segurança

3. Utilização adequada

A serra circular de bancada foi concebida para efectuar cortes longitudinais e transversais (apenas com guia transversal) em todos os tipos de madeira, em função do tamanho da máquina. Não é permitido cortar madeiras redondas com esta serra.

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.

Chamamos a atenção para o facto de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em actividades equiparáveis.

Só podem ser utilizados discos de serra (em metal duro ou CV) adequados para a máquina. É proibido usar quaisquer discos de serra HSS ou discos de corte.

De uma utilização adequada faz também parte o respeito pelas instruções de segurança, assim como pelas instruções de montagem e pelas indicações de funcionamento no manual de instruções.

As pessoas responsáveis pela operação e manutenção da máquina têm de estar familiarizadas com a mesma e ter conhecimento dos possíveis perigos. Além disso, devem ser escrupulosamente respeitadas as normas para a prevenção de acidentes actualmente em vigor. Deverão ser respeitadas igualmente todas as demais regras gerais no domínio da medicina e segurança no trabalho.

O fabricante não se responsabiliza por alterações arbitrárias efectuadas na máquina, nem pelos danos daí resultantes. Mesmo que a máquina seja utilizada da forma prevista, não são de excluir por completo factores de risco residual.

Devido à construção e à estrutura da máquina podem ocorrer as seguintes situações:

- Contacto do disco de serra na zona destapada da serra.
- Aproximação das mãos do disco de serra em movimento (ferimento por corte)
- Rechaço de peças ou partes de peças.



P

- Quebras do disco de serra.
- Projecção de fragmentos de metal duro defeituosos do disco de serra.
- Lesões auditivas devido à não utilização da protecção auditiva necessária.
- Emissões de pó da madeira prejudiciais à saúde no caso de utilização em espaços fechados.

4. Dados técnicos

Tensão de rede 230-240 V ~ 50Hz
Potência P S1 1500 W S6 40% 1800 W
Rotações em vazio n_0 6000 r.p.m.
Disco de serra com
pastilhas de metal duro ... Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Número de dentes 24
Tamanho da bancada 610 x 445 mm
Alargamento da bancada esq./dir. . 608 x 250 mm
Extensão da bancada atrás 435 x 320 mm
Altura de corte máx. 75 mm / 90°
..... 53 mm / 45°
Regulação em altura contínua 0 - 75 mm
Disco de serra ajustável contínuam. 0° - 45°
Bocal de ligação para
extracção de poeiras Ø 36 mm
Peso aprox. 25 kg

Ruído e vibração

Os valores de ruído e de vibração foram apurados de acordo com a EN 61029.

Funcionamento

Nível de pressão acústica L_{pA} 95,7 dB(A)
Incerteza K_{pA} 3 dB
Nível de potência acústica L_{WA} 108,7 dB(A)
Incerteza K_{WA} 3 dB

Os valores referidos constituem valores de emissão e não representam obrigatoriamente valores seguros relativos ao local de trabalho. Apesar de existir uma correlação entre níveis de emissão e imissão, esta não permite determinar com segurança se são necessárias medidas de prevenção adicionais. Dos factores, que podem influir sobre o nível de imissão que se verifica em dado momento no local de trabalho, fazem parte a duração do efeito, as particularidades inerentes ao espaço de trabalho, outras fontes de ruído, etc., p. ex. o número de máquinas e de outras operações nas imediações. Os valores fiáveis

relativos ao local de trabalho também podem variar de país para país. Esta informação deverá, no entanto, permitir ao utilizador uma melhor avaliação dos riscos.

Reduza a produção de ruído e de vibração para o mínimo!

- Utilize apenas aparelhos em bom estado.
- Limpe e faça a manutenção do aparelho regularmente.
- Adapte o seu modo de trabalho ao aparelho.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Se necessário, submeta o aparelho a uma verificação.
- Desligue o aparelho, quando este não estiver a ser utilizado.

Riscos residuais

Mesmo quando esta ferramenta eléctrica é utilizada adequadamente, existem sempre riscos residuais. Dependendo do formato e do modelo desta ferramenta eléctrica podem ocorrer os seguintes perigos:

1. Lesões pulmonares, caso não seja utilizada uma máscara de protecção para pó adequada.
2. Lesões auditivas, caso não seja utilizada uma protecção auditiva adequada.
3. Danos para a saúde resultantes das vibrações na mão e no braço, caso a ferramenta seja utilizada durante um longo período de tempo ou se não for operada e feita a manutenção de forma adequada.

5. Antes da colocação em funcionamento

Antes de ligar a máquina, certifique-se de que os dados constantes da placa de características correspondem aos dados de rede.

Retire sempre a ficha de alimentação da corrente eléctrica antes de efectuar ajustes no aparelho.

- Desembale a serra circular de bancada para metal e verifique se apresenta danos de transporte
- A máquina tem de ser colocada de um modo seguro, ou seja numa bancada de trabalho ou então bem fixa à subestrutura.
- Antes da colocação em funcionamento, todas as coberturas e dispositivos de segurança têm de estar montados de forma adequada.



- O disco de serra deverá poder funcionar sem qualquer impedimento.
- No caso de madeiras já trabalhadas preste atenção para a existência de corpos estranhos, como p. ex. pregos ou parafusos, etc.
- Antes de carregar no interruptor para ligar/desligar, certifique-se de que o disco de serra está bem montado e de que as peças móveis trabalham com suavidade.

6. Montagem

Atenção! Aparafuse as ligações, incluindo as porcas autoblocantes (v. fig. 5, pos. 33), sempre com a rotação no parafuso de cabeça sextavada e com a porca autoblocante bem segura, de modo a obter uma boa retenção.

6.1 Montagem da subestrutura (fig. 8-13)

- Vire a serra circular de bancada e coloque-a no chão
- Aperte ligeiramente as duas pernas dianteiras (16) com os parafusos de cabeça sextavada (41), as anilhas (36) e as porcas (33) na parte frontal da serra.
- Aperte ligeiramente as duas pernas traseiras (16) com os parafusos de cabeça sextavada (41), anilhas (36) e porcas (33) na parte posterior da serra.
- Deixe os dois orifícios centrais na parte posterior pouco apertados, pois serão aí fixadas posteriormente as travessas da bancada extensora (v. 6.2.1).
- Aperte as quatro pernas nas superfícies laterais da máquina com os parafusos de cabeça sextavada (39), as anilhas (36) e as porcas (33).
- Mantenha os dois orifícios centrais na parte posterior desapertados, pois serão aí fixadas posteriormente as travessas da bancada extensora (v. 6.2.2)
- Insira os pés de borracha (17, 21) nas pernas.
- Aperte ligeiramente as travessas transversais (20) nas pernas e simultaneamente os apoios da bancada (22) nas pernas traseiras e travessas transversais, de modo a que estes fiquem direccionados para a parte posterior da máquina e toquem no chão.
- Aperte ligeiramente a placa (19) com as travessas transversais arqueadas (18), e de seguida as travessas transversais arqueadas nas pernas.

6.2 Montagem do alargamento e extensão da bancada

6.2.1 Bancada extensora (fig. 14-16)

- Fixe ligeiramente a bancada extensora (24) na bancada da serra, utilizando os parafusos de cabeça sextavada interior (38) e as anilhas (37).
- Aperte ligeiramente as travessas (25) na bancada extensora e na carcaça da máquina.
- Para fixar a bancada extensora na carcaça da máquina, utilize os parafusos de cabeça sextavada (41), as anilhas (36) e as porcas (33).
- Alinhe a extensão da bancada com a bancada da serra (1) e aperte todas as porcas e parafusos.

6.2.2 Alargamento da bancada (fig. 17-18)

- Fixe ligeiramente o alargamento da bancada (8) na bancada da serra, utilizando os parafusos de cabeça sextavada interior (38) e as anilhas (37). Para a montagem dos alargamentos da bancada, utilize os orifícios que se encontram mais próximos da extensão da bancada.
- Aperte ligeiramente as travessas (10) no alargamento da bancada e na carcaça da máquina.
- Para fixar a bancada extensora na carcaça da máquina, utilize os parafusos de cabeça sextavada (39), as anilhas (36) e as porcas (33).
- Alinhe o alargamento da bancada com a bancada da serra (1) e aperte todas as porcas e parafusos.

6.2.3 Barras-guia para a guia paralela (fig. 19-20)

- Introduza os dois parafusos de cabeça redonda (40) respectivamente na ranhura da barra-guia esquerda e direita (9, 23).
- Aperte ligeiramente os parafusos de cabeça redonda (40) aos alargamentos da bancada (8) e à bancada da serra (1). Para isso, utilize as porcas (34).
- Fixe de seguida a placa de ligação (26) à bancada da serra (1), utilizando dois parafusos de cabeça redonda (40) e duas porcas (34).
- Desloque as barras-guia sobre a placa de ligação (26) e aperte ligeiramente todos os parafusos de cabeça redonda.
- Depois de colocar a bancada sobre os apoios, é possível verificar a posição das barras-guia. O ponto zero da escala na barra-guia tem de percorrer a linha de corte imaginária



do disco de serra, sendo a verificação efectuada com a guia paralela. Aperte então definitivamente os parafusos de cabeça redonda.

6.3 Montagem e ajuste da cunha abridora (fig. 21a, 21b)

- **Atenção! Retire a ficha da tomada**
- Retire o elemento de inserção da bancada (43) (ver 6.5.)
- Introduza a cunha abridora (2) no suporte previsto para o efeito.
- Ajuste o disco de serra (5) para a profundidade de corte máx., colocando-o e fixando-o na posição 0°.
- Desloque a cunha abridora (2) para cima até que a distância entre a bancada da serra (1) e o rebordo superior da cunha abridora seja de aprox. 10 cm.
- A distância entre o disco de serra (5) e a cunha abridora (2) deve ser de 3-5 mm.
- Aperte bem o parafuso (z) e monte o elemento de inserção da bancada.

6.4 Montagem da protecção do disco de serra (fig. 1, 22)

Insira a protecção do disco de serra (4) no furo oblongo (y) da cunha abridora. Fixe a protecção do disco de serra com o parafuso (x), apertando assim de modo a que a protecção do disco de serra ainda permaneça móvel.

Antes de iniciar o corte, tem de baixar a protecção do disco de serra sobre a peça a serrar. Para ligar a mangueira de aspiração de um dispositivo de aspiração, pode-se retirar a cobertura (3) da protecção do disco de serra (mangueira de aspiração/dispositivo de aspiração não incluídos no material a fornecer).

A máquina não pode ser colocada em funcionamento sem a protecção do disco de serra.

6.5 Substituição do elemento de inserção da bancada (fig. 23)

- Para substituir em caso de danos, durante a substituição do disco de serra e durante o ajuste da cunha abridora, é necessário abrir o elemento de inserção da bancada.
- Substitua um elemento de inserção da bancada desgastado ou danificado, a fim de evitar um perigo elevado de ferimento.
- **Atenção! Retire a ficha da tomada**
- Retire a protecção do disco de serra (4)
- Remova os parafusos de cabeça escareada no elemento de inserção da bancada
- Retire o elemento de inserção da bancada (43)

- A montagem do novo elemento de inserção da bancada é realizada na sequência inversa.

6.6 Montagem/substituição do disco de serra (fig. 24)

- **Atenção! Retire a ficha da tomada.**
- Use luvas de trabalho sempre que manusear discos de serra. Perigo de ferimento!
- Retire o elemento de inserção da bancada soltando os dois parafusos de cabeça escareada (ver 6.5)
- Solte a porca, colocando a chave (30) na porca e aplicando a chave de bocas (31) no eixo do motor para contra-apoiar.
- **Atenção! Rode a porca no sentido de rotação do disco de serra.**
- Retire o flange exterior e remova, do flange interior, o disco de serra antigo, puxando-o para baixo na diagonal.
- Antes de colocar o novo flange do disco de serra, limpe cuidadosamente o respectivo flange.
- Para colocar e apertar o novo disco de serra, proceda pela ordem inversa! **Atenção! Verifique o sentido de rotação; o biselado de corte dos dentes tem de estar direccionado para a frente (ver a seta sobre a protecção do disco de serra)**
- Monte e ajuste novamente a cunha abridora (2) e a protecção do disco de serra (4) (ver 6.3., 6.4.)
- Antes de voltar a trabalhar com a serra, verifique a operacionalidade dos dispositivos de protecção.

7. Operação

7.1. Interruptor para ligar/desligar e disjuntor (fig. 7)

- Para ligar a serra, pressione a tecla „I“ verde. Antes de começar a serrar, aguarde até o disco de serra alcançar as rotações máximas.
- Para desligar novamente a serra, pressione a tecla vermelha „0“.

O motor deste aparelho está protegido contra sobrecarga mediante um disjuntor (46). Se a corrente nominal for excedida, o disjuntor (46) desliga o aparelho.

- Deixe arrefecer o aparelho durante vários minutos.
- Pressione o disjuntor.
- Ligue o aparelho premindo a tecla verde „I“.



7.2. Profundidade de corte (fig. 7)

Ajuste o disco de serra (5) para a profundidade de corte pretendida girando a manivela (13).

Para a esquerda:

maior profundidade de corte

Para a direita:

menor profundidade de corte

7.3. Guia paralela

7.3.1 Altura da barra de encosto (fig. 25, 26)

- A guia paralela incluída no fornecimento (7) dispõe de duas superfícies de guia com alturas diferentes.
- A barra de encosto (6) tem de ser usada em função da espessura dos materiais a cortar, de acordo com a fig. 25 para materiais grossos, e de acordo com a fig. 26 para materiais de menor espessura.
- Para mudar a barra de encosto (6), tem de se soltar os dois parafusos serrilhados (w) para soltar a barra de encosto (6) da guia paralela (7).
- Dependendo da altura de corte desejada, a barra de encosto pode ser deslocada para duas ranhuras diferentes na guia paralela e ser fixada com os parafusos serrilhados.
- A barra de encosto pode ser retirada e fixada à direita ou à esquerda na guia paralela consoante o fim pretendido.
- A guia paralela encontra-se ajustada de fábrica com um eixo perpendicular relativamente à barra-guia. Se necessário, poderá ser reajustada com dois parafusos de cabeça sextavada interior (na guia paralela).

7.3.2 Largura de corte (fig. 1, 25, 26)

- Para efectuar cortes longitudinais tem que usar a guia paralela (7).
- A guia paralela (7) pode ser montada nos dois lados da bancada da serra (1).
- A guia paralela (7) tem de ser colocada na barra-guia (9, 23) da bancada da serra (1).
- A guia paralela (7) pode ser ajustada para a medida desejada através da escala (47) na barra-guia (1).
- Ao pressionar a alavanca (11), pode prender a guia paralela na posição desejada.

7.3.3 Ajustar o comprimento da barra de encosto (fig. 27)

- Para evitar que a peça a cortar fique presa é possível deslocar a barra de encosto (6) no sentido longitudinal.
- Regra empírica: a extremidade traseira do encosto toca numa linha imaginária, que começa sensivelmente a meio do disco de serra e se prolonga para trás num ângulo inferior a 45°.
- Ajuste a largura de corte necessária
 - Desaperte os parafusos serrilhados (w) e empurre a barra de encosto (6) até tocar na linha imaginária de 45°.
 - Volte a apertar os parafusos serrilhados (w).

7.4. Batente angular (fig. 28)

- Empurre o batente angular (28) para dentro da ranhura (48) da bancada de serra.
- Desaperte o parafuso serrilhado (w).
- Rode a barra de encosto (27) até que a seta aponte para a medida angular desejada.
- Volte a apertar o parafuso serrilhado (w).

Atenção!

- Não desloque demasiado a barra de encosto (27) em direcção ao disco de serra.
- A distância entre a barra de encosto (27) e o disco de serra (4) deverá ser de aprox. 2 cm.

7.5. Ajuste do ângulo (fig. 4, 7)

- Solte o punho de retenção (44)
- Ao rodar a roda (15), pode ajustar na escala a medida angular desejada.
- Fixe o punho de retenção na posição angular desejada.

8. Funcionamento

Atenção!!

- Depois de cada ajuste aconselhamos que faça um corte de ensaio para verificar as medidas ajustadas.
- Depois de ligar a serra, espere até o disco de serra atingir a sua rotação máxima antes de efectuar o corte.
- Proceda com cuidado ao efectuar os cortes!
- Utilize o aparelho apenas com aspiração.
- Verifique e limpe regularmente os canais de aspiração.



8.1. Efectuar cortes longitudinais (fig. 29)

Significa que a peça é cortada no sentido longitudinal. Um canto da peça a trabalhar é premido contra a guia paralela (7), enquanto que o lado liso assenta sobre a bancada da serra (1). A protecção do disco de serra (4) tem sempre de ser aproximada à peça a trabalhar. A posição de trabalho durante o corte longitudinal nunca pode coincidir com a orientação do corte.

- Ajuste a guia paralela (7) de acordo com a altura da peça a trabalhar e a largura pretendida. (ver 7.3.)
- Ligue a serra.
- Coloque as mãos com os dedos juntos completamente assentes sobre a peça a trabalhar e empurre-a ao longo da guia paralela (7) em direcção ao disco de serra (5).
- Desloque a guia lateral, com a mão esquerda ou direita (dependendo da posição da guia paralela), somente até ao rebordo dianteiro da cobertura de protecção.
- Empurre a peça sempre até ao final da cunha abridora (2).
- As aparas de corte permanecem sobre a bancada da serra (1), até o disco de serra (5) estar novamente na posição de descanso.
- Ao cortar peças longas, apoie a extremidade para evitar que esta caia! (p. ex. cavalete, etc.)

8.1.2. Cortar peças estreitas (fig. 30)

Os cortes longitudinais em peças com uma largura inferior a 120 mm têm de ser sempre efectuados com um pau para empurrar (29). O pau para empurrar está incluído no material a fornecer.

Substituir imediatamente o pau para empurrar gasto ou danificado.

8.1.3. Cortar peças muito estreitas (fig. 31)

- No caso dos cortes longitudinais em peças a trabalhar muito estreitas, com uma largura igual ou inferior a 30 mm, é necessário usar sempre um empurrador.
- Neste caso, é necessário ter em atenção a reduzida superfície de guia da guia paralela.
- **O empurrador não está incluído no material a fornecer! (Disponível nas lojas especializadas) Substituir o empurrador quando este estiver gasto.**

8.1.4. Efectuar cortes oblíquos (fig. 32)

Por norma, os cortes oblíquos são efectuados com a ajuda da guia paralela (7).

- Ajuste o disco de serra (5) para a medida angular pretendida. (ver 7.5.)
- Ajuste a guia paralela (7) de acordo com a altura e a largura da peça a trabalhar (ver 7.3.1).
- Efectue o corte de acordo com a largura da peça a trabalhar (ver 8.1.1. e 8.1.2 e 8.1.3.).

8.1.5. Efectuar cortes transversais (fig. 33)

- Desloque o batente angular (28) com barra de encosto (27) para uma das duas ranhuras da bancada da serra (1) e ajuste para a medida angular pretendida. (ver 7.4.) Se o disco de serra (5) for colocado adicionalmente inclinado, utilize então a ranhura, que faz com que as suas mãos e a guia transversal não entrem em contacto com a protecção do disco de serra.
- Se necessário, ajuste a posição da barra de encosto (27) de modo a que, durante o corte, esta não colida com o disco de serra.
- Pressione firmemente a peça a trabalhar contra a barra de encosto (27).
- Ligue a serra.
- Para efectuar o corte, empurre o batente angular (28) e a peça a trabalhar em direcção ao disco de serra.
- **Atenção: Segure sempre na peça a trabalhar guiada e não na peça que resulta do corte.**
- Desloque sempre o batente angular (28) até a peça a trabalhar estar totalmente cortada.
- Desligue novamente a serra. Remova os desperdícios apenas quando o disco de serra estiver imobilizado.

9. Substituição do cabo de ligação à rede

Para evitar perigos, sempre que o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, é necessário que seja substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificação.



10. Limpeza, manutenção e encomenda de peças sobressalentes

Retire a ficha da corrente antes de qualquer trabalho de limpeza.

10.1 Limpeza

- Mantenha os dispositivos de segurança, ranhuras de ventilação e a carcaça do motor o mais limpo possível. Esfregue o aparelho com um pano limpo ou sopre com ar comprimido a baixa pressão.
- Aconselhamos a limpar o aparelho directamente após cada utilização.
- Limpe regularmente o aparelho com um pano húmido e um pouco de sabão. Não utilize detergentes ou solventes; estes podem corroer as peças de plástico do aparelho. Certifique-se de que não entra água para o interior do aparelho. A entrada de água num aparelho eléctrico aumenta o risco de choque eléctrico.

10.2 Escovas de carvão

No caso de formação excessiva de faíscas, mande verificar as escovas de carvão por um electricista. Atenção! As escovas de carvão só podem ser substituídas por um electricista.

10.3 Manutenção

No interior do aparelho não existem quaisquer peças que necessitem de manutenção.

10.4 Transporte

- Para transportar a máquina, levante sempre a bancada da serra. Nunca utilize os dispositivos de segurança, como a protecção do disco de serra ou as barras de encosto para manuseamento ou transporte.
- Os pontos adequados de elevação da bancada da serra encontram-se assinalados com uma seta.
- Fixe bem o aparelho, de modo a impedir que escorregue.

10.5 Encomenda de peças sobressalentes:

Ao encomendar peças sobressalentes, devem-se fazer as seguintes indicações:

- Tipo da máquina
- Número de artigo da máquina
- Número de identificação da máquina
- Número da peça sobressalente necessária

Pode encontrar os preços e informações actuais em www.isc-gmbh.info

11. Eliminação e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios são de diferentes materiais, como p. ex. o metal e o plástico. Não deite os aparelhos deitados para o lixo doméstico. Para uma eliminação ecologicamente correcta, o aparelho deve ser entregue num local de recolha adequado. Se não tiver conhecimento de nenhum local de recolha, informe-se junto da sua administração autárquica.

12. Armazenagem

Guarde o aparelho e os respectivos acessórios em local escuro, seco e sem risco de formação de gelo, fora do alcance das crianças. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde a ferramenta eléctrica na embalagem original.



P



Só para países da UE

Não deite as ferramentas eléctricas para o lixo doméstico!

Segundo a directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a respectiva transposição para o direito interno, as ferramentas eléctricas usadas têm de ser recolhidas separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito.

Alternativa de reciclagem relativa à solicitação de devolução:

O proprietário do aparelho eléctrico, no caso de não optar pela devolução, é obrigado a reciclar adequadamente o aparelho eléctrico. Para tal, o aparelho usado também pode ser entregue a um ponto de recolha que trate da eliminação de resíduos, respeitando a legislação nacional sobre resíduos e respectiva reciclagem. Não estão abrangidos os meios auxiliares e os acessórios sem componentes electrónicos, que acompanham os aparelhos usados.

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos carece da autorização expressa da iSC GmbH.

Reservado o direito a alterações técnicas



P

Termos de garantia

A empresa iSC GmbH ou o seu representante assegura a reparação de defeitos ou a substituição de aparelhos de acordo com o quadro abaixo, sendo que os direitos legais de garantia permanecem válidos.

Categoria	Exemplo	Serviço de garantia
Defeito no material ou na estrutura		24 meses
Peças de desgaste*	Correia trapezoidal, escovas de carvão, elemento de inserção da bancada, pau para empurrar	6 meses
Consumíveis/ peças consumíveis*	Disco de serra	Garantia apenas em caso de defeitos imediatos (24h após a compra / data do talão de compra)
Peças em falta		5 dias úteis

* não incluído obrigatoriamente no material a fornecer!

Relativamente às peças de desgaste, aos consumíveis e peças em falta, a empresa iSC GmbH ou o seu representante só assegura a reparação de defeitos ou a substituição se o defeito for apresentado num prazo de 24h (consumíveis), 5 dia úteis (peças em falta) ou 6 meses (peças de desgaste) após a compra, e a data de compra for comprovada por um talão.

Em caso de defeitos no material ou na estrutura dentro do período de garantia, pedimos-lhe que entregue o aparelho juntamente com a ficha em anexo, totalmente preenchida. É importante fornecer uma descrição precisa do erro.

Para isso, responda às seguintes questões:

- O aparelho já funcionou alguma vez ou possui o defeito desde o início?
- Antes do surgimento do defeito, apercebeu-se de algo estranho (sintoma antes do defeito)?
- Na sua opinião, que erro de funcionamento apresenta o aparelho (sintoma principal)?
Descreva este erro de funcionamento.



P

Certificado de garantia

Estimado(a) cliente,

Os nossos produtos são submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. Se, ainda assim, o aparelho não funcionar nas devidas condições, lamentamos esse facto e pedimos-lhe que se dirija ao nosso serviço de assistência técnica na morada indicada no presente certificado de garantia. Se preferir, também pode contactar-nos telefonicamente através do número de assistência técnica abaixo indicado. O exercício dos direitos de garantia está sujeito às seguintes condições:

1. As presentes condições de garantia regem as prestações de garantia complementar e não afectam os seus direitos legais de garantia. O nosso serviço de garantia é prestado gratuitamente.
2. A garantia cobre exclusivamente os defeitos de material ou de fabrico e limita-se à reparação de tais defeitos ou à substituição do aparelho. Chamamos a atenção para o facto de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não haverá, por isso, lugar a um contrato de garantia no caso de o aparelho ser utilizado em empresas do comércio, do artesanato ou da indústria ou em actividades equiparáveis. A nossa garantia exclui, além disso, quaisquer indemnizações por danos de transporte, danos resultantes da não observância das instruções de montagem ou de uma instalação incorrecta, da não observância das instruções de funcionamento (por exemplo, ligação a uma tensão de rede ou a um tipo de corrente errado), de uma utilização abusiva ou indevida (como, por exemplo, sobrecarga do aparelho ou utilização de ferramentas ou acessórios não autorizados), da não observância das regras de manutenção e segurança, da penetração de corpos estranhos no aparelho (por exemplo, areia, pedras ou pó), do uso da força ou de impactos externos (como, por exemplo, danos causados pela queda do aparelho), bem como do desgaste normal resultante da utilização do aparelho. Isto é válido especialmente para os acumuladores aos quais concedemos uma garantia de 12 meses. O direito de garantia extingue-se no caso de já ter havido uma tentativa de reparação do aparelho.
3. O período de garantia é de 2 anos a contar da data de compra do aparelho. Os direitos de garantia devem ser reclamados dentro do período de garantia, no prazo de duas semanas após ter sido detectado o defeito. Está excluída a reclamação de direitos de garantia após o termo do período de garantia. A reparação ou a substituição do aparelho não implica o prolongamento do período de garantia nem dá origem à contagem de um novo período de garantia para o aparelho ou para eventuais peças de substituição montadas no mesmo. O mesmo se aplica no caso de a assistência técnica ter sido prestada no local.
4. Para activar a garantia deverá enviar o aparelho defeituoso à cobrança para a morada abaixo indicada, juntamente com o talão de compra original ou qualquer outro documento comprovativo da data de compra. Por isso, é importante que guarde o talão de compra como comprovativo. Descreva o mais detalhadamente possível o motivo da reclamação. Se o defeito do aparelho estiver abrangido pelo nosso serviço de garantia, ser-lhe-á imediatamente enviado um aparelho novo ou reparado.

Naturalmente, também teremos todo o gosto em efectuar reparações que não estão, ou deixaram de estar, abrangidas pelo serviço de garantia. Nesse caso, terá de suportar os custos da reparação. Para este efeito, deverá enviar o aparelho para a morada do nosso serviço de assistência técnica.

Para peças de desgaste, consumíveis e em falta, consulte as restrições desta garantia, de acordo com os termos de garantia deste manual de instruções.



FIN

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusmääräykset
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
3. Määräysten mukainen käyttö
4. Tekniset tiedot
5. Ennen käyttöönottoa
6. Asennus
7. Käyttö
8. Käyttö
9. Verkkojohdon vaihtaminen
10. Puhdistus, huolto ja varaosailaus
11. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
12. Säilytys



FIN



Varoitus - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje



Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.



Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!



Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.



Huomio! Loukkaantumisvaara! Älä tartu pyörivään sahanterään.



Nostokohta

**⚠ Huomio!**

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

⚠ Varoitus!

Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet. Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. **Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö**2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-7)**

1. Sahanpöytä
2. Halkaisukiila
3. Poistoimulitiännän suojatulppa
4. Sahanterän suojus
5. Sahanterä
6. Vastekisko (samansuuntaisvaste)
7. Samansuuntaisvaste
8. Pöydänlevennys vasen/oikea
9. Samansuuntaisvasteen ohjauskisko, oikea
10. Pöydänlevennyksen tukitanko
11. Samansuuntaisvasteen kiinnitysvipu
12. Sahanterän kallistuskulman asteikko
13. Leikkauskorkeuden säätövipu
14. Sahanterän kallistuksen säätöpyörä
15. Säätöruuvi
16. Tukijalka
17. Kumitassu (muoto A)
18. Poikittaistuki, taivutettu
19. Laatta
20. Poikittaistuki, suora muoto
21. Kumitassu (muoto B)

22. Pöydän tuet
23. Samansuuntaisvasteen ohjauskisko, vasen
24. Pöydänpidennys
25. Pöydänpidennyksen tukitanko
26. Johdatinkiskojen liitäntälevy
27. Kulmavasteen vastekisko
28. Kulmavaste
29. Työntötukki
30. Sahanterän vaihtoavain
31. 2 kiintoavainta (koot 10/13)
32. Sisäkuusiokoloavain
33. Itselukittuva mutteri
34. Mutteri
35. Aluslevy, suuri
36. Aluslevy, keski-suuri
37. Aluslevy, pieni
38. Sisäkuusiokoloruuvi
39. Kuusikantaruuvi (M6 x 12)
40. Kupukantaruuvi (M6x 16)
41. Kuusikantaruuvi (M6 x 20)
42. Imuliitäntä (kotelo)
43. Pöydän sisäke
44. Sahanteränkulman lukitusvipu
45. Päälle-/pois-katkaisin
46. Ylikuormituskatkaisin
47. Asteikko
48. Ura
49. Lukituskahva

2.2 Toimituksen sisältö

Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että valmiste on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähimpään toimivaltaiseen rakennustarvikeliikkeeseen ja esitä vastaava ostosite. Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat takuumääräykset ja takuusuoritustaulukko.

- Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
- Poista pakkausmateriaalit sekä pakkaus- ja kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
- Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
- Tarkasta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
- Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuaajan loppuun saakka.

Huomio!

Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!



- Halkaisukiila
- Sahanterän suojus
- Vastekisko (samansuuntaisvaste)
- Samansuuntaisvaste
- Pöydänlevennys 1 vasen / 1 oikea
- Samansuuntaisvasteen ohjauskisko, oikea
- Pöydänlevennyksen tukitanko (4 kpl)
- Samansuuntaisvasteen kiinnitysvipu
- Pitkittäistuki (3 kpl ilman säätöruuvia, 1 kpl säätöruuvin kera)
- Kumitassu, muoto A (2 kpl)
- Kumitassu, muoto B (2 kpl)
- Poikittaistuki, taivutettu (2 kpl)
- Laatta
- Poikittaistuki, suora (2 kpl)
- Pöydän tuki (2 kpl)
- Samansuuntaisvasteen ohjauskisko, vasen
- Pöydänpidennys
- Pöydänpidennyksen tukitanko (2 kpl)
- Johdatinkiskojen liitäntälevy
- Kulmavasteen vastekisko
- Kulmavaste
- Työntötukki
- Sahanterän vaihtoavain
- Kiintoavain, koko 10/13
- Sisäkuusiokoloavain
- Itselukittuva mutteri (40 kpl)
- Mutteri (6 kpl)
- Aluslevy, suuri (6 kpl)
- Aluslevy, keskisuuri (40 kpl)
- Aluslevy, pieni (6 kpl)
- Sisäkuusiokoloruuvi (6 kpl)
- Kuusikantaruuvi M6 x 12 (32 kpl)
- Kupukantaruuvi M6x 16 (6 kpl)
- Kuusikantaruuvi M6 x 20 (8 kpl)
- Alkuperäiskäyttöohje
- Turvallisuusmääräykset

3. Määräysten mukainen käyttö

Pöytäpyörö-Sahaa käytetään kaikenlaatuisten puumateriaalien sahaamiseen pitkittäis- ja poikittaissuuntaan (vain poikittaisvasteen kera) koneen koosta riippuen. Minkäänlaisia pyöröpuita ei saa sahata.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toiminna.

Koneessa saa käyttää vain siihen sopivia sahanteriä (kovametalli- tai kromivanadium-sahanteriä). Pikaterässahanterien sekä kaikenlaisen katkaisulaikkojen käyttö on kielletty.

Määräysten mukaisen käytön olennainen osa on myös työturvallisuusmääräysten sekä asennusohjeen ja käyttöohjeessa annettujen käyttöohjeiden noudattaminen.

Konetta käyttävien tai huoltavien henkilöiden tulee perehtyä koneeseen ja olla tietoisia mahdollisista vaaratekijöistä. Lisäksi tulee voimassaolevia tapaturmanehkäisymääräyksiä noudattaa mitä tarkimmin. Muita yleisiä työterveydellisiä ja turvallisuusteknisiä sääntöjä tulee noudattaa.

Koneeseen tehdyt muutokset sulkevat valmistajan vastuun, myös tästä aiheutuvista vahingoista, kokonaan pois. Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tiettyjä riskitekijöitä voida täysin sulkea pois.

Koneen suunnittelusta ja rakenteesta johtuen saattaa esiintyä seuraavia vaaratilanteita:

- sahanterään koskettaminen sen peittämättömällä sahausalueella.
- pyörivään sahanterään tarttuminen (viiltohaavat)
- työstökappaleiden ja työstökappaleen palojen takapotkut.
- sahanterän murtumiset.
- sahanterän virheellisten kovametalliosien poissinkoutuminen.
- Kuulovammat, ellei käytetä tarvittavia kuulosuojuksia.
- Käytettäessä konetta suljetuissa tiloissa syntyy terveydelle vaarallisia puupölypäästöjä.



4. Tekniset tiedot

Verkköjännite	230-240 V ~ 50Hz
Teho P.....	S1 1500 W S6 40% 1800 W
Joutokäyntikierrosluku n_0	6 000 min ⁻¹
Kovametallisahanterä	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Hampaiden lukumäärä.....	24
Pöydän koko	610 x 445 mm
Pöydänlevennys vasen/oikea.....	608 x 250 mm
Pöydänpidennys takana.....	435 x 320 mm
Leikkauskorkeus enint.....	75 mm / 90°
.....	53 mm / 45°
Korkeudensäätö.....	portaattomasti 0 - 75 mm
Sahanterä käännettävissä portaattomasti 0° - 45°	
Poistoimuliitântä.....	Ø 36 mm
Paino.....	n. 25 kg

Melu ja värinä

Melu- ja värinäarvot on mitattu standardin EN 61029 mukaisesti.

Käyttö

Äänen painetaso L_{pA}	95,7 dB(A)
Mittausvirhe K_{pA}	3 dB
Äänen tehotaso L_{WA}	108,7 dB(A)
Mittausvirhe K_{WA}	3 dB

Annetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä ne siksi välttämättä ole varmoja työpaikalla esiintyviä arvoja. Vaikka päästö- ja ottotasojen välillä on tietty yhteys, ei tästä voida luotettavasti johtaa päätöstä, ovatko lisävarotoimet tarpeen vai eivät. Työpaikalla kulloinkin vallitsevaan ottotasoon vaikuttaviin tekijöihin kuuluvat vaikutuksen kesto, työtilan ominaispiirteet, muut melunlähteet jne., esim. koneiden lukumäärä ja muut vieressä suoritettavat työtapahatumat. Luotettavat työpaikka-arvot voivat samoin vaihdella maasta toiseen. Näiden tietojen tarkoituksena on kuitenkin auttaa käyttäjää arvioimaan riskit ja niiden vaikutus paremmin.

Käytä kuulosuojuksia.

Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

Rajoita melunpäästöt ja värinä mahdollisimman vähäisiksi!

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.

Jäämääriskit

Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty jäämääriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:

1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaa.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-käsivarren värinästä, jos laitetta käytetään pidemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta määräysten mukaisesti.

5. Ennen käyttöönottoa

Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.

Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritate laitteen säätöjä.

- Ota pöytäpyörösaha pakkauksesta ja tarkasta, onko siinä kuljetusvaurioita
- Kone tulee asentaa paikalleen tukevasti, ts. ruuvipenkille, tai ruuvattava kiinni tukevaan alustaan.
- Ennen käyttöönottoa tulee kaikki suojukset ja turvalaitteet asentaa määräysten mukaisesti paikoilleen.
- Sahanterän tulee voida liikkua vapaasti.
- Varo, ettei jo työstetyssä puumateriaalissa ole vieraita esineitä, kuten esim. nauvoja tai ruuveja.
- Ennen kuin painat päälle-/pois-katkaisinta, varmista, että sahanterä on asennettu oikein ja että liikkuvat osat kulkevat kevyesti.



6. Asennus

Huomio! Ruuvaa ne ruuviliitokset, joihin kuuluu itselukittuva mutteri (ks. kuva 5, nro 33), aina siten, että kierrät kuusikantaruuvia ja pidät itselukittuvaa mutteria paikallaan. Täten saadaan hyvä pitävyys.

6.1 Alustan asennus (kuvat 8 - 13)

- Käännä pöytäpyörösaha ylösalaisin ja aseta se lattialle
- Ruuvaa etummaisat kaksi tukijalkaa (16) löysästi kiinni sahan etusivuun käyttäen kuusikantaruuvia (41), aluslevyjä (36) ja muttereita (33).
- Ruuvaa takimmaisat kaksi tukijalkaa (16) löysästi kiinni sahan takasivuun käyttäen kuusikantaruuvia (41), aluslevyjä (36) ja muttereita (33).
- Jätä takasivulla olevat kaksi keskeistä poranreikää vielä tyhjiksi, niihin kiinnitetään myöhemmin pöydäpidennyksen tukitangot (ks. 6.2.1).
- Ruuvaa kaikki neljä jalkaa kiinni koneen sivupintoihin käyttäen kuusikantaruuvia (39), aluslevyjä (36) ja muttereita (33).
- Jätä ulkosivulla olevat poranreiät vielä tyhjiksi, niihin kiinnitetään myöhemmin pöydänlevennyksen tukitangot (ks. 6.2.2).
- Työnnä kumitassut (17, 21) jalkoihin.
- Ruuvaa poikittaistuet (20) löysästi kiinni jalkoihin ja samanaikaisesti pöydän tuet (22) taempiin jalkoihin ja poikittaistukiin siten, että ne näyttävät koneen takasivulle ja koskettavat lattiaa.
- Ruuvaa laatta (19) kiinni taivutettuihin poikittukiin (18) ja sen jälkeen taivutetut poikittuet löysästi kiinni jalkoihin.

6.2 Pöydänlevennyksen ja -pidennyksen asennus

6.2.1 Pöydäpidennys (kuvat 14-16)

- Kiinnitä pöydäpidennys (24) sisäkuusiokoloruuveilla (38) ja aluslevyillä (37) löysästi sahanpöytään.
- Ruuvaa tuet (25) löysästi pöydäpidennykseen ja koneen koteloon kiinni.
- Käytä pöydäpidennystä koneen koteloon kiinnittäessäsi kuusikantaruuvia (41), aluslevyjä (36) ja muttereita (33).
- Kohdista pöydäpidennys samansuuntaiseksi sahanpöydän (1) kanssa ja kiristä kaikki mutterit ja ruuvit.

6.2.2 Pöydänlevennys (kuvat 17-18)

- Kiinnitä pöydänlevennys (8) sisäkuusiokoloruuveilla (38) ja aluslevyillä (37) löysästi sahanpöytään. Käytä pöydänlevennyksen asennuksessa niitä poranreikiä, jotka ovat lähempänä pöydänlevennystä.
- Ruuvaa tuet (10) löysästi pöydänlevennykseen ja koneen koteloon kiinni.
- Käytä pöydänlevennyksiä koneen koteloon kiinnittäessäsi kuusikantaruuvia (39), aluslevyjä (36) ja muttereita (33).
- Kohdista pöydänlevennys samansuuntaiseksi sahanpöydän (1) kanssa ja kiristä kaikki mutterit ja ruuvit.

6.2.3 Samansuuntaisvasteen johdatinkiskot (kuvat 19-20)

- Pane oikean- ja vasemmanpuoleisen johdatinkiskon (9, 23) uriin kaksi kupukantaruuvia (40) kuhunkin.
- Ruuvaa kupukantaruuvit (40) löysästi kiinni pöydänlevennyksiin (8) ja sahanpöytään (1). Käytä tähän muttereita (34).
- Kiinnitä sitten liitoslevy (26) sahanpöytään (1) kahta kupukantaruuvia (40) ja kahta mutteria (34) käyttäen.
- Työnnä johdatinkiskot liitoslaatan (26) päälle ja kiristä kaikki kupukantaruuvit löysästi.
- Käännä sitten pöytä takaisin jaloilleen, ja nyt voit tarkastaa, onko johdatinkiskojen asema oikein. Johdatinkiskon asteikon nollapisteen täytyy olla sahanterän ajatellun leikkausviivan kohdalla, tarkasta sen asema samansuuntaisvasteella. Kiristä sitten kupukantaruuvit lopullisesti.

6.3 Halkaisukiilan asennus ja säätö (kuvat 21a, 21b)

- **Huomio! Irrota verkkopistoke**
- Ota pöydänsisäke (43) pois (katso kohta 6.5)
- Työnnä halkaisukiila (2) sille tarkoitettuun pitimeen.
- Säädä sahanterä (5) suurimpaan leikkaussyvyyteen, käännä se 0°-asentoon ja lukitse paikalleen.
- Työnnä halkaisukiilaa (2) ylöspäin, kunnes sahanpöydän (1) ja halkaisukiilan yläreunan välimatka on n. 10 cm.
- Sahanterän (5) ja halkaisukiilan (2) välimatkan tulee olla 3 - 5 mm.
- Kiristä ruuvi (z) tiukkaan ja pane pöydän sisäke paikalleen.



6.4 Sahanteränsuojuksen asennus (kuvat 1, 22)

- Työnnä sahanterän suojuus (4) halkaisukiilan pitkään reikään (y). Kiinnitä sahanteränsuojaus ruuvilla (x), kiristä ruuvi tällöin vain niin tiukkaan, että sahanteränsuojaus voi vielä liikkua.
- Ennen sahaamisen aloittamista täytyy sahanteränsuojaus laskea sahatavaran päälle
- Poistoimulaitteiston imuletkun asentamista varten suojuus (3) voidaan ottaa pois sahanteränsuojuksesta (imuletku/poistoimulaitteisto eivät kuulu toimitukseen).
- Konetta ei saa käyttää ilman sahanteränsuojasta.

6.5 Pöydänsisäkkeen vaihtaminen (kuva 23)

- Pöydän sisäke tulee avata vahingoittuneen sisäkkeen vaihtamista, sahanterän vaihtamista ja halkaisukiilan säätöä varten.
- Vaihda kulunut tai vahingoittunut pöydän sisäke uuteen, jotta vältät tapaturman vaaran voimistumisen.
- **Huomio! Irrota verkkopistoke**
- Ota sahanteränsuojaus (4) pois
- Poista pöydän sisäkkeessä olevat uppokanaruuvit
- Ota pöydän sisäke (43) pois
- Asenna uusi pöydän sisäke paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

6.6 Sahanterän asennus / vaihto (kuva 24)

- **Huomio! Irrota verkkopistoke.**
- Käytä aina työkaluineita sahanteriä käsitellessäsi! Loukkaantumisvaara!
- Ota pöydän sisäke pois irrottamalla sen kaksi uppokanaruuvia (katso 6.5)
- Irrota mutteri siten, että panet avaimen (30) mutteriin ja kiintoavaimen (31) moottorin akseliin, jotta voit pitää sitä paikallaan.
- **Huomio! Kierrä mutteria sahanterän kiertosuuntaan.**
- Ota ulompi laippa pois ja vedä vanha sahanterä viistoon alaspäin pois sisemmältä laipalta.
- Puhdista sahanterän laippa huolellisesti ennen uuden sahanterän asentamista.
- Pane uusi sahanterä paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä ja kiristä ruuvit!
Huomio! Huolehdi oikeasta kiertosuunnasta, hampaiden leikkausviistotuksen tulee näyttää kulkusuuntaan, ts. eteenpäin (katso sahanteränsuojuksessa olevaa nuolta).
- Asenna halkaisukiila (2) sekä sahanteränsuojaus (4) takaisin paikalleen ja säädä ne oikein

(katso kohtia 6.3., 6.4.)

- Ennen kuin jatkat sahalla työskentelyä, on tarkastettava suojavarusteiden toimintakykyisyys.

7. Käyttö

7.1. Päälle-/pois-katkaisin ja ylikuormituskaisin (kuva 7)

- Saha käynnistetään painamalla vihreää näppäintä „1“. Odota ennen sahaamisen aloittamista, kunnes sahanterä on saavuttanut suurimman kierroslukunsa.
- Sammuta saha painamalla punaista näppäintä „0“.

Tämän laitteen moottoria suojataan ylikuormituskalta ylikuormituskatkaisimella (46). Jos nimellisvirta ylitetään, niin ylikuormituskatkaisin (46) sammuttaa laitteen.

- Anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan.
- Paina ylikuormituskatkaisinta.
- Käynnistä laite painamalla vihreää painiketta „1“.

7.2. Leikkaussyvyys (kuva 7)

Kääntämällä käsikampea (13) voit säätää sahanterän (5) haluttuun leikkaussyvytyteen.

Vastapäivään:

suurempi leikkaussyvyys

Myötapäivään:

pienempi leikkaussyvyys

7.3. Samansuuntaisvaste

7.3.1. Vasteen korkeus (kuvat 25, 26)

- Mukana toimitetussa samansuuntaisvasteessa (7) on kaksi erikorkuista johdatuspintaa.
- Sahattavan materiaalin paksuudesta riippuen vastekiskoa (6) täytyy käyttää kuvan 25 mukaisesti paksussa materiaalissa ja kuvan 26 mukaisesti ohuessa materiaalissa.
- Kun haluat muuttaa vastekiskon (6) säätöä, täytyy molempia pykäläruuveja (w) löysentää, jotta voit irrottaa vastekiskon (6) samansuuntaisvasteesta (7).
- Halutusta leikkaussyvyydestä riippuen vastekisko voidaan työntää jompaankumpaan samansuuntaisvasteen kahdesta urasta ja



kiinnittää paikalle pykäläruuveilla.

- Vastekiskon voi ottaa pois ja kiinnittää käyttötarkoituksesta riippuen samansuuntaisvasteeseen oikealle tai vasemmalle puolelle.
- Samansuuntaisvaste on säädetty tehtaalla suoraan kulmaan johdatuskiskoa vastaan. Sen säätöä voidaan muuttaa tarvittaessa kahdella sisäkuusiokantaruuvilla (samansuuntaisvasteessa).

7.3.2. Leikkausleveys (kuvat 1, 25, 26)

- Puukappaleiden pitkittäisleikkauksessa täytyy käyttää samansuuntaisvastetta (7).
- Samansuuntaisvasteen (7) voi asentaa sahanpöydän (1) kummalle puolelle tahansa.
- Samansuuntaisvaste (7) tulee asettaa sahanpöydän (1) ohjauskiskoon (9, 23).
- Ohjauskiskossa (1) olevan asteikon (47) avulla voit säätää samansuuntaisvasteen (7) haluttuun mittaan.
- Painamalla vipua (11) voit kiinnittää samansuuntaisvasteen haluttuun asentoon.

7.3.3. Vasteen pituuden säätö (kuva 27)

- Jotta vältetään sahattavan tavarain kiinnijumittuminen, voi vastekiskoa (6) siirtää pituussuunnassa.
- Nyrkkisäätö: vasteen takapää törmää kuviteltuun viivaan, joka alkaa suunnilleen sahanterän keskikohdalta ja kulkee taaksepäin 45° kulmassa.
- Tarvittavan sahausleveyden säätö
 - Löysennä pykälämuttereita (w) ja työnnä vastekiskoa (6) eteenpäin, kunnes se koskettaa kuviteltua 45° viivaa.
 - Kiristä pykäläruuvit (w) jälleen.

7.4. Kulmavaste (kuva 28)

- Työnnä kulmavaste (28) sahanpöydän uraan (48).
- Löysennä pykäläruuvia (w).
- Käännä vastekiskoa (27), kunnes nuoli näyttää haluttuun kulmamittaan.
- Kiristä pykäläruuvi (w) jälleen.

Huomio!

- Älä työnnä vastekiskoa (27) liian pitkälle sahanterän suuntaan.
- Vastekiskon (27) ja sahanterän (4) välisen välimatkan tulee olla n. 2 cm.

7.5. Kulmansäätö (kuvat 4, 7)

- Irrota lukituskahva (44)
- Säädä haluttu kulmamitta asteikosta kääntämällä säätöpyörää.
- Kiinnitä lukituskahva haluttuun kulma-asentoon.

8. Käyttö

Huomio!!

- Jokaisen uuden säädön jälkeen suosittelemme koeleikkauksen tekoa säädettyjen mittojen tarkistamiseksi.
- Odota sahan käynnistämisen jälkeen, kunnes sahanterä on saavuttanut suurimman kierroslukunsa, ennen kuin suoritat leikkauksen.
- Huomio: ole varovainen sahausta aloittaessasi!
- Käytä laitetta ainoastaan poistoimulaitteen kanssa.
- Tarkasta ja puhdista poistoimukanavat säännöllisin väliajoin.

8.1. Pitkittäisleikkausten tekeminen (kuva 29)

Tässä leikataan työstökappale pitkittäissuuntaan halki. Yhtä työstökappaleen reunaa painetaan samansuuntaisvastetta (7) vasten laakean sivun ollessa sahanpöytää (1) vasten. Sahanteränsuojus (4) tulee aina laskea työkappaletta vasten. Työasento pitkittäisleikkauksia tehtäessä ei koskaan saa olla samalla viivalla leikkauksen kanssa.

- Säädä samansuuntaisvaste (7) työstökappaleen korkeuden ja halutun leveyden mukaiseksi. (katso kohta 7.3)
- Käynnistä saha
- Aseta kätesi sormet yhdessä laakeasti työstökappaleen päälle ja työnnä työstökappaletta samansuuntaisvastetta (7) pitkin sahanterään (5).
- Ohjaa kappaletta oikealla tai vasemmalla kädellä (riippuen samansuuntaisvasteen paikasta) vain suojakuvun etureunaan saakka.
- Työnnä työkappale aina halkaisukiilan (2) päähän asti.
- Leikkausjätteet jäävät sahanpöydälle (1), kunnes sahanterä (5) on palautunut lepöäsentoon.
- Varmista, etteivät pitkät työkappaleet voi päästä putoamaan pois leikkauksen lopussa! (esim. rullauspukkeja jne. käyttämällä)



8.1.2. Kapeiden työstökappaleiden leikkaaminen (kuva 30)

Sellaisten työstökappaleiden pitkittäisleikkaukset, joiden leveys on alle 120 mm, tulee ehdottomasti tehdä käyttäen työntötukkia (29). Työntötukki kuuluu toimitukseen. **Vaihda kulunut tai vahingoittunut työntötukki välittömästi uuteen.**

8.1.3. Hyvin kapeiden työstökappaleiden leikkaaminen (kuva 31)

- Hyvin kapeiden työstökappaleiden, joiden leveys on 30 mm tai vähemmän, pitkittäisleikkauksissa tulee ehdottomasti käyttää työntöpalikkaa.
- Tässä tulee mieluiten käyttää samansuuntaisvasteen matalaa ohjauspintaa.
- Työntöpalikka ei kuulu toimitukseen! (Sen voit hankkia alan erikoisliikkeistä) Vaihda kulunut työntöpalikka uuteen riittävän ajoissa.**

8.1.4. Viistoleikkausten tekeminen (kuva 32)

Viistoleikkaukset tehdään perusuuntoisesti käyttäen samansuuntaisvastetta (7).

- Säädä sahanterä (5) haluttuun kulmamittaan. (katso kohtaa 7.5)
- Säädä samansuuntaisvaste (7) työstökappaleen leveyden ja korkeuden mukaan (katso kohtaa 7.3.1).
- Suorita leikkaus työstökappaleen leveyden mukaisesti (katso kohtia 8.1.1 ja 8.1.2 ja 8.1.3).

8.1.5. Pitkittäisleikkausten tekeminen (kuva 33)

- Työnnä poikittaisvaste (28) vastekiskon (27) kera yhteen sahanpöydän (1) kahdesta urasta ja säädä se haluamaasi kulmamittaan. (katso kohtaa 7.4) Jos lisäksi kallistetaan sahanterä (5) viistoon, niin tulee valita käytettävä ura sen mukaan, kummassa kätesi tai poikkivaste eivät joudu kosketuksiin sahanteränsuojuksen kanssa.
- Tarvittaessa sovita vastekiskon (27) asento niin, ettei se törmää sahanterään leikkauksen aikana.
- Paina työstökappaletta lujasti vastekiskoa (27) vasten.
- Käynnistä saha.
- Työnnä kulmavastetta (28) ja työstökappaletta sahanterän suuntaan leikkauksen tekemiseksi.
- Huomio: Pidä aina kiinni siirrettävästä työstökappaleesta, älä koskaan siitä palasta, joka sahataan pois.**

- Työnnä kulmavastetta (28) aina niin pitkälle eteenpäin, kunnes työstökappale on leikattu täysin poikki.
- Sammuta saha jälleen. Poista sahausjätteet vasta kun sahanterä on pysähtynyt.

9. Verkkojohdon vaihtaminen

Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-, huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään.

10. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistustoimia.

10.1 Puhdistus

- Pidä suojalaitteet, ilmaraoit ja moottorin kotelo niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
- Suosittellemme laitteen puhdistamista heti joka käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.

10.2 Hiiliharjat

Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto. Huomio! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.

10.3 Huolto

Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvittavia osia.



FIN

10.4 Kuljetus

- Kuljeta konetta vain nostamalla sitä sahanpöydästä. Älä koskaan käytä suojavarusteita kuten sahanteränsuojusta, vastekiskoja käsittelyyn tai kuljetukseen.
- Sopivat nostokohdat on merkitty sahanpöytään nuolella.
- Varmista, ettei laite voi luiskahtaa paikaltaan, kiinnitä se pitävästi.

10.5 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-grmbh.info

11. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.

12. Säilytys

Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.



FIN



Koskee ainoastaan EU-maita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!

Euroopan direktiivin 2002/96/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:

Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.

Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään



FIN

Takuumääräykset

T:mi iSC GmbH tai toimivaltainen rakennustarvikeliike takaa puutteellisuuksien poistamisen tai laitteen vaihtamisen uuteen alla olevan yhteenvedon mukaisesti, eikä tämä vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuksiin millään tavoin.

Laji	Esimerkki	Takuusuoritus
Materiaali- tai valmistusvika		24 kuukautta
Kuluvat osat*	Keilriemen, hiiharjat, pöydän sisäke, työntötukki	6 kuukautta
Käyttömateriaali / käyttöosat*	Sahanterä	Takuu vain heti ilmenevän vian vuoksi (24 tuntia ostosta / ostopäivästä)
Puuttuvat osat		5 arkipäivää

* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Kuluvien osien, käyttömateriaalien ja puuttuvien osien osalta t:mi iSC GmbH tai toimivaltainen rakennustarvikeliike takaa vian korjaamisen tai jälkitoimituksen vain silloin, kun vaatimus esitetään 24 tunnin (käyttömateriaalit), 5 arkipäivän (puuttuvat osat) tai 6 kuukauden (kuluvat osat) kuluessa laitteen ostosta ja ostopäivä näytetään toteen ostotositteella.

Jos laitteessa on materiaali- tai valmistusvikoja, pyydämme toimittamaan laitteen takuutapauksessa meille oheisen takuukortin kera ja täyttämään kortin kokonaan. Tärkeää on kuvata vika mahdollisimman tarkoin.

Vastaa tätä varten seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
- Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
- Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.



FIN

Takuutodistus

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiin millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantunte mattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä väärintyyppi seen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun. Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä.
3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositteenä! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.

Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla osoitteella.

Kuluvien / käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on selostettu tämän käyttöohjeen takuumääräyksissä.



SLO

Vsebina

1. Varnostni napotki
2. Opis naprave na obseg dobave
3. Predpisana namenska uporaba
4. Tehnični podatki
5. Pred uporabo
6. Montaža
7. Upravljanje
8. Obratovanje
9. Zamenjava električnega priključnega kabla
10. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov
11. Odstranjevanje in ponovna uporaba
12. Skladiščenje



SLO



Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!



Uporabljajte zaščito za ušesa. Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.



Uporabljajte protiprašno zaščitno masko. Pri obdelavi lesa in drugih materialov lahko pride do nastajanja zdravju škodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete obdelovati!



Uporabljajte zaščitna očala. Med delom nastajajoče iskre ali iz naprave izletajoči delčki, ostružki in prah lahko povzročijo izgubo vida.



Pozor! Nevarnost poškodb! Ne posegajte po vrtečem se listu žage.



Dvižna točka

**⚠ Pozor!**

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

1. Varnostni napotki

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko preberete v priloženi knjižici!

⚠ Opozorilo!**Preberite varnostne napotke in navodila.**

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe. **Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

2. Opis naprave na obseg dobave**2.1 Opis naprave (Slika 1-7)**

1. Žagina miza
2. Režna zagozda
3. Pokrov za odsesovalni priključek
4. Zaščita žaginega lista
5. Žagin list
6. Omejilna tirnica (vzporedni prislon)
7. Vzdolžni prislon
8. Razširitev mize levo/desno
9. Vodilo za vzdolžno vodilo, desno
10. Opornik za razširitev mize
11. Zatična ročica za vzporedni prislon
12. Skala za nagib žaginega lista
13. Nastavna ročica za višino reza
14. Nastavno kolo za nagib žaginega lista
15. Nastavni vijak
16. Oporna noga
17. Gumijasta noga (oblika A)
18. Prečni opornik, upognjena oblika
19. Plošča
20. Prečni opornik, ravna oblika
21. Gumijasta noga (oblika B)
22. Mizni podporniki
23. Vodilo za vzporedni prislon, levo
24. Podaljšek mize
25. Opornik za podaljšek mize

26. Vezna plošča za vodilne tirnice
27. Omejilna tirnica za kotni prislon
28. Kotni prislon
29. Potisna palica
30. Ključ za menjavo žaginega lista
31. Viličasta ključa (številka ključa 10/13)
32. Ključ z notranjim šestrobom
33. Samovarovalna matica
34. Matica
35. Podložka velika
36. Podložka srednja
37. Podložka majhna
38. Vijak z notranjim šestrobom
39. Šestrobni vijak (M6 x 12)
40. Vijak z okroglo glavo (M6x 16)
41. Šestrobni vijak (M6 x 20)
42. Odsesovalni priključek (ohišje)
43. Mizni vložek
44. Pritrdilna ročica za kot žaginega lista
45. Stikalo za vklop/izklop
46. Stikalo proti preobremenitvam
47. Skala
48. Utor
49. Fiksni ročaj

2.2 Obseg dobave

S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, morate to najkasneje v 5 delovnih dneh po nakupu artikla sporočiti našemu servisnemu centru ali najbližji pristojni trgovini z gradbeno opremo s predložitvijo veljavnega računa. Upoštevajte tabelo jamstva v garancijskih določilih ob koncu teh navodil.

- Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstajajo).
- Preverite, če je obseg dobave popoln.
- Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

Pozor!

Naprava in embalažni material nista igrača za otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih delov materiala!



SLO

- Režna zagozda
- Zaščita žaginega lista
- Omejilna tirnica (vzporedni prislon)
- Vzdolžno vodilo
- Razširitev mize 1x levo/1x desno
- Vodilo za vzdolžni prislon
- Opora za razširitev mize (4x)
- Zatična ročica za vzporedni prislon
- Vzdolžna opora (3x brez nastavnega vijaka, 1x z nastavnim vijakom)
- Gumijasta noga oblika A (2x)
- Gumijasta noga oblika B (2x)
- Prečna opora, upognjena oblika (2x)
- Plošča
- Prečna opora, ravna oblika (2x)
- Opornik za mizo (2x)
- Vodilo za vzporedni prislon, levo
- Podaljšek mize
- Opora za podaljšek mize (2x)
- Vezna plošča za vodilne tirnice
- Omejilna tirnica za kotni prislon
- Kotno omejilo
- Potisna palica
- Ključ za menjavo žaginega lista
- Viličasta ključa (številka ključa 10/13)
- Ključ z notranjim šestrobom
- Samovarovalna matica (40x)
- Matica (6x)
- Podložka velika (6x)
- Podložka srednja (40x)
- Podložka majhna (6x)
- Vijak z notranjim šestrobom (6x)
- Šestrobni vijak M6 x 12 (32x)
- Vijak z okroglo glavo M6 x 16 (6x)
- Šestrobni vijak M6 x 20 (8x)
- Originalna navodila za uporabo
- Varnostni napotki

3. Predpisana namenska uporaba

Namizna krožna žaga je namenjena za vzdolžno in prečno žaganje (le s prečnim prislonom) lesa vseh vrst, primernih za velikost te žage. Okroglega lesa kakršne koli vrste ni dovoljeno rezati.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljalca in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljena v obrtništvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

Uporabljajo se lahko le ustrezni žagini listi (HM-ali CV-žagini listi). Uporaba HSS-žaginih listov in rezalnih plošč vseh vrst je prepovedana.

Del smotne namenske uporabe je tudi upoštevanje varnostnih navodil, kot tudi navodil za montažo in navodil za upravljanje, ki so v navodilih za uporabo.

Osebe, ki ta stroj upravljajo in vzdržujejo, morajo biti seznanjeni s temi navodili in biti poučeno o možnih nevarnostih. Poleg tega pa se je treba točno držati vseh veljavnih predpisov za preprečevanje nesreč. Potrebno je upoštevati tudi ostala splošna pravila v delovnem medicinskem in varnostno tehničnem področju.

Spremembe stroja istočasno izključujejo jamstvo proizvajalca in jamstvo za napake, ki nastanejo zaradi tega. Kljub smotni namenski uporabi pa se ne morejo popolnoma odstraniti določeni faktorji preostalega tveganja.

Pogojeno s konstrukcijo in zgradbo stroja lahko nastopijo sledeči primeri:

- Dotikanje žaginega lista na tistem delu, ki ni pokrit.
- Poseganje v vrteč se žagin list (nevarnost vreznine)
- Povratni udarec obdelovanca ali delov obdelovanca.
- Lomi žaginega lista.
- Izmetavanje poškodovanih delov trdine žaginega lista.
- Poškodba sluha pri neuporabi glušnikov.
- Zdravju škodljive emisije prahu pri uporabi v zaprtih prostorih.



4. Tehnični podatki

Omrežna napetost: 230-240 V ~ 50 Hz
Moč P S1 1500 W S6 40 % 1800 W
Število vrtljajev v prostem teku n_0 6000 min⁻¹
Žagin list iz trde kovine Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Število zob 24
Velikost mize 610 x 445 mm
Razširitev mize levo/desno 608 x 250 mm
Podaljšanje mize zadaj 435 x 320 mm
Maksimalna višina reza 75 mm/90°
..... 53 mm/45°
Nastavitev višine brezstopenjsko 0 - 75 mm
Žagin list – premičen
vstran brezstopenjsko 0° - 45°
Sesalni priključek Ø 36 mm
Teža ca. 25 kg

Hrup in vibracije

Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotavljane v skladu z EN 61029.

Obratovanje

Nivo zvočnega tlaka L_{pA} 95,7 dB (A)
Negotovost K_{pA} 3 dB
Nivo zvočne moči L_{WA} 108,7 dB (A)
Negotovost K_{WA} 3 dB

Navedeni podatki so emisijske vrednosti in ni nujno, da obenem predstavljajo tudi zanesljive vrednosti na delovnem mestu. Čeprav obstaja korelacija med emisijskim in imisijskim nivojem, se iz tega ne da z zanesljivostjo ugotoviti, če so potrebni dodatni varnostni ukrepi. Dejavniki, kateri lahko vplivajo na takratni, na delovnem mestu obstajajoči nivo imisije, vsebujejo čas vplivanja, svojevrstnost prostora, druge vire hrupa itd., n. pr. število strojev in drugih sosednjih procesov. Zanesljivi podatki za delovno mesto lahko variirajo od države do države. Ta informacija pa naj omogoči uporabniku, da bolje oceni nevarnost in tveganje.

Uporabljajte zaščito za ušesa.

Hrup lahko povzroči izgubo sluha.

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!

- Uporabljajte samo brezhibne naprave.
- Redno vzdržujte in čistite napravo.
- Vaš način dela prilagodite napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
- Izključite napravo, ko je ne uporabljate.

Ostala tveganja

Tudi, če delate s tem električnim orodjem po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevarnosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega električnega orodja:

1. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne protiprašne zaščitne maske.
2. Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne zaščite za ušesa.
3. Zdravstvene težave, ki so posledica tresljajev rok, če dlje časa uporabljate napravo ali, če je ne uporabljate in vzdržujete pravilno.

5. Pred uporabo

Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o električnem omrežju.

Zmeraj izvlecite električni priključni vtič preden začnete izvajati nastavitve na skobljču.

- Razpakirajte namizno krožno žago in jo preglejte glede eventualnih poškodb zaradi transporta.
- Stroj je potrebno postaviti stabilno, t.j. na delovni pult ali pa priviti na fiksno podnožje.
- Pred prvim zagonom morajo biti vsi pokrovi in varnostne priprave pravilno montirane.
- Žagin list se mora vrteti brez oviranja.
- Pri že obdelanem lesu je potrebno paziti na tujke, kot so n.pr. žebliji ali vijaki itd.
- Preden aktivirate stikalo za vklop/izklop, se prepričajte, da je žagin list pravilno montiran ter, da se premični deli z lahkoto premikajo



6. Montaža

Pozor! Privijačite spoje s priloženimi samovarovalnimi maticami (gl. sl. 5, poz. 33), vedno z obračanjem na šestrobnem vijaku in fiksirano samovarovalno matico za dobro pritrditev.

6.1 Montaža podnožja (sl. 8-13)

- Namizno krožno žago obrnite in jo položite na tla.
- Dve sprednji nogi (16) rahlo povežite s šestrobnimi vijaki (41), podložkami (36) in maticami (33) na sprednji strani žage.
- Dve zadnji nogi (16) rahlo povežite s šestrobnimi vijaki (41), podložkami (36) in maticami (33) na hrbtni strani žage.
- Obe srednji luknji na hrbtni strani pustite neprivijačene, tam boste kasneje pritrdili opornike podaljška mize (glejte 6.2.1).
- Privijačite vse štiri noge na stranskih ploskvah stroja s šestrobnimi vijaki (39), podložkami (36) in maticami (33).
- Zunaj ležeče luknje pustite neprivijačene, tam boste kasneje pritrdili opornike razširitve mize (glejte 6.2.2).
- Gumijaste noge (17, 21) natakните na noge.
- Prečne opore (20) rahlo privijačite na noge in hkrati opornike mize (22) tako privijačite na nogah in prečnih oporah, da gledajo v hrbtno stran stroja in se dotikajo tal.
- Privijačite ploščo (19) z upognjenim prečnim opornikom (18), nato pa upognjen prečni opornik rahlo na noge.

6.2 Montaža razširitve in podaljška mize

6.2.1 Podaljšek mize (sl. 14-16)

- Podaljšek mize (24) rahlo pritrdite z vijakom z notranjim šestrobom (38) in podložko (37) na mizi žage.
- Opornike (25) rahlo privijačite na podaljšek mize in ohišje stroja.
- Za pritrditev podaljška mize na ohišje mize uporabite šestrobne vijake (41), podložke (36) in matice (33).
- Podaljšek mize poravnajte z mizo žage (1) in pritegnite vse matice in vijake.

6.2.2 Razširitev mize (sl. 17-18)

- Razširitev mize (8) rahlo pritrdite z vijakom z notranjim šestrobom (38) in podložko (37) na mizi žage. Za montažo razširitve mize uporabite luknje, ki so bližje podaljšku mize.
- Opornike (10) rahlo privijačite na razširitev mize in ohišje stroja.
- Za pritrditev razširitve mize na ohišje mize uporabite šestrobne vijake (39), podložke (36) in matice (33).
- Razširitev mize poravnajte z mizo žage (1) in pritegnite vse matice in vijake.

6.2.3 Vodilne tirnice za vzporedni prislon (sl. 19-20)

- V utor leve in desne vodilne tirnice (9, 23) speljite po dva vijaka z okroglo glavo (40).
- Vijake z okroglo glavo (40) rahlo privijačite z razširitvijo mize (8) in mizo žage (1). Uporabite matice (34).
- Nato pritrdite povezovalno ploščo (26) z dvema vijakoma z okroglo glavo (40) in dvema maticama (34) na mizo žage (1).
- Potisnite vodilne tirnice na povezovalno ploščo (26) in vse vijake z okroglo glavo rahlo pritegnite.
- Ko mizo postavite na noge, lahko preverite položaj vodilne tirnice. Ničelna točka na skali na vodilni tirnici mora potekati v zamišljeni črti reza žaginega lista, kar preverite z vzporednim prislonom. Nato dokončno pritegnite vijake z okroglo glavo.

6.3 Montaža in nastavev cepilne zagozde (sl. 21a, 21b)

- **Pozor! Potegnite električni omrežni vtičnik iz električne priključne vtičnice.**
- Izvzemite mizni vložek (43) (glej 6.5).
- Cepilno zagozdo (2) potisnite v predviden držaj.
- Žagin list (5) nastavite na maksimalno globino žaganja, postavite v položaj 0° in ga aretirajte.
- Režno zagozdo (2) potisnite navzgor tako, da bo razmak med žagino mizo (1) in zgornjim robom rezne zagozde znašal ca. 10 cm.
- Razmak med žaganim listom (5) in režno zagozdo (2) naj znaša 3-5 mm.
- Pritegnite vijak (z) in montirajte mizni vložek.



6.4 Montaža zaščite žaginega lista (sl. 1, 22)

- Zaščito žaginega lista (4) natakните na vzdolžno luknjo (y) na cepilni zagozdi. Zaščito žaginega lista pritrdite z vijakom (x), pritegnite le ga tako močno, da se zaščita žaginega lista še premika.
- Pred pričetkom žaganja je potrebno zaščito žaginega lista spustiti na material, ki ga namenite žagati.
- Za priključitev sesalne cevi sesalne naprave lahko pokrov (3) na zaščiti žaginega lista snamete (sesalna cev/odsesovalna naprava nista v obsegu dobave).
- Naprava ne sme delati brez zaščite žaginega lista.

6.5 Menjava miznega vložka (sl. 23)

- Za menjavo zaradi poškodb, pri menjavi žaginega lista in nastavitvi cepilnega klina morate mizni vložek odpreti.
- Obrabljene ali poškodovane mizne vložke zamenjajte, da preprečite večjo izpostavljenost poškodbam.
- **Pozor! Potegnite električni omrežni vtič iz električne priključne vtičnice.**
- Snemite zaščito žaginega lista (4)
- Odstranite vijake s pogreznjenimi glavami na miznem vložku.
- Odstranite mizni vložek (43).
- Montaža novega miznega vložka poteka v obratnem vrstnem redu.

6.6 Montaža/zamenjava žaginega lista (sl. 24)

- Pozor! Potegnite električni omrežni vtič iz električne priključne vtičnice.
- Pri delu z listi žage zmeraj uporabljajte delovne rokavice. Nevarnost poškodb!
- Odvijte dva vijaka z ugreznjeno glavo in odstranite mizni vložek (glej 6.5).
- Odpustite matico, tako da ključ (30) nastavite na matico in viličasti ključ (31) na gred motorja, kot protisilo.
- Pozor! Matico odvijajte v smeri rotacije žaginega lista.
- Snemite zunanjo prirobnico in stari žagin list poševno proti dol potegnite z notranje prirobnice.
- Prirobnico žaginega lista pred montažo novega žaginega lista skrbno očistite.
- Nov žagin list v obratnem vrstnem redu ponovno vstavite in privijete. **Pozor! Upoštevajte smer vrtenja, rezalna stran zob mora biti obrnjena v smer vrtenja, t.j. kazati v smeri naprej (glej puščico na zaščiti žaginega lista).**

- Režno zagozdo (2) kot tudi zaščito žaginega lista (4) ponovno montirajte in nastavite (glej 6.3., 6.4.).
- Preden z žago ponovno pričnete delati, je potrebno preveriti tehnično uporabnost zaščitnih naprav.

7. Upravljanje

7.1. Stikalo za vklop/izklop (sl. 7)

- Žago lahko vklopite s pritiskom na zeleno tipko „I“. Pred začetkom žaganja počakajte, da doseže žagin list svoje največje število vrtljajev.
- Da bi žago ponovno izklopili, je potrebno pritisniti rdečo tipko „0“.

Ta motor je zaščiten z zaščitnim stikalom (46) proti preobremenitvam. V primeru prekoračitve nazivnega toka, stikalo proti preobremenitvam (46) izključi napravo.

- Pustite, da se naprava ohlaja nekaj minut.
- Pritisnite stikalo proti preobremenitvam.
- Vključite napravo s pritiskom na zeleno tipko „I“.

7.2. Globina reza (sl. 7)

Z vrtenjem naravnalne ročice (13) lahko žagin list (5) nastavite na željeno globino reza.

Proti smeri urinega kazalca:

večja globina rezanja

V smeri urinega kazalca:

manjša globina rezanja

7.3. Vzdolžno vodilo

7.3.1. Višina prislon (sl. 25, 26)

- Dobavljeni vzdolžni prislon (7) ima dve različni višinski vodilni površini.
- Glede na debelino materiala, ki ga namenite žagati, je potrebno vodilo prislon (6) uporabiti kot kaže slika 25 – za debel material in kot kaže slika 26 – za tenak material.
- Za prestavitev omejitelne tirnice (6) morate oba narebričnega vijaka (w) zrahljati, da lahko vodilno tirnico (6) ločite od vzporednega prislon (7).
- Odvisno od zelene višine reza lahko omejilno tirnico nastavite v dveh različnih utorih na vzporednem prislonu in pritrdite z narebričenimi vijaki.



- Omejlno tirnico lahko snamete in glede na namen uporabe pritrdite desno ali levo na vzporednem prislonu.
- Vzoredni prislon je tovarniško nastavljen desnokotno na vodilno tirnico. Po potrebi ga je mogoče nastaviti z dvema vijakoma z notranjim šestrobom (v vzporednem omejlilu).

7.3.2. Širina reza (sl. 1, 25, 26)

- Pri podolžnem žaganju lesenih delov je potrebno uporabljati vzoredni prislon (7).
- Vzoredni prislon (7) se lahko montira na obeh straneh žagine mize (1).
- Vzoredni prislon (7) je potrebno vstaviti v vodilo (9, 23) žagine mize (1).
- S pomočjo lestvice (47) na vodilu (1) lahko vzoredni prislon (7) nastavite na zeleno mero.
- S pritiskom na ročico (11) lahko vzoredni prislon zagostimo v zelenem položaju.

7.3.3. Nastavitev dolžine prislona (sl. 27)

- Da bi preprečili zatikanje materiala za rezanje, se da vodilo prislona (6) premikati po dolgem.
- Zlato pravilo: Zadnji konec prislona trči na zamišljeno linijo, ki se prične približno pri sredini žaginega lista in poteka pod 45° in proti nazaj.
- Nastavite potrebno širino reza:
 - Odpustite narebričene vijake (w) in omejlno tirnico (6) potisnite tako daleč naprej, da se dotika zamišljene 45° črte.
 - Narebričene vijake (w) ponovno privijte.

7.4. Kotni prislon (sl. 28)

- Kotni prislon (28) potisnite v utor (48) mize žage.
- Odvijte narebričeni vijak (w).
- Omejlno tirnico (27) obračajte, dokler puščica ne kaže na zeleno kotno mero.
- Ponovno pritegnite narebričen vijak (w).

Pozor!

- Vodilo prislona (27) ne potisnite predaleč v smeri žaginega lista.
- Razmak med vodilom prislona (27) in žaginim listom (4) naj znaša pribl. 2 cm.

7.5. Nastavitev kota (sl. 4, 7)

- Odvijte ročaj za naravnanje in fiksiranje (44)
- Z obračanjem kolesa (15) nastavite zeleno kotno mero na skali.
- Ročaj za naravnanje in fiksiranje aretirajte v zelenem kotnem položaju.

8. Obratovanje

Pozor!!

- Priporočamo, da po vsaki novi nastavitvi izvedete poizkusni rez, da bi preverili nastavljene mere.
- Po vklopu žage počakajte, da žagin list doseže maksimalno število obratov in šele potem poizkusite izvesti rez.
- Pozor pri vrezovanju!
- Napravo uporabljajte samo z odsesavanjem.
- Redno preverjajte in čistite kanale za odsesavanje.

8.1. Izvajanje rezov po dolgem (sl. 29)

Pri tem se obdelovanec prereže vzdolžno. En rob obdelovanca držite pritisnjen ob vzoredni prislon (7) med tem, ko ravna stran nalega na žagino mizo (1). Zaščita žaginega lista (4) mora ves čas biti spuščena na obdelovanec. Delovni položaj ne sme nikoli biti v liniji z linijo poteka žaganja.

- Vzoredni prislon (7) nastavite na tako, da bo ustrezal višini obdelovanca in zeleni širini (glej 7.3.).
- Vključite žago
- Roke z zaprtimi prsti položite na obdelovanec in obdelovanec vzdolž vzporednega prislona (7) potisnite v žagin list (5).
- Stransko vodenje z levo ali desno roko (glede na položaji vzporednega prislona) le do sprednjega roba zaščitnega pokrova.
- Obdelovanec vedno porinite do konca režne zagostde (2).
- Odpad žaganja ostane na žagini mizi (1), dokler žagin list (5) spet ne miruje.
- Dolge obdelovance na koncu postopka žaganja zavarujte! (npr. odvajalno stojalo itn.)

8.1.2. Žaganje ozkih obdelovancev (sl. 30)

Vzdolžno rezanje ozkih obdelovancev, katerih širina je manjša od 120 mm, je nujno potrebno izvesti s pomočjo potisnega palice (29). Potisna palica je zajeta v obsegu dobave. Obrabljene ali poškodovane potisne palice takoj zamenjajte.



8.1.3. Žaganje zelo ozkih obdelovancev (sl. 31)

- Za vzdolžno rezanje zelo ozkih obdelovancev, katerih širina znaša 30 mm ali manj, je nujno potrebno uporabiti potisno palico.
- Pri tem je potrebno dajati prednost manjši vodilni površini vzporednega prislona.
- **Potisna palica ni zajeta v obsegu dobave! (Dobi se v zadevni specializirani trgovini). Obrabljene potisne palice pravočasno zamenjajte.**

8.1.4. Izvajanje poševnih rezov (sl. 32)

Prečni rezi se načeloma izvajajo z uporabo vzporednega prislona (7).

- Žagin list (5) nastavite na zeleno kotno mero (glej 7.5.).
- Vzporedni prislon (7) nastavite glede na širino in višino obdelovanca (glej 7.3.1).
- Rez izvedite ustrezno glede na širino obdelovanca (glej 8.1.1. in 8.1.2 in 8.1.3.).

8.1.5. Izvajanje prečnih rezov (sl. 33)

- Kotni prislon (28) z omejitveno tirnico (27) potisnite v enega od obeh utorov mize žage (1) in nastavite na zeleno kotno mero (glejte 7.4.). V primeru, da dodatno poševno postavite žagin list (5), je potrebno uporabiti utor, ki ne dopušča, da bi vaša roka in prečni prislon prišla v kontakt z zaščito žaginega lista.
- Po potrebi prilagodite položaj omejitvene tirnice (27), da pri rezu ne trči v žagin list.
- Obdelovanca trdno potisnite na omejitveno tirnico (27).
- Vključite žago.
- Kotni prislon (28) in obdelovanca potiskajte v smeri žaginega lista, da opravite rez.
- **Pozor: Vedno držite trdno tisti del obdelovanca, ki ga vodite in ne tistega dela, ki ga namenite odžagati.**
- Kotni prislon (28) vedno potisnite tako daleč naprej, da je obdelovanec do konca prerezan.
- Žago ponovno izklopite. Odpad od žaganja odstranite šele, ko se žagin list popolnoma ustavi.

9. Zamenjava električnega priključnega kabla

Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno strokovno usposobljena oseba, da bi preprečili ogrožanje varnosti.

10. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov

Pred izvajanjem vsakega čistilnega dela izvalcite električni priključni kabel.

10.1 Čiščenje

- Zaščitno opremo, zračne reže in ohišje motorja vzdržujte kar se le da v stanju brez prisotnosti prahu in umazanije. Napravo obrišite s suho krpo ali s komprimiranim zrakom pod nizkim pritiskom.
- Priporočamo, da napravo očistite neposredno po vsakem končanem delu.
- Redno čistite napravo z vlažno krpo in nekaj milnice. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali razredčilnih sredstev; le-ta lahko poškodujejo plastične dele naprave. Pazite na to, da ne pride voda v notranjost naprave. Vstop vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.

10.2 Oglene ščetke

Pri prekomernem iskrenju naj strokovnjak za elektriko preveri oglene ščetke. Pozor! Oglene ščetke lahko zamenja le strokovnjak za elektriko.

10.3 Vzdrževanje

V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo potrebno vzdrževati.

10.4 Transport

- Ob transportu stroja dvignite žagino mizo. Zaščitnih naprav, kot so zaščita žaginega lista ali omejitvene tirnice nikoli ne uporabljajte za premikanje ali transport.
- Primerne dvizne točke na mizi žage so označene s puščico.
- Napravo zavarujte pred zdrsom, zato jo varno privežite.



SLO

10.5 Naročanje nadomestnih delov:

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti naslednje navedbe:

- Tip naprave
- Art. številko naprave
- Ident- številko naprave
- Številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info

11. Odstranjevanje in ponovna uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinske odpadke. Napravo odložite na ustreznem zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poznate primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji občinski upravi.

12. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30 °C. Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.



SLO



Samo za dežele EU

Električnega orodja ne mečite med gospodinjske odpadke!

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih napravah in v skladu z izvajanjem nacionalne zakonodaje morate ločeno zbirati izrabljena električna orodja in jih predati v okoljsko varno ponovno predelavo.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:

Lastnik električne naprave je alternativno zavezan, da namesto vračanja sodeluje pri strokovno ustreznem recikliranju v primeru predaje lastnine. Staro napravo se lahko v ta namen tudi prepusti na odvzemnem mestu, ki izvaja odstranjevanje v smislu nacionalne zakonodaje o odstranjevanju takšnih odpadkov. To se ne nanaša na starim napravam priložene dele pribora in opreme brez električnih komponent.

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodni, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb



SLO

Garancijska določila

Podjetje iSC GmbH oz. pristojna trgovina z gradbenim materialom garantira za odpravo napak ali menjava naprave v skladu s spodnjim pregledom, pri čemer to ne vpliva na zakonske garancijske zahteve.

Kategorija	Primer	Garancijska storitev
Pomanjkljivosti na materialu ali konstrukciji		24 mesecev
Obrabni deli*	Klinasti jermen, ogljene ščetke, mizni vložek, potisna palica	6 mesecev
Obrabni material/ obrabni deli*	Žagin list	Garancija le pri takojšnji okvari (24 ur po nakupu/datumu računa)
Manjkajoči deli		5 delovnih dni

* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Glede obrabnih delov, potrošnega materiala in manjkajočih delov jamči podjetje iSC GmbH oz. pristojna trgovina z gradbenim materialom za odpravo pomanjkljivosti ali naknadno dobavo, če pride do pomanjkljivosti v roku 24 ur (potrošni material), 5 delovnih dni (manjkajoči deli) ali 6 mesecev (obrabni deli) po nakupu in stranka datum nakupa dokaže z originalnim računom.

Pri pomanjkljivosti na materialu ali konstrukciji vas prosimo, da v primeru garancije napravo skupaj s priloženo povsem izpolnjeno garancijsko kartico. Pomembno je, da navedete natančen opis napake.

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
- Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
- Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?
Opišite to napačno delovanje.



SLO

Garancijska listina

Spoštovana stranka!

Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijskem listu. Z veseljem smo Vam na voljo tudi telefonsko na navedeno servisno klično številko. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja sledeče:

1. Le-ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve. Vaši zakonski garancijski zahtevki ostanejo s to garancijo nespremenjeni. Naše garancijske storitve so za Vas brezplačne.
2. Garancijske storitve obsegajo izključno samo pomanjkljivosti zaradi napak v materialih in izdelavi in so omejene na odpravo takšnih pomanjkljivosti oziroma na zamenjavo naprave. Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso konstruirane za uporabo v obrtništvu ali industriji. Garancijska pogodba zato ne pride v poštev, če se naprava uporablja v obrtništvu ali v industrijskih obratih ali v podobnih dejavnostih. Poleg tega ne obsega naša garancija nadomestil za transportne poškodbe, škodo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot n. pr. priklop na napačno omrežno napetost ali vrsto toka), pretirana ali nepravilna uporaba (kot n. pr. preobremenitev naprave ali uporaba nedovoljenih orodij ali pribora), neupoštevanje predpisov za vzdrževanje in varnostnih predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (kot n. pr. pesek, kamenje ali prah), uporaba sile ali tuji vplivi (kot n. pr. poškodbe zaradi padca naprave) ter običajna obraba naprave zaradi uporabe. To velja še posebej za akumulatorje, za katere vendarle dajemo garancijski rok 12 mesecev. Veljavnost garancijskih zahtevkov ugasne, če so bili na npravi že izvajani posegi.
3. Garancijska doba znaša 2 leti in začne teči z dnevom nakupa naprave. Garancijske zahtevke morate uveljavljati pred potekom garancijske dobe v sveh tednih potem ko ste ugotovili napako. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijske dobe je izključeno. Popravilo ali zamenjava naprave ne privede do podaljšanja garancijske dobe, niti se ne postavi nova garancijska doba zaradi takšnih storitev ali zaradi eventuelno vgrajenih nadomestnih delov. To velja tudi za servisne storitve na licu mesta.
4. Za uveljavljanje Vašega garancijskega zahtevka nam pošljite pokvarjeno napravo brez poštnine na spodaj navedeni naslov. Priložite original računa ob nakupu ali drugo potrdilo kot dokazilo o nakupu z datumom nakupa. Zato prosimo, da dobro shranite račun kot dokazilo o nakupu! Prosimo, da nam po možnosti natančno opišete vzroke reklamacije. Če napaka izpolnjuje naše garancijske pogoje, boste nemudoma dobili nazaj popravljeno ali novo napravo.

Seveda bomo proti plačilu stroškov odpravili tudi napake na napravi, katere ne spadajo v obseg garancije ali jih garancija več ne zajema. V takšnem primeru prosimo, da pošljete napravo na naslov naše servisne službe.

Opozarjamo na omejitve v okviru te garancije za obrabne, potrošne in okvarjene dele v skladu z garancijskimi pogoji, opisanimi v teh navodilih za uporabo.



GR

Περιεχόμενα

1. Υποδείξεις ασφαλείας
2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαρεδιδόμενα
3. Σωστή χρήση
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
5. Πριν τη θέση σε λειτουργία
6. Τοποθέτηση
7. Χειρισμός
8. Λειτουργία
9. Αντικατάσταση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο
10. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών
11. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση
12. Φύλλαξη



GR



Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης



Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.



Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από σκόνη. Κατά την επεξεργασία ξύλου και άλλων υλικών δεν αποκλείεται η δημιουργία επιβλαβούς για την υγεία σκόνης. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία υλικών που περιέχουν αμιάντο!



Να φοράτε οπωσδήποτε προστατευτικά γυαλιά. Οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά την εργασία ή τα εκσφενδονιζόμενα κομμάτια, ροκανίδια και σκόνες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της όρασης.



Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού! Μην βάζετε τα χέρια σας σε περιστρεφόμενο πριονόδισκο!



Σημείο ανύψωσης



GR

⚠ Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιário!

⚠ Προσοχή!

Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. **Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες για το μέλλον.**

2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1-7)

1. Πάγκος εργασίας
2. Σχίστης
3. Κάλυμμα για τη σύνδεση αναρρόφησης
4. Προστασία πριονοδίσκου
5. Πριονοδίσκος
6. Οδηγός-τέρμα (παράλληλος οδηγός)
7. Παράλληλος οδηγός
8. Επέκταση πάγκου εργασίας αριστερά/δεξιά
9. Οδηγός για παράλληλο οδηγό, δεξιά
10. Βέργα για επέκταση πάγκου εργασίας
11. Μοχλός για παράλληλο οδηγό
12. Κλίμακα για κλίση πριονοδίσκου
13. Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής
14. Τροχός ρύθμισης για κλίση πριονοδίσκου
15. Βίδα ρύθμισης
16. Πόδι
17. Λαστιχένιο πόδι (σχήμα A)
18. Εγκάρσια δοκός, κυρτή
19. Πλάκα

20. Εγκάρσια δοκός, ίσια
21. Λαστιχένιο πόδι (σχήμα B)
22. Στηρίγματα πάγκου εργασίας
23. Οδηγός για παράλληλο οδηγό, αριστερά
24. Πάγκος επέκτασης
25. Δοκός για πάγκο επέκτασης
26. Λάκα σύνδεσης για οδηγούς
27. Οδηγός για οδηγό γωνίας
28. Οδηγός γωνίας
29. Ξύλο ώθησης
30. Κλειδί για την αλλαγή πριονολάμας
31. Διπλό κλειδί 10/13
32. Κλειδί άλλων
33. Αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι
34. Παξιμάδι
35. Ροδέλα μεγάλη
36. Ροδέλα μέτριου μεγέθους
37. Ροδέλα μικρή
38. Βίδα εσωτερικά εξάγωνη
39. Βίδα εξάγωνη (M6x12)
40. Βίδα με στρογγυλό κεφάλι (M6x16)
41. Βίδα εξάγωνη (M6x20)
42. Σύνδεση αναρρόφησης (περίβλημα)
43. Ένθετο πάγκου εργασίας
44. Μοχλός ασφάλισης για γωνία πριονοδίσκου
45. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
46. Διακόπτης υπερφόρτωσης
47. Κλίμακα
48. Αυλάκωση
49. Λαβή ακινητοποίησης

2.2 Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικών τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύντε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.



GR

Προσοχή!

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

- Σχίστης
- Προστασία πριονοδίσκου
- Οδηγός-τέρμα (παράλληλο τέρμα)
- Παράλληλος οδηγός
- Επέκταση στο φάρδος 1 αριστερά / 1 δεξιά
- Οδηγός για παράλληλο οδηγό, δεξιά
- Δοκός για επέκταση πάγκου εργασίας (4)
- Μοχλός για παράλληλο οδηγό
- Δοκός κατά μήκος (3 χωρίς βίδα ρύθμισης, 1 με βίδα ρύθμισης)
- Λαστιχένιο πόδι, σχήμα A (2 τεμ.)
- Λαστιχένιο πόδι, σχήμα B (2 τεμ.)
- Εγκάρσια δοκός, κυρτή (2 τεμ.)
- Πλάκα
- Εγκάρσια δοκός, ίσια (2 τεμ.)
- Στήριγμα τραπεζιού (2 τεμ.)
- Οδηγός για παράλληλο οδηγό, αριστερά
- Πάγκος επέκτασης
- Δοκός για πάγκο επέκτασης (2 τεμ.)
- Πλάκα σύνδεσης για οδηγούς
- Οδηγός για τέρμα γωνίας
- Οδηγός γωνίας
- Ξύλο ώθησης
- Κλειδί για την αλλαγή πριονολάμας
- Διπλό κλειδί 10/13
- Κλειδί άλλων
- Αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι (40 τεμ.)
- Παξιμάδι (6 τεμ.)
- Ροδέλα μεγάλη (6 τεμ.)
- Ροδέλα μέτριου μεγέθους (40 τεμ.)
- Ροδέλα μικρή (6 τεμ.)
- Εσωτερικά εξάγωνη βίδα (6 τεμ.)
- Εξάγωνη βίδα M6x12 (32 τεμ.)
- Βίδα με στρογγυλό κεφάλι M6x16 (6 τεμ.)
- Εξάγωνη βίδα M6x20 (8 τεμ.)
- Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

3. Σωστή χρήση

Το κυκλικό πριόνι τραπεζιού προορίζεται για κατά μήκος και εγκάρσια κοπή (μόνο με εγκάρσιο οδηγό) ξύλων παντός είδους, ανάλογα με το μέγεθος της μηχανής. Δεν επιτρέπεται η κοπή στρογγυλών ξύλων παντός είδους.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

Επιτρέπεται μόνο η χρήση πριονολαμών κατάλληλων για τη μηχανή (πριονολάμες HM ή CV). Απαγορεύεται η χρήση πριονολαμών HSS και διαχωριστικών δίσκων παντός είδους.

Αναπόσπαστο μέρος της ενδεδειγμένης χρήσης είναι και η τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας, καθώς και η οδηγία συναρμολόγησης και οι υποδείξεις χειρισμού στην οδηγία χρήσης. Τα άτομα που χειρίζονται τη μηχανή, πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το χειρισμό της και να ενημερωθούν για ενδεχόμενους κινδύνους. Πέραν τούτου να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων. Να ακολουθούνται επίσης και οι άλλοι γενικοί κανόνες ιατρικής εργασίας και τεχνικής ασφαλείας. Τροποποιήσεις στη μηχανή αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή από τις ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτή. Παρ' όλη την ενδεδειγμένη χρήση δεν μπορούν να αποκλειστούν τελείως ορισμένοι κίνδυνοι. Εξαιτίας της κατασκευής και της δομής της μηχανής δεν αποκλείονται τα εξής:

- Επαφή με τον πριονοδίσκο στο ακάλυπτο τμήμα της.
- Επέμβαση στον κινούμενο πριονοδίσκο (τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο)
- Εκσφενδονισμός κατεργαζόμενων αντικειμένων ή τμημάτων τους.



GR

- Θραύση πριονοδίσκου.
- Εκσφενδονισμός ελαττωματικών τμημάτων σκληρού μετάλλου του πριονοδίσκου.
- Βλάβη της ακοής όταν δεν χρησιμοποιούνται οι απαιτούμενες ωτοασπίδες.
- Επιβλαβείς για την υγεία εκπομπές σκόνης ξύλου κατά τη χρήση σε κλειστούς χώρους.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου.....230-240 V ~ 50Hz
Ισχύς PS1 1500 W S6 40% 1800 W
Λειτουργία ραλεντί n_06000 min⁻¹
Πριονοδίσκος με σκληρό μέταλλο \varnothing 250 x \varnothing 30 x 2,4 mm
Αριθμός δοντιών 24
Μέγεθος πάγκου εργασίας.....610 x 445 mm
Πλάτυνση πάγκου εργασίας αρ/δε 608 x 250 mm
Επέκταση πάγκου εργασίας πίσω . 435 x 320 mm
Μέγιστο ύψος κοπής.....75 mm / 90°
.....53 mm / 45°
Ρύθμιση ύψους.....αδιαβάθμητα 0 – 75 mm
Περιστρεφόμενη πριονολάμααδιαβάθμητα 0° - 45°
Σύνδεση αναρρόφησης..... \varnothing 36 mm
Βάροςπερ. 25 kg

Θόρυβος και δονήσεις

Οι τιμές θορύβων και δονήσεων διαπιστώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029.

Λειτουργία

Στάθμη ηχητικής πίεσης L_{pA} 95,7 dB(A)
Αβεβαιότητα K_{pA} 3 dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} 108,7 dB(A)
Αβεβαιότητα K_{WA} 3 dB

Οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές εκπομπής και δεν είναι απαραίτητα και οι ασφαλείς τιμές στη θέση εργασίας. Παρόλο που υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της στάθμης εκπομπής και εισροής, δεν συνεπάγεται αξιόπιστα εάν είναι απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας ή όχι. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υφιστάμενη στάθμη εισροής ρύπων στη θέση εργασίας, περιλαμβάνουν τη διάρκεια της επίδρασης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, άλλες πηγές θορύβου κλπ., π.χ. τον αριθμό των μηχανών και άλλων γειτονικών διαδικασιών. Οι αξιόπιστες

τιμές θέσης εργασίας μπορούν επίσης να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η πληροφορία αυτή σκοπεύει στο να δώσει στον χρήστη τη δυνατότητα καλύτερης εκτίμησης του κινδύνου.

Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
- Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας.
- Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή νδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μεντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:

1. Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από σκόνη.
2. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασία.
3. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται σωστά.



5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

Πριν τη σύνδεση σιγουρευτείτε πως τα στοιχεία στην ετικέτα του συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να βγάξετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.

- Ξεπακετάρετε το επιτραπέζιο κυκλικό πριόνι και ελέγξτε το για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά
- Η μηχανή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερό σημείο, δηλ. να βιδωθεί πάνω σε πάγκο εργασίας ή σε στερεή βάση.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα καλύμματα και οι διατάξεις ασφαλείας.
- Ο πριονοδίσκος πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα.
- Να προσέχετε στα ήδη κατεργασμένα ξύλα να μην υπάρχουν ξένα αντικείμενα, π.χ. καρφιά ή βίδες κλπ.
- Πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σιγουρευτείτε πως όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά και πως κινούνται ελεύθερα τα κινούμενα τμήματα.

6. Τοποθέτηση

Προσοχή! Βιδώστε τους συνδέσμου που έχουν αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια (βλ. εικ. 5, αρ. 33) πάντα με περιστροφή της εξάγωνης βίδας και με κρατώντας το αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι, για να πετύχετε καλή σταθεροποίηση.

6.1 Μοντάζ της βάσης (εικ. 8-13)

- Αναποδογυρίστε το δισκοπρίονο πάγκου και τοποθετήστε το στο δάπεδο.
- Βιδώστε τα δύο μπροστινά πόδια (16) χαλαρά με τις εξάγωνες βίδες (41), με τις ροδέλες (36) και με τα παξιμάδια (33) στη μπροστινή πλευρά του πριονιού.
- Βιδώστε τα δύο πίσω πόδια (16) χαλαρά με τις εξάγωνες βίδες (41), με τις ροδέλες (36) και με τα παξιμάδια (33) στην πίσω πλευρά του πριονιού.
- Αφήστε αβίδωτες τις δύο μεσαίες οπές στην πίσω πλευρά, εκεί θα στερεωθούν αργότερα οι δοκοί της επέκτασης του πάγκου εργασίας (βλ. 6.2.1).
- Βιδώστε και τα τέσσερα πόδια στις πλευρικές επιφάνειες της μηχανής με τις

εξάγωνες βίδες (39), με τις ροδέλες (36) και τα παξιμάδια (33).

- Αφήστε ακόμη αβίδωτες τις εξωτερικές οπές, εκεί θα στερεωθούν αργότερα οι δοκοί της επέκτασης εις φάρδος του πάγκου εργασίας (βλ. 6.2.2).
- Βάλτε τα λαστιχένια πόδια (17, 21) στα πόδια της βάσης.
- Βιδώστε τις εγκάρσιες δοκούς (20) χαλαρά στα πόδια και συγχρόνως τα στηρίγματα του πάγκου εργασίας (22) στα πίσω πόδια και στις πίσω δοκούς έτσι ώστε να βλέπουν προς την πίσω πλευρά της μηχανής και να έχουν επαφή με το δάπεδο.
- Βιδώστε την πλάκα (19) με τις κυρτές εγκάρσιες δοκούς (18), κατόπιν την κυρτή εγκάρσια δοκό χαλαρά στα πόδια της βάσης.

6.2 Τοποθέτηση της επέκτασης του τραπεζιού σε φάρδος και σε μήκος

6.2.1 Πάγκος επέκτασης (εικ. 14-16)

- Στερεώστε το τμήμα επέκτασης του πάγκου εργασίας (24) με τις εσωτερικά εξάγωνες βίδες (38) και τις ροδέλες (37) χαλαρά στον πάγκο εργασίας του πριονιού.
- Βιδώστε χαλαρά τις δοκούς (25) στην επέκταση του πάγκου εργασίας και στο περίβλημα της μηχανής.
- Για την στερέωση της επέκτασης του πάγκου εργασίας στο περίβλημα της μηχανής χρησιμοποιήστε τις εξάγωνες βίδες (41), τις ροδέλες (36) και τα παξιμάδια (33).
- Ευθυγραμμίστε την επέκταση του πάγκου εργασίας (1) και σφίξτε όλα τα παξιμάδια και τις βίδες.

6.2.2 Πάγκοι πλάτυνσης (εικ. 17-18)

- Στερεώστε το τμήμα επέκτασης εις φάρδος του πάγκου εργασίας (8) με τις εσωτερικά εξάγωνες βίδες (38) και τις ροδέλες (37) χαλαρά στον πάγκο εργασίας του πριονιού. Για τη συναρμολόγηση της πλάτυνσης του πάγκου εργασίας χρησιμοποιήστε τις οπές που βρίσκονται πιο κοντά στην επέκταση του πάγκου εργασίας εις μήκος.
- Βιδώστε χαλαρά τις δοκούς (10) στην επέκταση εις φάρδος του πάγκου εργασίας και στο περίβλημα της μηχανής.
- Για την στερέωση της πλάτυνσης του πάγκου εργασίας στο περίβλημα της μηχανής χρησιμοποιήστε τις εξάγωνες βίδες (39), τις ροδέλες (36) και τα παξιμάδια (33).



- Ευθυγραμμίστε την επέκταση εις φάρδος του πάγκου εργασίας (1) και σφίξτε όλα τα παξιμάδια και τις βίδες.

6.2.3 Οδηγός για παράλληλο οδηγό (εικ. 19-20)

- Βάλτε στο αυλάκι του αριστερού και δεξιού οδηγού (9, 23) από δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (40).
- Βιδώστε τις βίδες με το στρογγυλό κεφάλι (40) χαλαρά με τις επεκτάσεις εις φάρδος του πάγκου εργασίας (8) και με τον πάγκο εργασίας (1) χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια (34).
- Κατόπιν στερεώστε την πλάκα σύνδεσης (26) με δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (40) και με δύο παξιμάδια (34) στον πάγκο εργασίας (1).
- Σπρώξτε τους οδηγούς στην συνδετική πλάκα (26) και σφίξτε χαλαρά τις βίδες με στρογγυλό κεφάλι.
- Αφού στήσετε τον πάγκο εργασίας στα πόδια του, μπορείτε να εέγξε τη θέση των οδηγών. Το μηδενικό σημείο της κλίμακας στον οδηγό πρέπει να φτάνει στην ιδεατή γραμμή τομής του προιονόδισκου, έλεγχος με παράλληλο οδηγό. Τώρα σφίξτε τις βίδες με στρογγυλό κεφάλι.

6.3 Τοποθέτηση και ρύθμιση της σφήνας (εικ. 21a, 21b)

- **Προσοχή! Βγάλτε το φιν από την πρίζα**
- Απομακρύνετε το ένθετο του πάγκου εργασίας (43) (βλ. 6.5).
- Βάλτε τον σχίστη (2) στο προβλεπόμενο στήριγμα.
- Ρυθμίστε τον προιονόδισκο (5) στο μεγαλύτερο βάθος κοπής, φέρτε τον στη θέση 0° και ασφαλίστε τον.
- Σπρώξτε τον σχίστη (2) προς τα επάνω μέχρι η απόσταση μεταξύ πάγκου εργασίας (1) και επάνω άκρης του σχίστη να είναι περ. 10 cm.
- Η απόσταση μεταξύ προιονολάμας (5) και σχίστη (2) να είναι 3-5 χιλ.
- Ξανασφίξτε το παξιμάδι (z) και τοποθετήστε το ένθετο του τραπέζιου.

6.4 Μοντάζ της προστασίας του προιονόδισκου (εικ. 1, 22)

- Βάλτε την προστασία του προιονόδισκου (4) στην καριά οπή (y) στο σχίστη. Στερεώστε την προστασία του προιονόδισκου με τη βίδα (x), σφίξτε τόσο ώστε να μπορεί ακόμη να κινηθεί η προστασία του προιονόδισκου.
- Πριν την έναρξη της εργασίας πρέπει να χαμηλωθεί η προστασία του προιονόδισκου.
- Γι τη σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης μίας εγκατάστασης αναρρόφησης μπορεί να αφαιρεθεί το κάλυμμα (3) στην προστασία του προιονόδισκου (δεν συμπαράδίδεται ο σωλήνας αναρρόφησης/η εγκατάσταση αναρρόφησης).
- Η μηχανή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς προστασία προιονόδισκου.

6.5 Αντικατάσταση του ένθετου του πάγκου εργασίας (εικ. 23)

- Για την αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης, αλλαγής προιονόδισκου και για τη ρύθμιση του σχίστη πρέπει να ανοιχτεί το ένθετο του πάγκου εργασίας.
- Πρέπει να αντικαταστήσετε ένα φθαρμένο ένθετο πάγκου εργασίας ή ένα ένθετο πάγκου εργασίας προς αποφυγή του κινδύνου τραυματισμών.
- **Προσοχή! Βγάλτε το φιν από την πρίζα**
- Αφαιρέστε τη διάταξη προστασίας του προιονόδισκου (4).
- Αφαιρέστε τις χωνευτές βίδες στο στήριγμα της συσκευής στον πάγκο εργασίας
- Αφαιρέστε το στήριγμα της συσκευής στον πάγκο εργασίας (43).
- Η συναρμολόγηση του νέου ένθετου γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

6.6 Τοποθέτηση / αλλαγή του προιονόδισκου (εικ. 24)

Προσοχή! Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

- Όταν εργάζεστε με τους προιονόδισκους να φοράτε πάντα γάντια εργασίας. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Αφαιρέστε το ένθετο του πάγκου εργασίας με λασκάρισμα των δύο χωνευτών βιδών (βλέπε 6.5).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι τοποθετώντας το κλειδί (30) στο παξιμάδι και αντιστηρίζοντας με ένα άλλο κλειδί (31) στον άξονα του κινητήρα.
- Προσοχή! Στρίψτε το παξιμάδι στην κατεύθυνση περιστροφής της προιονολάμας.
- Αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα και τραβήξτε την παλιά προιονολάμα λοξά προς



- τα κάτω από την εσωτερική φλάντζα.
- Καθαρίστε προσεκτικά τη φλάντζα του πριονοδίσκου πριν την τοποθέτηση νέου πριονοδίσκου.
 - Τοποθετήστε το νέο πριονοδίσκο στην αντίστροφη σειρά και σφίξτε τον!
Προσοχή! Προσέξτε την κατεύθυνση κίνησης, η λοξή πλευρά κοπής των δοντιών πρέπει να δείχνει προς την κατεύθυνση κίνησης, δηλ. να είναι προς τα εμπρός (βλέπε βέλος στην προστασία του πριονοδίσκου).
 - Επανατοποθετήστε το σχίστη (2) καθώς και το προστατευτικό κάλυμμα της πριονολάμας (4) και ρυθμίστε το (βλέπε 6.3, 6.4.)
 - Πριν αρχίσετε να εργάζεστε με το πριόνι, να ελέγχετε την λειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας.

7. Χειρισμός

7.1. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και διακόπτης υπερφόρτωσης (εικ. 7)

- Πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο „I“ μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πριόνι. Πριν την έναρξη της εργασίας περιμένετε μέχρι να φτάσει ο πριονοδίσκος τον μέγιστο αριθμό στροφών.
- Για να απενεργοποιήσετε πάλι το πριόνι, πρέπει να πιέσετε τον κόκκινο διακόπτη „O“.

Ο κινητήρας αυτής της συσκευής προστατεύεται από διακόπτη ασφαλείας (46) κατά υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ονομαστικού ρεύματος, απενεργοποιεί ο διακόπτης υπερφόρτωσης (46) τη συσκευή.

- Αφήστε τη συσκευή επί περισσότερα λεπτά να κρυώσει.
- Πιέστε τώρα το διακόπτη υπερφόρτωσης.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο „I“.

7.2. Βάθος κοπής (εικ. 7)

Περιστρέφοντας τη στρογγυλή λαβή (13) μπορεί να ρυθμιστεί η πριονολάμα (5) στο επιθυμούμενο βάθος κοπής.

Αντίθετα προς τη φορά δεικτών ρολογιού:
μεγαλύτερο βάθος κοπής

Προς τη φορά δεικτών ρολογιού:
μικρότερο βάθος κοπής

7.3. Παράλληλος οδηγός

7.3.1. Ύψος τέρματος (εικ. 25, 26)

- Ο συμπαραδιδόμενος παράλληλος οδηγός (7) διαθέτει δύο οδηγούς διαφορετικού ύψους.
- Ανάλογα με το πάχος των υλικών που θα κοπούν, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο οδηγός (6) σύμφωνα με την εικ. 25, για παχύ υλικό και σύμφωνα με την εικ. 26 για λεπτό υλικό.
- Για μετατόπιση του οδηγού (6) πρέπει να χαλαρωθούν οι δύο βίδες (w) και να λυθεί ο οδηγός (6) από τον παράλληλο οδηγό (7).
- Ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος κοπής μπορεί να ωθηθεί ο οδηγός σε δύο διαφορετικά αυλάκια πάνω στον παράλληλο οδηγό και να ασφαλιστεί με τις ρικνωτές βίδες.
- Ο οδηγός μπορεί να αφαιρεθεί και να στερεωθεί ανάλογα με τη χρήση στον δεξιό ή στον αριστερό παράλληλο οδηγό.
- Ο παράλληλος οδηγός έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο σε ορθή γωνία προς τον οδηγό. Εάν χρειαστεί μπορεί να προσαρμοστεί με δύο εσωτερικά εξάγωνες βίδες (στον παράλληλο οδηγό).

7.3.2. Πλάτος κοπής (εικ. 1, 25, 26)

- Κατά τις επιμήκειες κοπές ξύλινων τεμαχίων πρέπει να χρησιμοποιείται ο παράλληλος οδηγός (7).
- Ο παράλληλος οδηγός (7) μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές του πάγκου εργασίας (1).
- Ο παράλληλος οδηγός (7) πρέπει να τοποθετηθεί στον οδηγό (9, 23) του πάγκου εργασίας (1).
- Με τη βοήθεια της κλίμακας (47) στον πάγκο εργασίας (1) μπορεί να ρυθμιστεί ο παράλληλος οδηγός (7) όπως επιθυμείτε.
- Με πίεση του μοχλού (11) μπορεί να ασφαλιστεί ο παράλληλος οδηγός στην επιθυμούμενη θέση.

7.3.3. Ρύθμιση μήκους οδηγού (εικ. 27)

- Για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα των αντικειμένων που κόβετε, κινείται ο οδηγός (6) σε κατά μήκος κατεύθυνση.
- Βασικός κανόνας: Η πίσω άκρη του οδηγού ακουμπάει σε μία ιδεατή γραμμή που αρχίζει περίπου στη μέση της πριονολάμας και πηγαίνει προς τα πίσω σε γωνία κάτω των 45°.
- Ρύθμιση του αναγκαίου πλάτους
- Χαλαρώστε τις βίδες με ροζέτα (w) και



σπρώξτε προς τα εμπρός τον οδηγό (6) μέχρι να έλθει σε επαφή με την ιδεατή γραμμή 45°.

- Ξανασφίξτε τις βίδες με ροζέτα (w).

7.4. Οδηγός γωνίας (εικ. 28)

- Ωθήστε τον οδηγό γωνίας (28) στο αυλάκι (48) του πάγκου εργασίας.
- Χαλαρώστε τη βίδα με ροζέτα (w).
- Στρίψτε τον οδηγό (27) μέχρι το βέλος να δείχνει την επιθυμούμενη γωνία.
- Ξανασφίξτε τη βίδα με ροζέτα (w).

Προσοχή!

- Μη σπρώχνετε τον οδηγό (27) πολύ βαθιά προς την κατεύθυνση της προιονολάμας.
- Η απόσταση μεταξύ του οδηγού (27) και της προιονολάμας (4) να είναι περ. 2 εκ.

7.5. Ρύθμιση γωνίας (εικ. 4, 7)

- Χαλαρώστε τη λαβή ασφάλισης (44).
- Με περιστροφή του τροχού (15) ρυθμίστε την επιθυμούμενη γωνία στην κλίμακα.
- Ασφαλίστε την λαβή ασφάλισης στην επιθυμούμενη γωνία.

8. Λειτουργία

Προσοχή!!

- Μετά από κάθε νέα ρύθμιση συνιστούμε μία δοκιμαστική κοπή για έλεγχο των ρυθμίσεων.
- Μετά την ενεργοποίηση του πριονιού περιμέντε, μέχρι να φτάσει ο δίσκος τον μέγιστο αριθμό στροφών, πριν εκτελέσετε την κοπή.
- Προσοχή στην αρχή της κοπής.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με σύστημα απορρόφησης.
- Να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά τους αγωγούς απορρόφησης.

8.1. Εκτέλεση διαμήκων κοπών (εικ. 29)

Εδώ κόβετε ένα αντικείμενο σε διαμήκη κατεύθυνση. Μία άκρη του αντικείμενου πιέζεται πάνω στον παράλληλο οδηγό (7), ενώ η επίπεδη πλευρά ακουμπάει πάνω στον πάγκο εργασίας (1). Η προστασία της προιονολάμας (4) πρέπει να είναι πάντα χαμηλωμένη πάνω στο κατεργαζόμενο αντικείμενο. Η θέση εργασίας στην διαμήκη κοπή δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι σε μία γραμμή με την πορεία της κοπής.

- Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό (7) σύμφωνα με το ύψος του κατεργαζόμενου αντικείμενου και με το επιθυμούμενο πλάτος. (βλ. 7.3)
- Ενεργοποιήστε το πριόνι.
- Βάλτε τα χέρια σας με κλειστά τα δάκτυλα πάνω στο κατεργαζόμενο αντικείμενο και σπρώξτε το αντικείμενο στον παράλληλο οδηγό (7) κατά μήκος της προιονολάμας (5).
- Οδήγηση στο πλαί με το αριστερό ή δεξί χέρι (ανάλογα με τη θέση του παράλληλου οδηγού) μόνο μέχρι την μπροστινή άκρη του προστατευτικού καλύμματος.
- Να σπρώχνετε το αντικείμενο πάντα μέχρι το τέλος του σχίστη (2).
- Το τμήμα που αποκόβεται παραμένει στον πάγκο εργασίας (1) μέχρι να ακινητοποιηθεί πάλι ο προιονοδίσκος (5).
- Ασφαλίστε τα μακριά αντικείμενα για να μην πέσουν όταν κοπούν! (π.χ. με μία βάση κλπ.)

8.1.2. Κοπή στενών αντικειμένων (εικ. 30)

Διαμήκεις κοπές αντικειμένων με πλάτος λιγότερο από 120 χιλ. πρέπει να εκτελούνται οπωσδήποτε με τη βοήθεια ξύλου ώθησης (29). Το ξύλο ώθησης συμπεριλαμβάνεται.

Αντικαταστήστε αμέσως το φθαρμένο ή ελαττωματικό ξύλο ώθησης.

8.1.3. Κοπή πολύ στενών αντικειμένων (εικ. 31)

- Για διαμήκεις κοπές πολύ στενών αντικειμένων με πλάτος 30 χιλιοστών και λιγότερο, πρέπει να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε ένα ξύλο ώθησης.
- Στην περίπτωση αυτή να προτιμάτε την χαμηλή επιφάνεια του παράλληλου οδηγού.
- **Το ξύλο ώθησης δεν συμπαράδίδεται! (Θα το βρείτε στα ειδικά καταστήματα). Το ενδεχομένως φθαρμένο ξύλο ώθησης να αντικαθίσταται εγκαίρως.**

8.1.4. Εκτέλεση λοξών κοπών (εικ. 32)

Οι λοξές κοπές εκτελούνται κατά κανόνα με χρήση του παράλληλου οδηγού (7).

- Ρύθμιση της προιονολάμας (5) στην επιθυμούμενη γωνία. (βλ. 7.5)
- Ρύθμιση του παράλληλου οδηγού (7) ανάλογα με το πλάτος και το ύψος (βλ. 7.3.1)
- Εκτελέστε την κοπή ανάλογα με το πλάτος του κατεργαζόμενου αντικείμενου (βλ. 8.1.1 και 8.1.2 και 8.1.3)

**8.1.5. Εκτέλεση εγκάρσιων κοπών (εικ. 33)**

- Σπρώξτε τον γωνιάς (28) σε ένα από τα δύο αυλάκια (27) του πάγκου εργασίας (1) και ρυθμίστε την επιθυμούμενη γωνία. (βλ. 7.4.) Εάν πρέπει επιπροσθέτως να τοποθετηθεί ο πριονοδίσκος (5) λοξά, να χρησιμοποιήσετε το αυλάκι, που δεν επιτρέπει να έρθει σε επαφή το χέρι σας και ο εγκάρσιος οδηγός με την προστασία του πριονοδίσκου.
- Ενδεχομένως προσαρμόστε τη θέση του οδηγού (27) έτσι ώστε κατά την κοπή να μη συγκρουσθεί με τον πριονοδίσκο.
- Πιέστε το κατεργαζόμενο αντικείμενο σφικτά πάνω στον οδηγό (27).
- Ενεργοποίηση πριονιού.
- Σπρώξτε τον οδηγό γωνιάς (28) και το αντικείμενο που θέλετε να κόψετε προς την κατεύθυνση της πριονοδίσκου για την εκτέλεση της κοπής.
- **Προσοχή: Να κρατάτε πάντα καλά το κατεργαζόμενο αντικείμενο και όχι το κομμάτι που θα κόψετε.**
- Να σπρώχνετε τον οδηγό γωνιάς (28) προς τα εμπρός τόσο, μέχρι να κοπεί τελείως το αντικείμενο.
- Απενεργοποιήστε πάλι το πριόνι. Απομακρύνετε τα απορρίμματα του πριονίσματος, μόνο αφού ακινητοποιηθεί ο πριονοδίσκος.

9. Αντικατάσταση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο

Εάν πάθει βλάβη το καλώδιο σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο, πρέπει προς αποφυγή κινδύνου, να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα του εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο πρόσωπο.

10. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάžete το φιν από την πρίζα

10.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί, ή καθαρίζετε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

10.2 Ψήκτρες

Σε περίπτωση υπερβολικού σχηματισμού σπινθήρων να ελεγχθούν οι ψήκτρες από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Προσοχή! Η αντικατάσταση των ψηκτρών επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

10.3 Συντήρηση

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

10.4 Μεταφορά

- Μεταφέρετε τη μηχανή μόνο ανασκώνοντάς της από τον πάγκο εργασίας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συστήματα ασφαλείας για να κρατάτε ή να μεταφέρετε τη συσκευή.
- Τα κατάλληλα σημεία ανύψωσης στον πάγκο εργασίας έχουν σηματοδοτεί με ένα βέλος.
- Να ασφαλίσετε τη συσκευή κατά ολίσθησης και να την προσδένετε με ζώνες.



GR

10.5 Παραγγελία ανταλλακτικών:

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- Τύπος της συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info

11. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας.

12. Φύλαξη

Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό, και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.



GR



Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιάς ηλεκτρικές συσκευές να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συμβάλει στη σωστή ανακύκλωση σε περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών με την έννοια των εθνικών νόμων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα παλιών συσκευών και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της iSC GmbH.

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων



GR

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία iSC GmbH ή το αρμόδιο κατάστημα εγγυάται την επισκευή ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής βάσει του ακόλουθου πίνακα, χωρίς να θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις εγγύησης.

Κατηγορία	Παράδειγμα	Εγγύηση
Ελαττώματα υλικού ή λειτουργίας		24 μήνες
Φθειρόμενα εξαρτήματα*	Τραπεζοειδής ιμάντας, ψήκτρες, ένθετο πάγκου εργασίας, προωστήρας	6 μήνες
Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα*	Δίσκος	Εγγύηση μόνο σε ειδικό ελάττωμα (24 ώρες μετά την αγορά / ημερομηνία αγοράς)
Ελλείψεις		5 εργάσιμες ημέρες

* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Ως προς τα αναλώσιμα ή φθειρόμενα εξαρτήματα η εταιρεία iSC GmbH ή το αρμόδιο κατάστημα την αποκατάσταση του ελαττώματος ή την αντικατάσταση μόνο εφόσον το ελάττωμα κοινοποιηθεί εντός 24 ωρών (αναλώσιμα υλικά), 5 εργάσιμων ημερών (λείπουν τμήματα) ή 6 μηνών (αναλώσιμα εξαρτήματα) και αποδειχθεί με απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού ή λειτουργίας παρακαλούμε σε περίπτωση εγγύησης να μας παραδώσετε τη συσκευή μαζί με την επισυναπτόμενη κάρτα εγγύησης, την οποία πρέπει να έχετε συμπληρώσει. Σημαντικό ρόλο παίζει μία αναλυτική περιγραφή του σφ'λματος.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Λειτουργήσε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
- Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
- Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?
Περιγράψτε αυτή τη δυσλειτουργία.



GR

Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ'όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμα μας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν.
2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Από την εγγύησή μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για συσσωρευτές για τους οποίους παρ'όλα αυτά παρέχουμε εγγύηση 12 μηνών. Η αξίωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.
3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχυθούν πριν την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένως τοποθετηθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.
4. Για την κατίσχυση της αξίωσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνσή μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματός μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.

Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα παραπέμπουμε στους περιορισμούς αυτής της εγγύησης σύμφωνα με τους όρους εγγύησης αυτών των οδηγιών χρήσης.



TR

İçindekiler

1. Güvenlik uyarıları
2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği
3. Kullanım amacına uygun kullanım
4. Teknik Özellikler
5. Çalıştırmadan önce
6. Montaj
7. Kullanım
8. Çalıştırma
9. Elektrik kablosunun değiştirilmesi
10. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi
11. Bertaraf etme ve geri kazanım
12. Depolama



TR



İkaz - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz



Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.



Toz maskesi takın. Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!



İş gözlüğü kullanın. Çalışma esnasında oluşan kıvılcım veya aletten dışarı fırlayan kıymık, talaş ve tozlar gözlere zarar verebilir.



Dikkat! Yaralanma tehlikesi! Elinizi dönmekte olan testere bıçağı içine sokmayın.



Kaldırma noktası



⚠ Dikkat!

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. İçerdiği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

1. Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!

⚠ İkaz!

Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz. Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir. **Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları saklayın.**

2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği

2.1 Alet açıklaması (Şekil 1-7)

1. Testere tezgahı
2. Ayırma kaması
3. Toz emme bağlantısı koruması
4. Testere bıçağı koruması
5. Testere bıçağı
6. Dayanak kızıağı (paralel dayanak)
7. Paralel dayanak
8. Tezgah genişletmesi sol/sağ
9. Paralel dayanak kılavuz kızıağı, sağ
10. Tezgah genişletme traversi
11. Paralel dayanak sıkıştırma kolu
12. Testere bıçağı eğimi skalası
13. Kesim yüksekliği ayar kolu
14. Testere bıçağı eğimi ayar kolu
15. Ayarlama vidası
16. Ayak
17. Lastik ayak (Tip A)
18. Enine travers, kavisli
19. Plaka
20. Enine travers, düz
21. Lastik ayak (Tip B)
22. Tezgah desteği

23. Paralel dayanak kılavuz kızıağı, sol
24. Tezgah uzatması
25. Tezgah uzatması traversi
26. Kılavuz kızak bağlantı plakası
27. Açık dayanağı kızıağı
28. Açık dayanağı
29. İtme çubuğu
30. Testere bıçağı değiştirme anahtar
31. 10/13'lük anahtar
32. Alyen anahtarı
33. Kendinden emniyetli somun
34. Somun
35. Büyük boy rondela
36. Orta boy rondela
37. Küçük boy rondela
38. Alyen vidası
39. Vida (M6 x 12)
40. Yuvarlak başlı vida (M6x 16)
41. Vida (M6 x 20)
42. Toz emme bağlantısı (gövde)
43. Tezgah elemanı
44. Testere bıçağı açısı sabitleme kolu
45. Açık-Kapalı şalteri
46. Aşırı yük şalteri
47. Skala
48. Oluk
49. Sabitleme sapı

2.2 Sevkiyatın içeriği

Kullanma talimatının sevkiyatın içeriği bölümünde yazılı olan parçaların tamamının ambalaj içinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda, ürünü satın aldıktan sonraki en geç 5 iş günü içinde geçerli kasa fişi veya fatura ile birlikte Servis Merkezimize veya ürünü satın aldığınız en yakın yapı marketine başvurunuz. Bu konu ile ilgili olarak, Kullanma Talimatının son bölümünde yer alan Garanti Yönetmeliğindeki garanti tablosunu dikkate alınız.

- Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini sökün (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

**Dikkat!**

Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!

- Ayırma kaması
- Testere bıçağı koruması
- Dayanak kızıağı (Paralel dayanak)
- Paralel dayanak
- Tezgah genişletme 1x sol/ 1x sağ
- Paralel dayanak kılavuz kızıağı, sağ
- Tezgah genişletme traversi (4x)
- Paralel dayanak sıkıştırma kolu
- Uzunlamasına travers (3x ayar vidası hariç, 1x ayar vidası dahil)
- Lastik ayak Tip A (2x)
- Lastik ayak Tip B (2x)
- Enine travers, kavisli (2x)
- Plaka
- Enine travers, düz (2x)
- Tezgah desteği (2x)
- Paralel dayanak kılavuz kızıağı, sol
- Tezgah genişletme
- Tezgah genişletme traversi (2x)
- Kılavuz kızaklar bağlantı plakası
- Açık dayanağı kızıağı
- Açık dayanağı
- İtme çubuğu
- Testere bıçağı değiştirme anahtarı
- 10/13'lük anahtar
- Alyen anahtarı
- Kendinden emniyetli somun (40x)
- Somun (6x)
- Büyük boy rondela (6x)
- Orta boy rondela (40x)
- Küçük boy rondela (6x)
- Alyen vida (6x)
- Vida M6 x 12 (32x)
- Yuvarlak başlı vida M6x 16 (6x)
- Vida M6 x 20 (8x)
- Orijinal kullanma talimatı
- Güvenlik uyarıları

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Tezgahlı daire testeresi, makine boyutuna uyan her tür ağaçların uzunlamasına ve enine (yalnızca enine dayanak ile) kesilmesinde kullanılır. Her tür yuvarlak ağaçların kesilmesi yasaktır.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

Yalnızca makine için uygun olan testere bıçakları (HM veya CV tipi testere bıçakları) kullanılacaktır. Her türlü kesme taşlarının ve HSS tipi testere bıçaklarının makineye bağlanması yasaktır.

Kullanım amacına uygun kullanımda ayrıca kullanma talimatında açıklanan güvenlik uyarıları, montaj ve işletme talimatlarına da riayet edilecektir. Makineyi kullanan ve bakımını yapan personel, bu talimatlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve muhtemel tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir. Bunun dışında, geçerli olan genel kazaları önleme yönetmeliklerine de riayet edilmelidir. Diğer genel işyeri ve iş sağlığı yönetmeliklerine de dikkat edilecektir.

Makine üzerinde yapılacak değişiklikler üretici firmanın sorumluluğunun sona ermesine yol açar ve oluşacak her türlü hasar ve zarardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Makinenin kullanım amacına uygun kullanılmasına rağmen belirli riskler tamamen ortadan kalkmaz.

Makinenin yapısı ve konstrüksiyonu itibarıyla aşağıda açıklanan noktalar meydana gelebilir:

- Testere bıçağının koruma kapağı bulunmayan açık bölümüne temas etme
- Dönmekte olan testere bıçağına müdahale (dokunma) etme (kesilme yaralanması)
- Talimatlara aykırı yapılan çalışmalarda iş parçasının geri tepmesi
- Testere bıçağının kırılması
- Testere bıçağı dışlarına entegre edilen sert metal parçalarının dışarı fırlaması



- Öngörülen kulaklığın takılmaması durumunda işitme hasarlarının oluşması
- Makinenin kapalı mekanlarda kullanılmasında ağaç tozu nedeniyle sağlığa zararlı emisyonların oluşması.

4. Teknik Özellikler

Şebeke voltajı	230-240 V ~ 50Hz
Güç P	S1 1500 W S6 40% 1800 W
Rölanti devri n ₀	6000 dev/dak
Sert metal dişli testere bıçağı	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm
Diş adedi	24
Tezgah boyutu	610 x 445 mm
Tezgah genişletmesi Sol/Sağ	608 x 250 mm
Arka tezgah uzatması	435 x 320 mm
Kesim yüksekliği max	75 mm / 90°
.....	53 mm / 45°
Yükseklik ayarı	kademesiz 0 - 75 mm
Testere bıçağı döndürülebilir ..	kademesiz 0° - 45°
Toz emme bağlantısı	Ø 36 mm
Ağırlık	yakl. 25 kg

Ses ve titreşim

Ses ve titreşim değerleri EN 61029 normuna göre ölçülmüştür.

Çalıştırma

Ses basınç seviyesi L _{PA}	95,7 dB(A)
Sapma K _{PA}	3 dB
Ses güç seviyesi L _{WA}	108,7 dB(A)
Sapma K _{WA}	3 dB

Belirtilen değerler emisyon değerleridir ve aynı zamanda güvenli iş yeri değerleri olarak görülmemelidir. Emisyon ve imisyon seviyeleri arasında herhangi bir ilişki olmamasına rağmen, bu değerlere dayanarak ek olarak önlemlerin alınmasının gerekli olup olmadığına güvenilir şekilde karar verilemez. Şu anda işyerinde mevcut olan emisyon seviyesini etkileyebilecek faktörler, etkilerin süresini, çalışma mekanının özelliğini, diğer gürültü kaynaklarını vs. içerir, örneğin makinelerin sayısı ve etraftaki diğer işlemler. Güvenilir çalışma yeri değerleri aynı şekilde ülkeden ülkeye değişebilir. Bu bilgi kullanıcıya, tehlikeyi ve riski daha iyi tahmin etmesine yardımcı olmak için verilmiştir.

Kulaklık takın.

Gürültü işitme kaybına sebep olabilir.

Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim oluşmasını asgariye indirin!

- Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.
- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
- Gerekğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.
- Aleti kullanmadığınızda kapatın.

Kalan riskler

Bu elektrikli aleti, kullanma talimatına uygun şekilde kullansanız dahi yine de bazı riskler mevcut kalır. Bu elektrikli aletin yapı türü ve modeli itibarı ile aşağıda açıklanan tehlikeler meydana gelebilir:

1. Uygun bir toz maskesi takılmadığında akciğer hasarlarının oluşması.
2. Uygun bir kulaklık takılmadığında işitme hasarlarının oluşması.
3. Elektrikli alet uzun süre kullanıldığında veya talimatlara göre kullanılmadığında veya bakımı düzgün şekilde yapılmadığında el-kol titreşiminden kaynaklanan sağlık hasarlarının oluşması.

5. Çalıştırmadan önce

Makineyi elektrik şebekesine bağlamadan önce makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlerin elektrik şebekesi değerleri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

Makine üzerinde ayar işlemi yapmadan önce daima fişi prizden çıkarın.

- Testereyi ambalajından çıkarın ve transport hasarının olup olmadığını kontrol edin
- Makine sağlam şekilde kurulmalıdır. Bunun için makineyi çalışma tezgahı, universal alt çerçeve vs. gibi elemanların üzerine bağlayın.
- Çalıştırmadan önce tüm kapakların ve güvenlik tertibatlarının takılmış olması zorunludur.
- Testere bıçağı serbest hareket edebilmelidir.
- Önceden işlenmiş olan ağaçta örneğin çivi veya civata vs. gibi yabancı cisimlere dikkat edilmelidir.
- Açma/Kapama şalterine basmadan önce testere bıçağının doğru şekilde monte



edildiğinden ve hareket eden parçaların serbest çalışabildiğinden emin olun.

6. Montaj

Dikkat! Kendinden emniyetli somunlar (bkz. Şekil 5, Poz. 33) içeren bağlantıları daima vidadan döndürerek ve somunu tutarak sabitleyin, böylece iyi bir bağlantı gerçekleştirebilirsiniz.

6.1 Alt Çerçevenin Montajı (Şekil 8-13)

- Tezgahlı testereyi döndürün ve tabana yatırın
- İki ön ayağı (16) gevşek bir şekilde vida (41), rondela (36) ve somunlar (33) ile testerenin ön tarafına sabitleyin.
- İki arka ayağı (16) gevşek bir şekilde vida (41), rondela (36) ve somunlar (33) ile testerenin arka tarafına sabitleyin.
- Arka tarafta orta deliklere vida takmayın, bu deliklere sonradan tezgah uzatması traversi sabitlenecektir (bkz. 6.2.1).
- Dört ayağı makinenin yan yüzlerine vida (39), rondela (36) ve somunlar (33) ile bağlayın.
- Dış taraftaki deliklere vida takmayın, bu deliklere sonradan tezgah genişletme traversi sabitlenecektir (bkz. 6.2.2).
- Ayaklara lastik ayakları (17, 21) takın.
- Enine traversleri (20) gevşek şekilde ayaklara monte edin ve aynı zamanda tezgah desteklerini (22), makinenin arka tarafını bakacak ve tabana temas edecek şekilde arka ayak ve enine traverslere sabitleyin.
- Plakayı (19) kavisli traversler (18) ile birleştirin ve sonra kavisli traversleri gevşek bir şekilde ayaklara takın.

6.2 Tezgah genişletmesi ve uzatmasının montajı

6.2.1 Tezgah uzatması (Şekil 14-16)

- Tezgah uzatmasını (24) alyen vidalar (38) ve rondelalar (37) ile gevşek bir şekilde testere tezgahına sabitleyin.
- Traversleri (25) gevşek bir şekilde tezgah uzatması ve makine gövdesine bağlayın.
- Traverslerin tezgah uzatması ve makine gövdesine bağlanmasında vida (41), rondela (36) ve somunları (33) kullanın.
- Tezgah uzatmasını testere tezgahı (1) ile ayarlayın ve bütün vida ve somunları sıkın.

6.2.2 Tezgah genişletmesi (Şekil 17-18)

- Tezgah genişletmesini (8) alyen vidalar (38) ve rondelalar (37) ile gevşek bir şekilde testere tezgahına bağlayın. Tezgah genişletmesinin montajı için tezgah uzatması yakınındaki delikleri kullanın.
- Traversleri (10) gevşek bir şekilde tezgah genişletmesi ve makine gövdesine bağlayın.
- Tezgah genişletmesini makine gövdesine bağlamak için vida (39), rondela (36) ve somunları (33) kullanın.
- Tezgah uzatmasını testere tezgahı (1) ile ayarlayın ve bütün vida ve somunları sıkın.

6.2.3 Paralel dayanak kılavuz kızakları (Şekil 19-20)

- Sol ve sağ kılavuz kızacağın (9, 23) olukları içine ikişer adet yuvarlak başlı vida (40) takın.
- Yuvarlak başlı vidaları (40) gevşek bir şekilde tezgah genişletmesi (8) ve testere tezgahı (1) ile sabitleyin. Bu işlem için somunu (34) kullanın.
- Sonra birleştirme plakasını (26) iki adet yuvarlak başlı vida (40) ve iki somun (34) ile testere tezgahına (1) monte edin.
- Kılavuz kızakları birleştirme plakası (26) üzerine itin ve bütün gevşek duyumda olan yuvarlak başlı vidaları sıkın.
- Tezgahı ayaklar üzerine koyduktan sonra kılavuz kızacağın pozisyonu kontrol edilebilir. Kılavuz kızacağın skalası üzerindeki sıfır noktası testere bıçağının varsayılan kesme çizgisinden geçmelidir, bunu paralel dayanak ile kontrol edin. Sonra yuvarlak başlı vidaları nihai olarak sıkın.

6.3 Ayırma Kamasının Ayarlanması ve Montajı (Şekil 21a, 21b)

- Dikkat! Fişi prizden çıkarın
- Tezgah elemanını (43) sökün (bkz 6.5)
- Ayırma kamasını (2) öngörülen tutma elemanı içine takın.
- Testere bıçağını (5) max. kesim derinliği ölçüsüne ayarlayın, 0° pozisyonuna getirin ve bu pozisyonda sabitleyin.
- Testere tezgahı (1) ve ayırma akaması üst kenarı arasındaki mesafe yakl 10 cm oluncaya kadar ayırma kamasını (2) yukarı itin.
- Testere bıçağı (5) ve ayırma kaması (2) arasındaki mesafe 3-5 mm olmalıdır.
- Vidayı (z) sıkın ve tezgah elemanını monte edin.



6.4 Testere Bıçağı Korumasının Montajı (Şekil 1, 22)

- Testere bıçağı korumasını (4) ayırma kamasındaki uzun delik (y) içine takın. Testere bıçağı korumasını vida (x) ile sabitleyin, vidayı testere bıçağı daha hareket edebilir olacak derecede sıkın.
- Kesim işlemine başlamadan önce testere bıçağı koruması, kesilecek iş parçasının üzerine indirilmelidir
- Toz emme hortumunu toz emme sistemine bağlamak için testere bıçağı korumasındaki kapak (3) sökülebilir (toz emme hortumu/toz emme sistemi teslimata dahil değildir).
- Makinenin testere bıçağı koruması takılmadan çalıştırılması yasaktır.

6.5 Tezgah Elemanını Değiştirme (Şekil 23)

- Hasar durumunda yapılan değiştirmede, testere bıçağını değiştirme işleminde ve ayırma kaması ayarının yapılmasında tezgah elemanının açılması gerekir.
- Yaralanma tehlikesini önlemek için aşınmış veya hasar görmüş tezgah elemanını değiştirin.
- **Dikkat! Fişi prizden çıkarın**
- Testere bıçağı korumasını (4) sökün
- Tezgah elemanındaki gömme başlı vidaları sökün
- Tezgah elemanını (43) sökün
- Yeni tezgah elemanının montajı sökme işleminin tersi yönünde gerçekleşir.

6.6 Testere Bıçağının Montajı/Değiştirilmesi (Şekil 24)

- Dikkat! Fişi prizden çıkarın.
- Testere bıçakları ile çalışırken daima iş eldiveni takın. Yaralanma tehlikesi!
- İki gömme başlı civatayı sökerek tezgah elemanını çıkarın (bkz. 6.5)
- Bir anahtarı (30) somuna ve diğer anahtarı (31) motor miline takıp karşıdan tutarak somunu açın.
- Dikkat! Somunu testere bıçağının dönme yönünde döndürün.
- Dış flanşı çıkarın ve kullanılmış testere bıçağını aşağıya doğru eğdirerek iç flanşdan çıkarın.
- Testere bıçağı flanşını montaj işleminden önce iyi bir şekilde temizleyin
- Yeni testere bıçağını sökme işleminin tersi yönünde takın ve sıkın! **Dikkat! Dönme yönüne dikkat edin, dişlerin çaprazı dönme yönünde yani öne doğru bakmalıdır (testere bıçağı korumasındaki ok**

işaretine bakınız)

- Ayırma kaması (2) ve testere bıçağı korumasını (4) tekrar monte edin ve ayarlayın (bkz. 6.3., 6.4.)
- Testere ile tekrar kesim işlemi yapmadan önce koruma donanımlarının fonksiyonunu kontrol edin.

7. Kullanım

7.1. Açık/Kapalı Şalteri ve Aşırı Yük Şalteri (Şekil 7)

- Yeşil „I“ butonuna basıldığında testere çalıştırılır. Kesim işlemine başlamadan önce testere bıçağının azami çalışma devrine erişmesini bekleyin.
- Testereyi tekrar kapatmak için kırmızı „0“ butonuna basın.

Bu makinenin motoru, aşırı yüklenmeye karşı aşırı yük şalteri (46) ile korunmuştur. Anma akım değeri aşıldığında aşırı yük şalteri (46) motoru kapatır.

- Testerenin birkaç dakika soğumasını sağlayın.
- Aşırı yük şalterine basın.
- Yeşil „I“ butonuna basarak makineyi çalıştırın.

7.2 Kesim Derinliği (Şekil 7)

Kolun (13) döndürülmesi ile testere bıçağının (5) istenilen kesim derinliği ayarlanabilir.

Kol, saat yelkovan yönünün tersine döndürüldüğünde:

daha büyük kesim derinliği

Kol, saat yelkovan yönünde döndürüldüğünde:

daha küçük kesim derinliği

7.3. Paralel Dayanak

7.3.1. Dayanak Yüksekliği (Şekil 25, 26)

- Alet ile birlikte sevk edilmiş olan paralel dayanakta (7) iki farklı yükseklikte kılavuz yüzey bulunur.
- Kesilecek malzemenin kalınlığına bağlı olarak dayanak kazağı (6), Şekil 25'de gösterildiği gibi kalın malzemeler ve Şekil 26'da gösterildiği gibi ince malzemeler için ayarlanacaktır.
- Dayanak kazağını (6) ayarlamak için her iki tırtıllı vida (w) gevşetilecek ve dayanak kazağı (6) paralel dayanaktan (7) sökülecektir.
- Gerçekleştirilecek kesim yüksekliğine bağlı



olarak dayanak kızağı iki farklı oluk içinde paralel dayanak üzerine yerleştirilebilir ve tırtıllı vidalar ile sabitlenir.

- Dayanak kızağı sökülebilir ve uygulama amacına bağlı olarak paralel dayanağın sağ veya sol tarafına monte edilebilir.
- Paralel dayanak fabrika çıkışında kılavuz kızağa dik açıda ayarlanmıştır. Paralel dayanak gerek duyulduğunda iki alyen vida (paralel dayanak içindeki) ile ayarlanabilir.

7.3.2. Kesim genişliği (Şekil 1, 25, 26)

- Ağacların uzunlamasına kesiminde paralel dayanak (7) kullanılacaktır.
- Paralel dayanağı (7) testere tezgahının (1) her iki tarafına monte edilebilir.
- Paralel dayanak (7) testere tezgahının (1) kılavuz kızağına (9,23) takılacaktır.
- Kılavuz kızağı (1) üzerinde bulunan skala (47) ile paralel dayanak (7) istenilen ölçüye ayarlanabilir.
- Kola (11) bastırılarak paralel dayanak istenilen pozisyonda sabitlenebilir.

7.3.3. Dayanak Uzunluğunun Ayarlanması (Şekil 27)

- Kesilecek iş parçasının sıkışmasını önlemek için dayanak kızağı (6) uzunlaması yönde kaydırılabilir.
- Genel kural: Dayanağın arka ucu, yaklaşık testere bıçağı ortasından başlayıp 45° açı ile arkaya doğru uzanan sanal bir çizgiye dayanacaktır.
- Gerekli kesim genişliklerini ayarlama
- Tırtıllı civatayı (w) gevşetin ve dayanak kızağını (6) 45°'lik sanal çizgiye temas edinceye kadar öne kaydırın.
- Tırtıllı civatayı (w) tekrar sıkın.

7.4. Enine Dayanak (Şekil 28)

- Açı dayanağını (28) testere tezgahının oluğu (48) içine itin.
- Tırtıllı civatayı (w) gevşetin.
- Ok işareti istenilen açı ölçüsünü gösterinceye kadar enine dayanağı (27) döndürün.
- Tırtıllı civatayı (w) tekrar sıkın.

Dikkat!

- Dayanak kızağını (27) çok fazla testere bıçağı yönüne kaydırmayın.
- Dayanak kızağı (27) ve testere bıçağı (4) arasındaki aralık yakl. 2 cm olmalıdır.

7.5. Açı Ayarı (Şekil 4,7)

- Sabitleme sapını (44) açın
- Sapı (15) döndürerek istenilen açı ölçüsünü skalada ayarlayın.
- Sabitleme sapını istenilen açı ayarında sabitleyin.

8. Çalıştırma

Dikkat!!

- Her yeni ayarlama işleminden sonra, ayarlanan ölçülerin kontrolü için bir deneme kesiminin yapılmasını tavsiye ederiz.
- Testereyi çalıştırdıktan sonra, kesim işlemine başlamadan önce testere bıçağının max. devir hızına erişmesini bekleyin.
- Kesmeye başlamada dikkatli olun!
- Testereyi sadece toz emme sistemi ile birlikte çalıştırın.
- Toz emme kanallarını düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.

8.1. Uzunlamasına Kesim Uygulaması (Şekil 29)

Bu kesim türünde iş parçası uzunlamasına kesilir. İş parçasının bir kenarı paralel dayanağa (7) bastırılır ve aynı zamanda iş parçasının yassı tarafı testere tezgahı (1) üzerinde durur. Testere bıçağı koruması (4) daima iş parçasının üzerine indirilmiş olmalıdır. Uzunlamasına kesim işlemindeki çalışma pozisyonu kesinlikle, kesme çizgisi ile aynı çizgide olmamalıdır.

- Paralel dayanağı (7) iş parçası yüksekliğine ve istenilen genişliğe göre ayarlayın. (bkz. 7.3.)
- Testereyi çalıştırın
- Ellerinizi parmaklarınız kapalı olarak iş parçası üzerine koyun ve iş parçasını paralel dayanak (7) boyunca testere bıçağına (5) itin.
- Yan ayarlama sol veya sağ el ile (paralel dayanağın pozisyonuna göre) sadece koruma kapağı ön kenarına kadar uygulanacaktır.
- İş parçasını daima ayırma kamasının (2) sonuna kadar itin.
- Testere bıçağı (5) tekrar durma pozisyonuna gelinceye kadar kesme talaşı testere tezgahı (1) üzerinde kalacaktır.
- Kesim işleminin sonunda uzun iş parçalarının devrilmesini önlemek için uygun önlem alın ve devrilmeye karşı emniyet altına alın! (örneğin destek makarası vs.)

**8.1.2. Dar parçaların kesilmesi (Şekil 30)**

Geniřlięi 120 mm altında olan iř parçalarının uzunlaması yönünde kesilmesinde kesim iřleminde mutlaka itme çubuęu (29) kullanılacaktır. İtme çubuęu sevkiyatın içerięine dahildir. **Ařınmiř veya hasarlı itme çubuklarını derhal deęiřtirin.**

8.1.3. Çok dar parçaların kesilmesi (Şekil 31)

- Geniřlięi 30 mm ve altında olan iř parçalarının uzunlaması yönünde kesilmesinde kesim iřleminde mutlaka itme çubuęu kullanılacaktır.
- Bu iřlemden paralel dayanaęın alçak kılavuz yüzeyi tercih edilecektir.
- **İtme çubuęu sevkiyatın içerięine dahil deęildir! (İlgili ihtisas maęazalarından temin edilebilir) Ařınmiř itme çubuklarını zamanında deęiřtirin.**

8.1.4. Eğik kesimler (Şekil 32)

Eęik kesimler, daima paralel dayanak (7) kullanılarak yapılacaktır.

- Testere bıçaęını (5) istenilen açı ölçüsüne sabitleyin (bkz. 7.5.)
- Paralel dayanaęı (7) iř parçası geniřlięi ve yükseklięine göre ayarlayın (bkz. 7.3.1)
- İř parçası geniřlięine göre kesim iřlemini gerçekteřtirin (bkz. 8.1.1 ve 8.1.2 ve 8.1.3)

8.1.5. Enine kesimlerin uygulanması (Şekil 33)

- Açı dayanaęını (28) dayanak kızaęı (27) ile birlikte testere tezgahı (1) oluklarından birisinin içine itin ve istenilen açı ölçüsünü ayarlayın. (bkz. 7.4.) Testere bıçaęı (5) ek olarak eğik pozisyona ayarlanacaęında oluk kullanılacaktır ve bu sayede eliniz ve enine dayanaęın testere bıçaęı koruması ile temas etmesi önlenir.
- Gerektięinde dayanak kızaęı (27) pozisyonunu ayarlayın, böylece kesim esnasında testere bıçaęı ile çarpıřmaz.
- İř parçasını sıkı bir řekilde dayana kızaęına (27) bastırın.
- Testereyi çalıřtırın.
- Açı dayanaęı (28) ve iř parçasını testere bıçaęı yönüne itin ve kesimi gerçekteřtirin.
- **Dikkat: Daima kılavuzlanmıř olan iř parçasını tutun ve kesinlikle iř parçasının kesilen ucunu tutmayın.**
- Açı dayanaęını (28) daima iř parçası tam olarak kesilinceye kadar ileri itin.
- Testereyi tekrar kapatın. Kesim talařını ancak testere bıçaęı durduktan sonra temizleyin.

9. Elektrik kablosunun deęiřtirilmesi

Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde oluřabilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi için kablo, üretici firma veya yetkili servis veya uzman bir personel tarafından deęiřtirilecektir.

10. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Sipariři

Temizlik çalıřmalarından önce elektrik kablosunu prizden çıkarın.

10.1 Temizleme

- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve motor gövdesini mümkün olduęunca toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti kullandıktan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve sıvı sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya solvent malzemesi kullanmayınız, bu malzemeler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. Cihazın içine su girmemesine dikkat edin. Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpması riskini yükseltir.

10.2 Kömür fırçalar

Ařını kıvılcım oluřtuğunda kömür fırçaların elektrikçi uzman personel tarafından kontrol edilmesini saęlayın. Dikkat! Kömür fırçalar ancak elektrikçi uzman personel tarafından deęiřtirilmelidir.

10.3 Bakım

Cihaz içinde bakımı yapılması gereken başka bir parça yoktur.

10.4 Transport

- Makineyi sadece testere tezgahından kaldırarak taşıyın. Testere bıçaęı koruması, dayanak kızaęları gibi koruma tertibatlarını kesinlikle taşıma için kullanmayın.
- Testere tezgahındaki uygun kaldırma noktaları ok iřaretleri ile iřaretlenmiřtir.
- Makineyi kaymaya karřı emniyet altına alın ve kayıřlar ile sabitleyin.



TR

10.5 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihaz tipi
- Cihazın ürün numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatlar internette www.isc-gmbh.info sayfasında açıklanmıştır.

11. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammadDEDİR ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz.

12. Depolama

Alet ve aksesuar parçalarını karanlık, kuru ve don karşı korunmuş ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Optimal depolama sıcaklığı 5 ve 30 °C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.



TR



Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normlara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıştırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmelikle-re uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların artılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca iSC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Teknik değişiklikler olabilir



TR

Garanti Yönetmeliği

iSC GmbH firması veya yetkili yapı marketi, aşağıda açıklanan liste hükümlerine göre eksikliklerin giderilmesini veya aletin değiştirilmesini garanti eder, yasal garanti hakları saklı kalır.

Kategori	Örnek	Garanti süresi
Malzeme veya konstrüksiyon hatası		24 Ay
Aşınma parçaları*	Kayış, kömür fırçaları, tezgah elemanı, itme çubuğu	6 Ay
Sarf malzemesi/ Sarf parçaları*	Testere bıçağı	Çok kısa süre sonra (satın aldıktan / kasa fişi üzerindeki saatten 24 saat sonra) arızalandığında garanti kapsamındadır
Eksik parçalar		5 iş günü

* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Aşınma parçaları, sarf parçaları ve eksik parçalar ile ilgili olarak iSC GmbH firması veya yetkili yapı marketi, ayıplı malın onarılması veya eksik olan parçanın gönderilmesini ancak, söz konusu ayıp ürün satın alındıktan ve satın alınma tarihi kasa fişi veya fatura ile ispat edildikten 24 saat sonra (sarf malzemelerinde), 5 iş günü içinde (eksik olan parçalarda) veya 6 ay (aşınma parçalarında) sonra meydana geldiğinde gerçekleştirir.

Garanti süresi dahilinde meydana gelen malzeme ve konstrüksiyon hatalarında aleti, ekteki garanti kartını eksiksiz olarak doldurarak tarafımıza göndermenizi rica ederiz. Arızanın ayrıntılı olarak açıklanması önemlidir.

Bunun için aşağıda açıklanan soruları yanıtlayınız:

- Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalıydı?
- Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi semptomları)?
- Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana semptom)?
Bu işlevi açıklayınız.



TR

Garanti belgesi

Sayın Müşterimiz,

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ederiz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her konuda memnuniyetle bilgi veririz. Garanti haklarından faydalanmak için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasarlanmadığını lütfen dikkate alınız. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmeme nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar) ve kullanıma bağlı oluşan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir. Bu durum özellikle halen 12 ay garantisi olan aküler için geçerlidir. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
3. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihte başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalanma talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalanma talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
4. Garanti hakkından faydalanmak için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen adrese postalayın. Satın aldığınız tarihi belirten orijinal fişi veya başka bir belgeyi de alet ile birlikte gönderin. Bu nedenle kasa fişini belgelemek için daima iyice saklayın! Arıza ve şikayet sebebini mümkün olduğunca doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderilecektir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garant isüresi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarırız. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

Aşınma/sarf ve eksik lan parçalar ile ilgili olarak Kullanma Talimatının Garanti Yönetmeliği bölümünde açıklanan garanti kısıtlamaları ile ilgili maddeleri dikkate almanızı rica ederiz.



ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ja izjavува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Tischkreissäge TE-TS 1825 U (Einhell)

☐ 87/404/EC_2009/105/EC ☒ 2006/42/EC
☐ 2005/32/EC_2009/125/EC ☒ Annex IV
Notified Body: TÜV Rheinland LGA Product GmbH
Notified Body No.: 0197
Reg. No.: BM 5023 2092 0001
☐ 2006/95/EC
☐ 2006/28/EC
☒ 2004/108/EC ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC
☐ 2004/22/EC ☐ Annex V
☐ 1999/5/EC ☐ Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = KW; L/O = cm
Notified Body:
☐ 90/396/EC_2009/142/EC ☐ 2004/26/EC
☐ 89/686/EC_96/58/EC Emission No.:
☒ 2011/65/EC

Standard references: EN 61029-1; EN 61029-2-1;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 16.07.2012

Weichselgartner/General-Manager

Yu Feng Qiang/Product-Management

First CE: 12
Art.-No.: 43.405.60 I.-No.: 11011
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR003649
Documents registrar: Siegfried Roeder
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar







EH 01/2013 (01)